

# SPZ-350 型配砟整形车 零件目录

## 第二分册 电气系统

## 零件目录使用注意事项


当您提出需要订购机器配件时，请提供以下信息：

- 1、所需要的配件代号（规格、型号）和配件名称；
- 2、所需要的数量；
- 3、为了帮助确认您提出所需配件代号、配件名称及数量的正确性，最好还请提供以下信息：

- ◆ 机器型号
- ◆ 机器编号
- ◆ 表中序号及对应图上位置号

公司保留机器改进后可能与您购买机器存在差异的权利。细部或局部结构可能存在与《零件目录》不同，因此，在您提出订购配件时，务必提供机器的编号，便于及时为您提供正确的配件。

版本号: 1.0

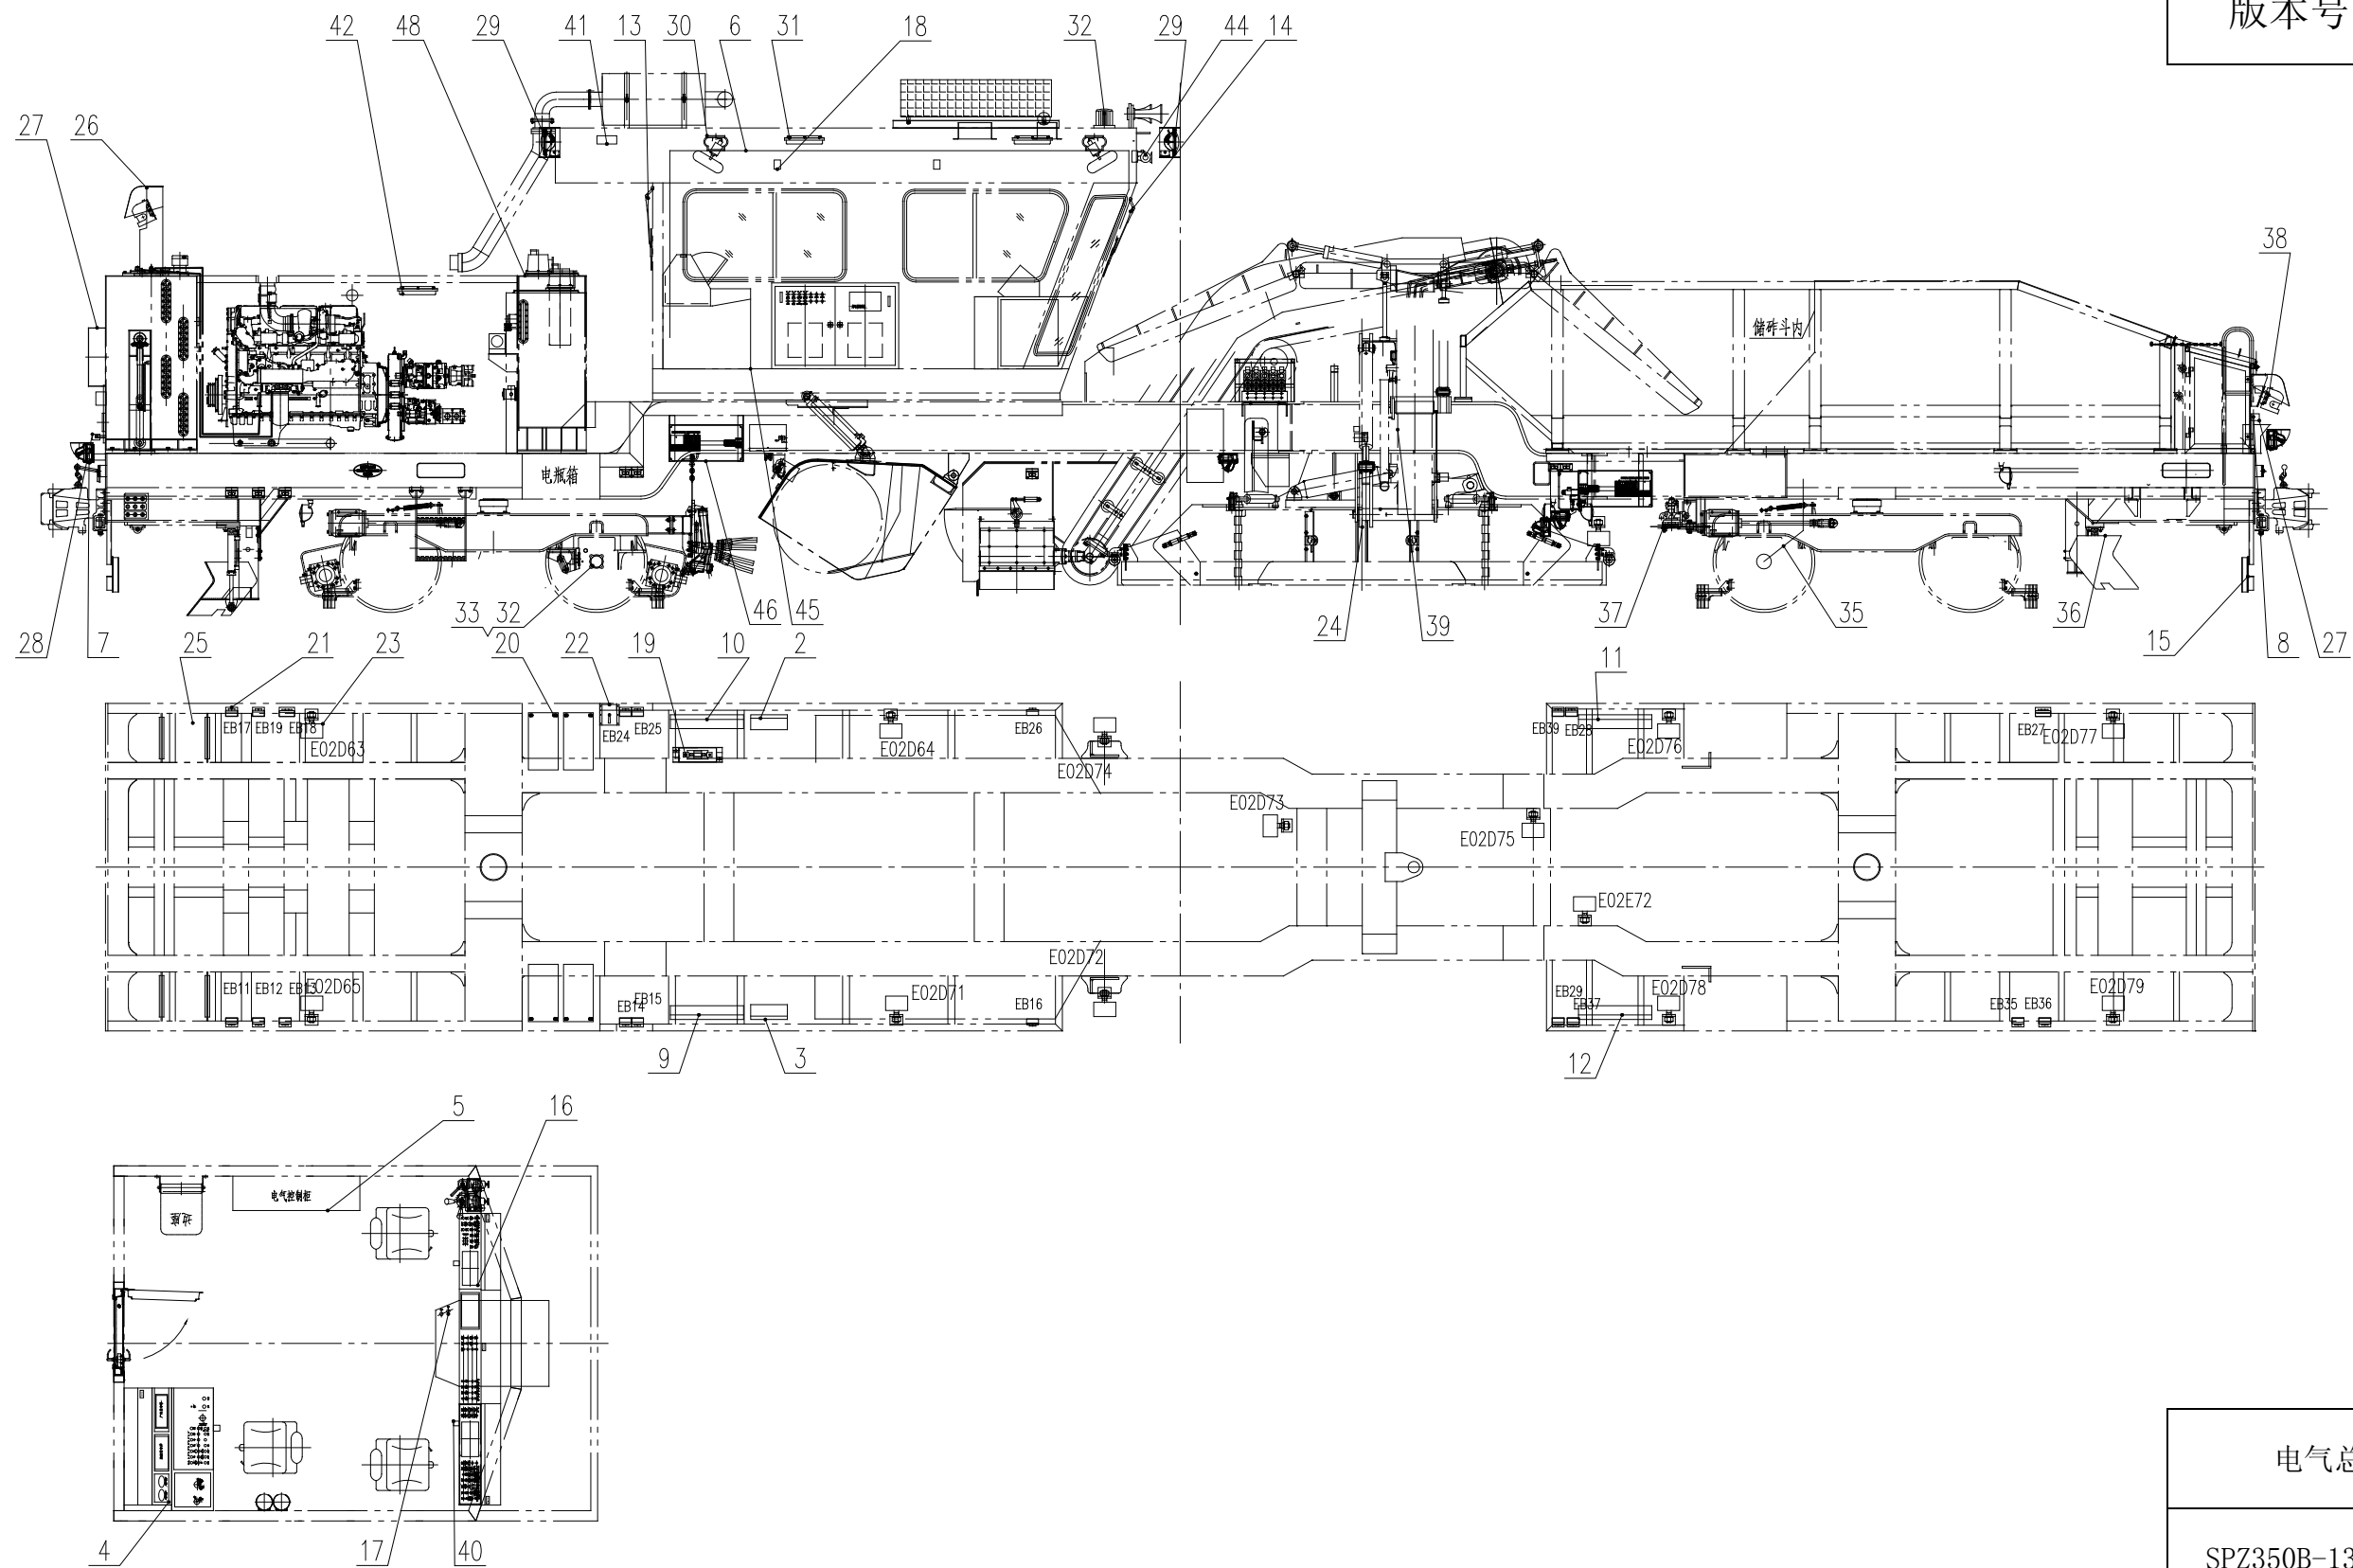

电气总图

SPZ350B-13(II)-00


序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	SPZ350B-13(II)-00DL	电气原理图	1	
2	SPZ350B-13(II)-01-00	EB20 箱安装	1	
3	SPZ350B-13(II)-02-00	EB31 箱安装	1	
4	SPZ350B-13(II)-03-00	EB6 操纵台	1	
5	SPZ350B-13(II)-04-00	EB1 箱安装	1	
6	SPZ350B-13(II)-05-00	顶棚线束	1	
7	SPZ350B-13(I)-06-00	制动灯安装	1	
8	SPZ350B-13(II)-06-00	视频系统安装	1	
9	SPZ350B-13(II)-07-00	EB7 箱安装	1	
10	SPZ350B-13(II)-08-00	EB8 箱安装	1	
11	SPZ350B-13(II)-09-00	EB9 箱安装	1	
12	SPZ350B-13(II)-10-00	EB10 箱安装	1	
13	SPZ350B-13(I)-13-00	前端雨刮器安装	1	
14	SPZ350B-13(I)-14-00	后端雨刮器安装	1	
15	SPZ350B-13(I)-15-00	三项设备安装	1	
16	SPZ350B-13(II)-11-00	EB2 箱安装	1	
17	SPZ350B-13(II)-12-00	EB4 箱安装	1	
18	SPZ350B-13(I)-18-00	操作台照明灯安装	1	
19	SPZ350B-13(I)-19-00	电源总保险安装	1	
20	SPZ350B-13(II)-22-00	蓄电池安装	1	
21	SPZ350B-13(II)-13-00	紧急操纵按钮盒布置	1	
22	SPZ350B-13(II)-21-00	电源总开关安装	1	
23	SPZ350B-13(II)-14-00	作业照明灯布置	1	
24	SPZ350B-13(II)-26-00	侧犁电气元件安装	2	
25	SPZ350B-13(II)-15-00	底盘线束	1	
26	SPZ350B-13(II)-16-00	前端激光雷达安装	1	
27	SPZ350A-13-05-00	前下大灯安装	2	
28	1505010421	柴油箱油位变送器	1	
29	T13259-00	头灯安装	2	
30	T1319-00	电扇安装	2	



**SPZ-350 型配砷整形车零件目录 第二分册**

31	T1327-00	顶灯安装	4	
32	SPZ350B-13(II)-25-00	警灯安装	1	
33	1502000003	测速电机	1	
34	T1353-00	测速电机线束固定	1	
35	SPZ350B-13(II)-24-00	接地装置安装	2	
36	SPZ350A-13-10-00	端犁锁定接近开关安装	2	
37	SPZ350B-13(II)-17-00	储砷斗电气元件安装	1	
38	SPZ350B-13(II)-18-00	后端激光雷达安装	1	
39	SPZ350A-13-37-00	中犁电气元件安装	2	
40	SPZ350B-13(II)-23-00	脚踏开关安装	1	
41	1505010094	LED 顶灯	1	
42	SPZ350A-13-04-00	机器间照明灯安装	1	
43	SPZ350A-13-21-00	底盘线扎布置	1	
44	SPZ350B-13(II)-19-00	电喇叭安装	1	
45	GE130139, XFJX2014-18 1	操作控制系统	1	
46	GE130140, XFJX2014-18 2	电气控制箱总成	1	
47	SPZ350A-13-16-00	枕面清扫装置电气元件安装	1	
48	SPZ350A-13-02-00	液压油箱传感器安装	1	
49	SPZ350B-13(II)-20-00	摘挂档接近开关安装	2	
50	GE120116, XFJX2014-12 3	控制电路设计及测试	1	

版本号: 1.0

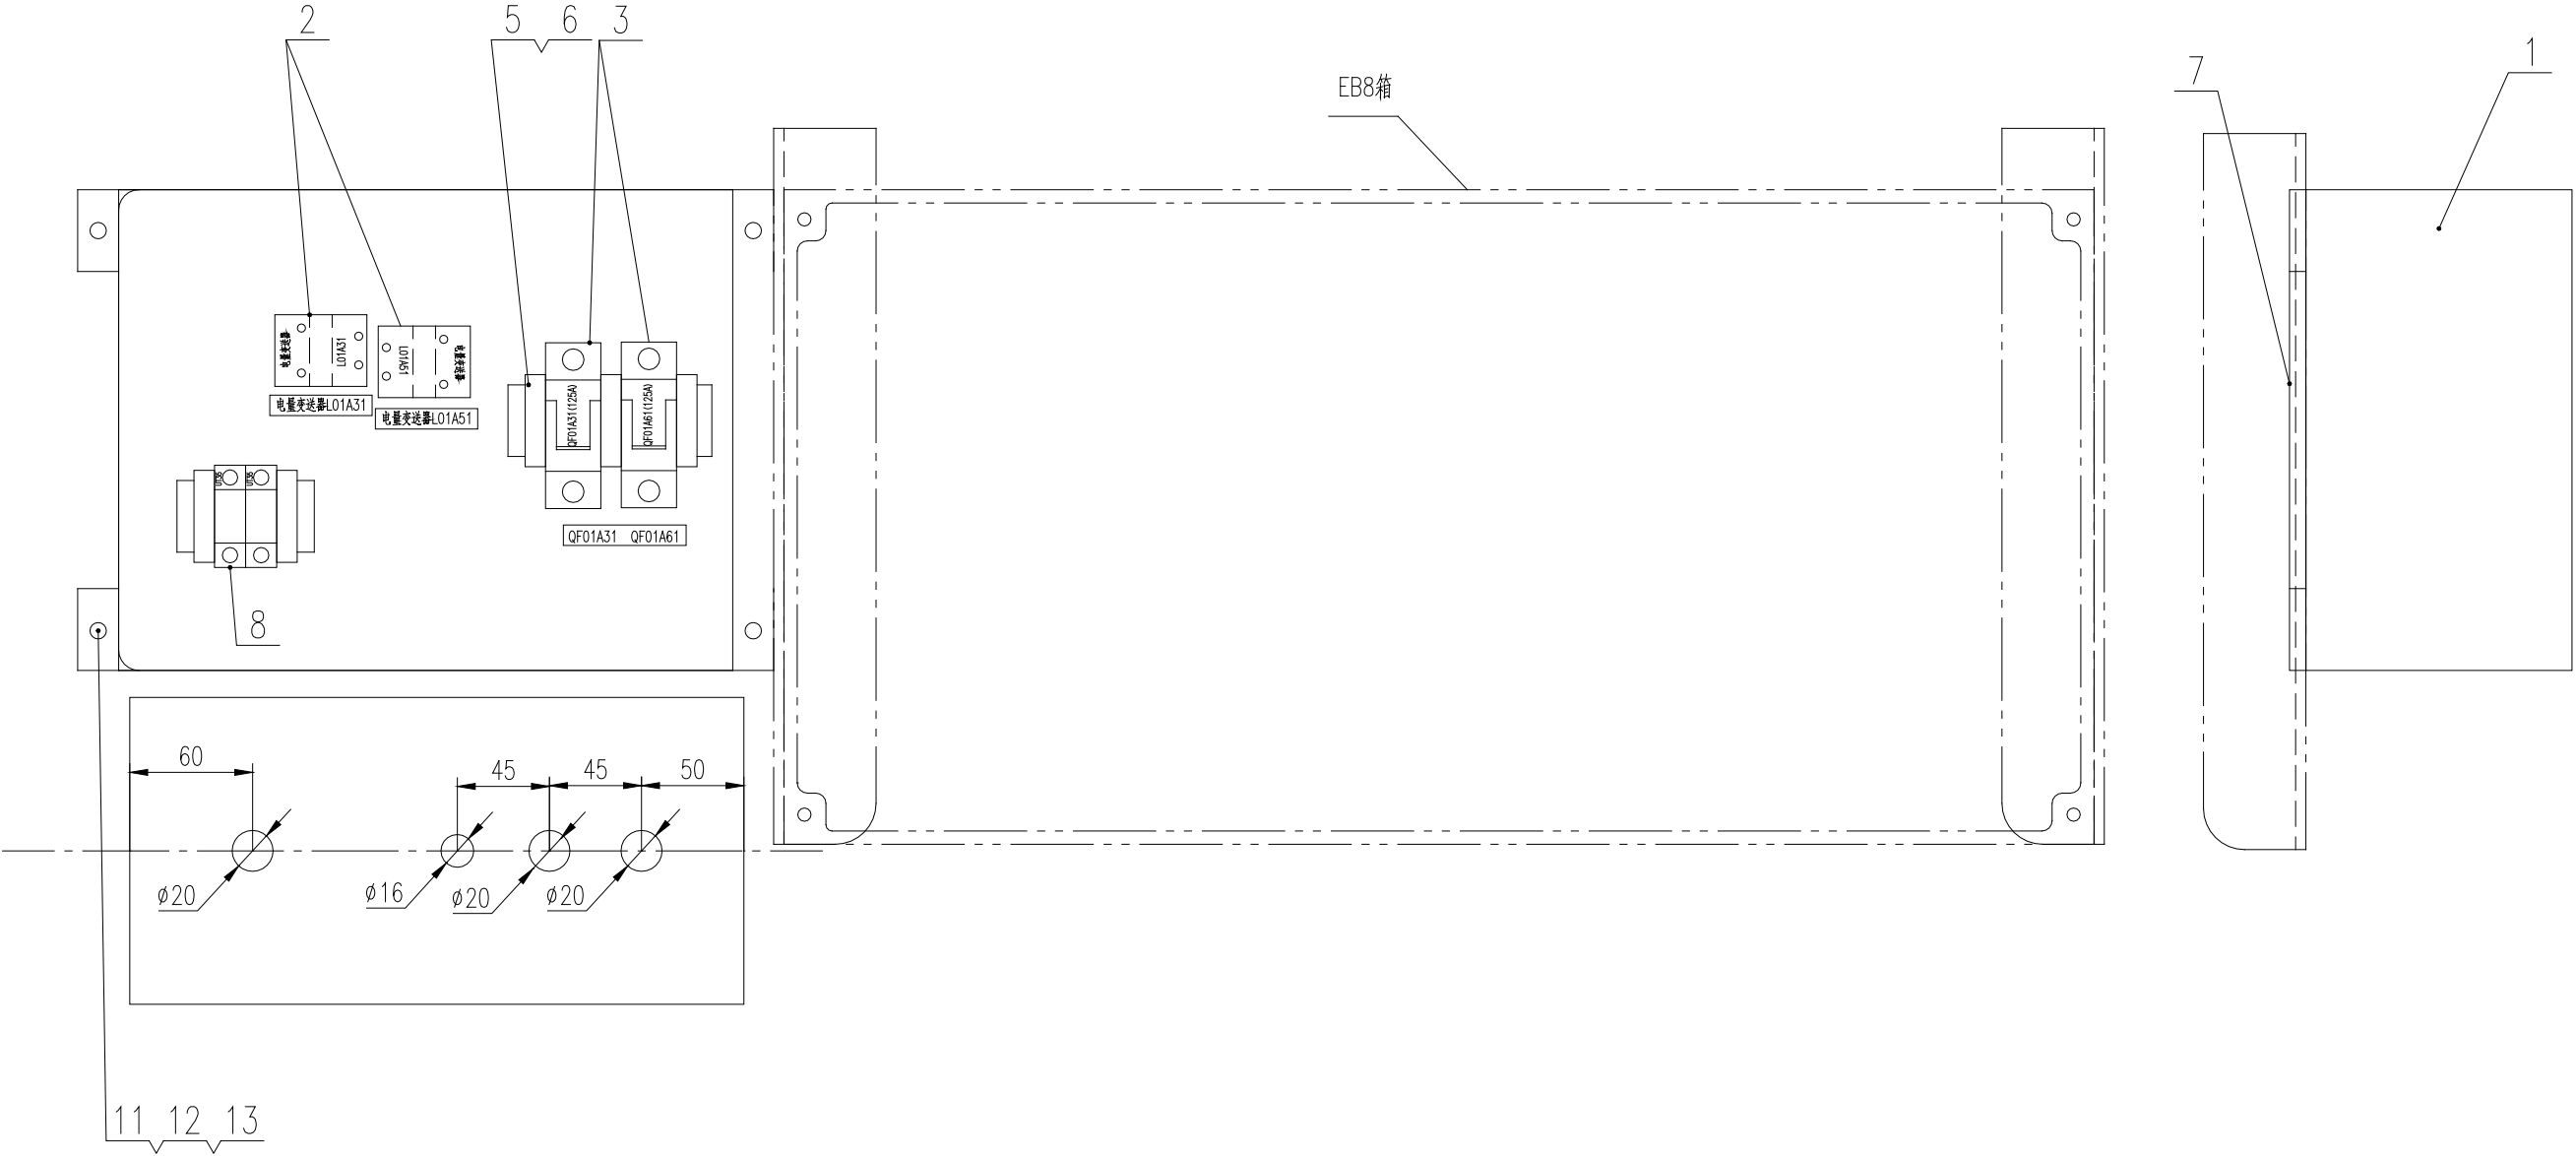


EB20 箱安装

SPZ350B-13(II)-01-00

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	1500000510	接线箱	1	
2	S150502000045	电量变送器	2	
3	1505021309	小型断路器	2	
4	SPZ350B-13( II )-01-01-00	箱内接线	1	
5	SPZ350B-13( II )-01-00.5	导轨	1	
6	CLIPFIX35	档块	6	
7	SPZ350B-13( II )-01-02	安装座	1	
8	UK 35	2 线接线端子	2	
9	A0250039	夹线接头	1	
10	A0250040	夹线接头	3	
11	GB/T5782 M8*30	螺栓	4	
12	GB/T93 8	弹垫	4	
13	GB/T889.1 M8	锁紧螺母	4	

版本号: 1.0

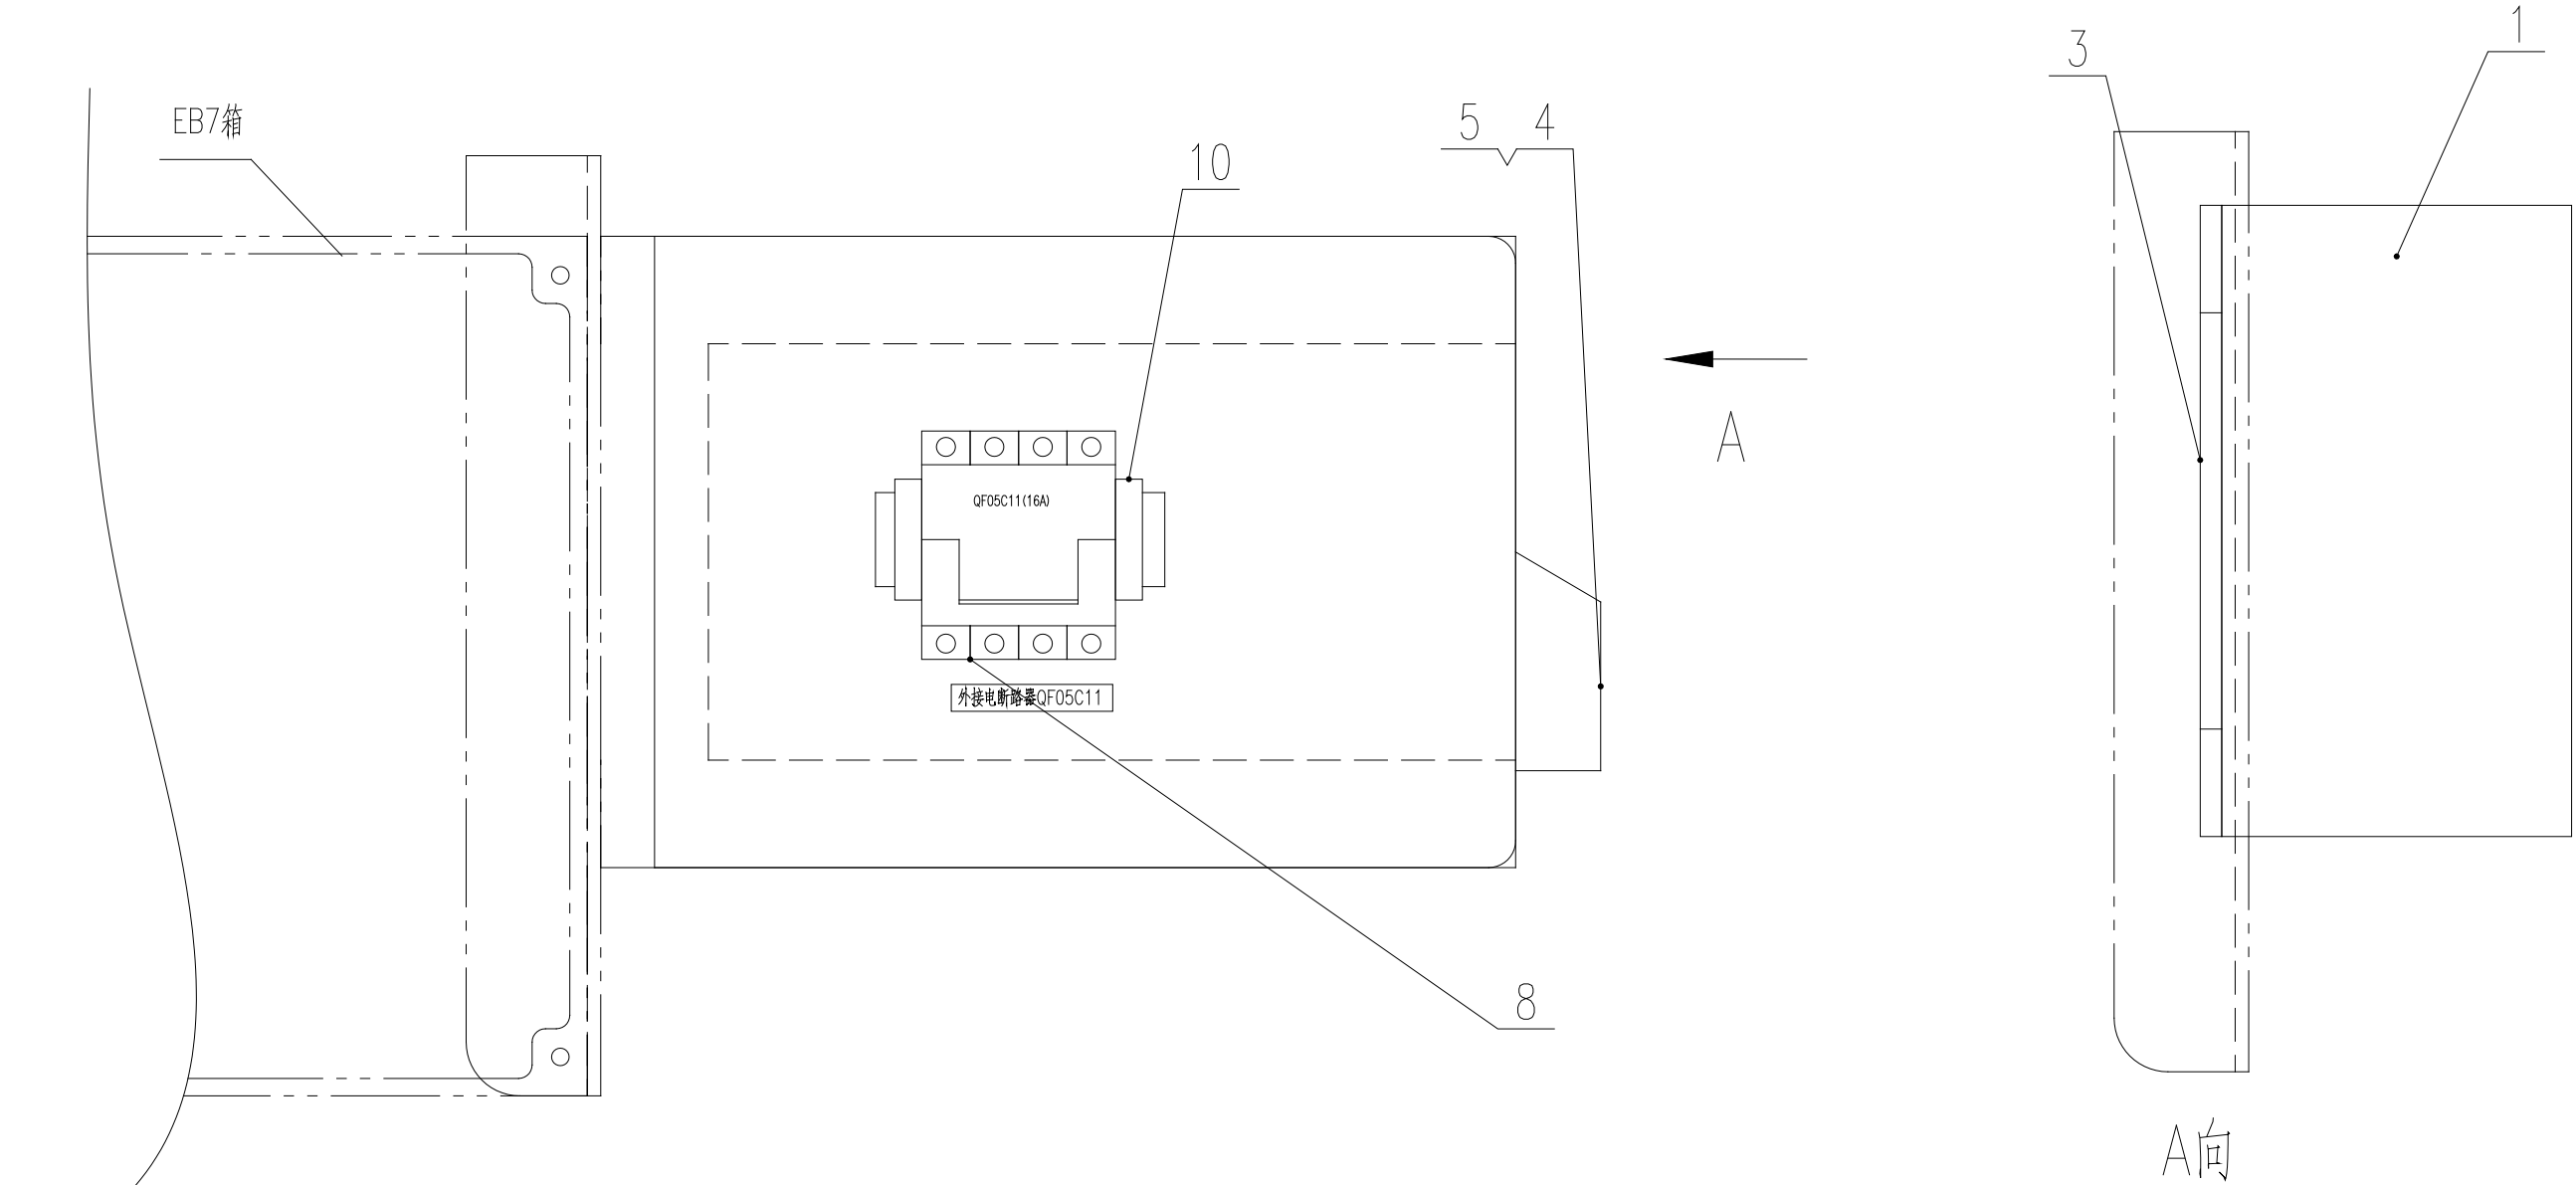


EB31 箱安装

SPZ350B-13(II)-02-00



序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	T13161-01-00	柜骨架	1	
2	SPZ350B-13(II)-02-01	安装座	1	
3	SPZ350B-13(II)-02-02	箱内接线	1	
4	TCL	五孔插座	1	
5	TCL, T223DV	插座防水盖	1	
6	A0250041	夹线接头	2	
7	A0250038	夹线接头	3	
8	1505020213	小型断路器	1	
9	MSP-25	堵冒	1	
10	CLIPFIX35	档块	2	

版本号：1.0

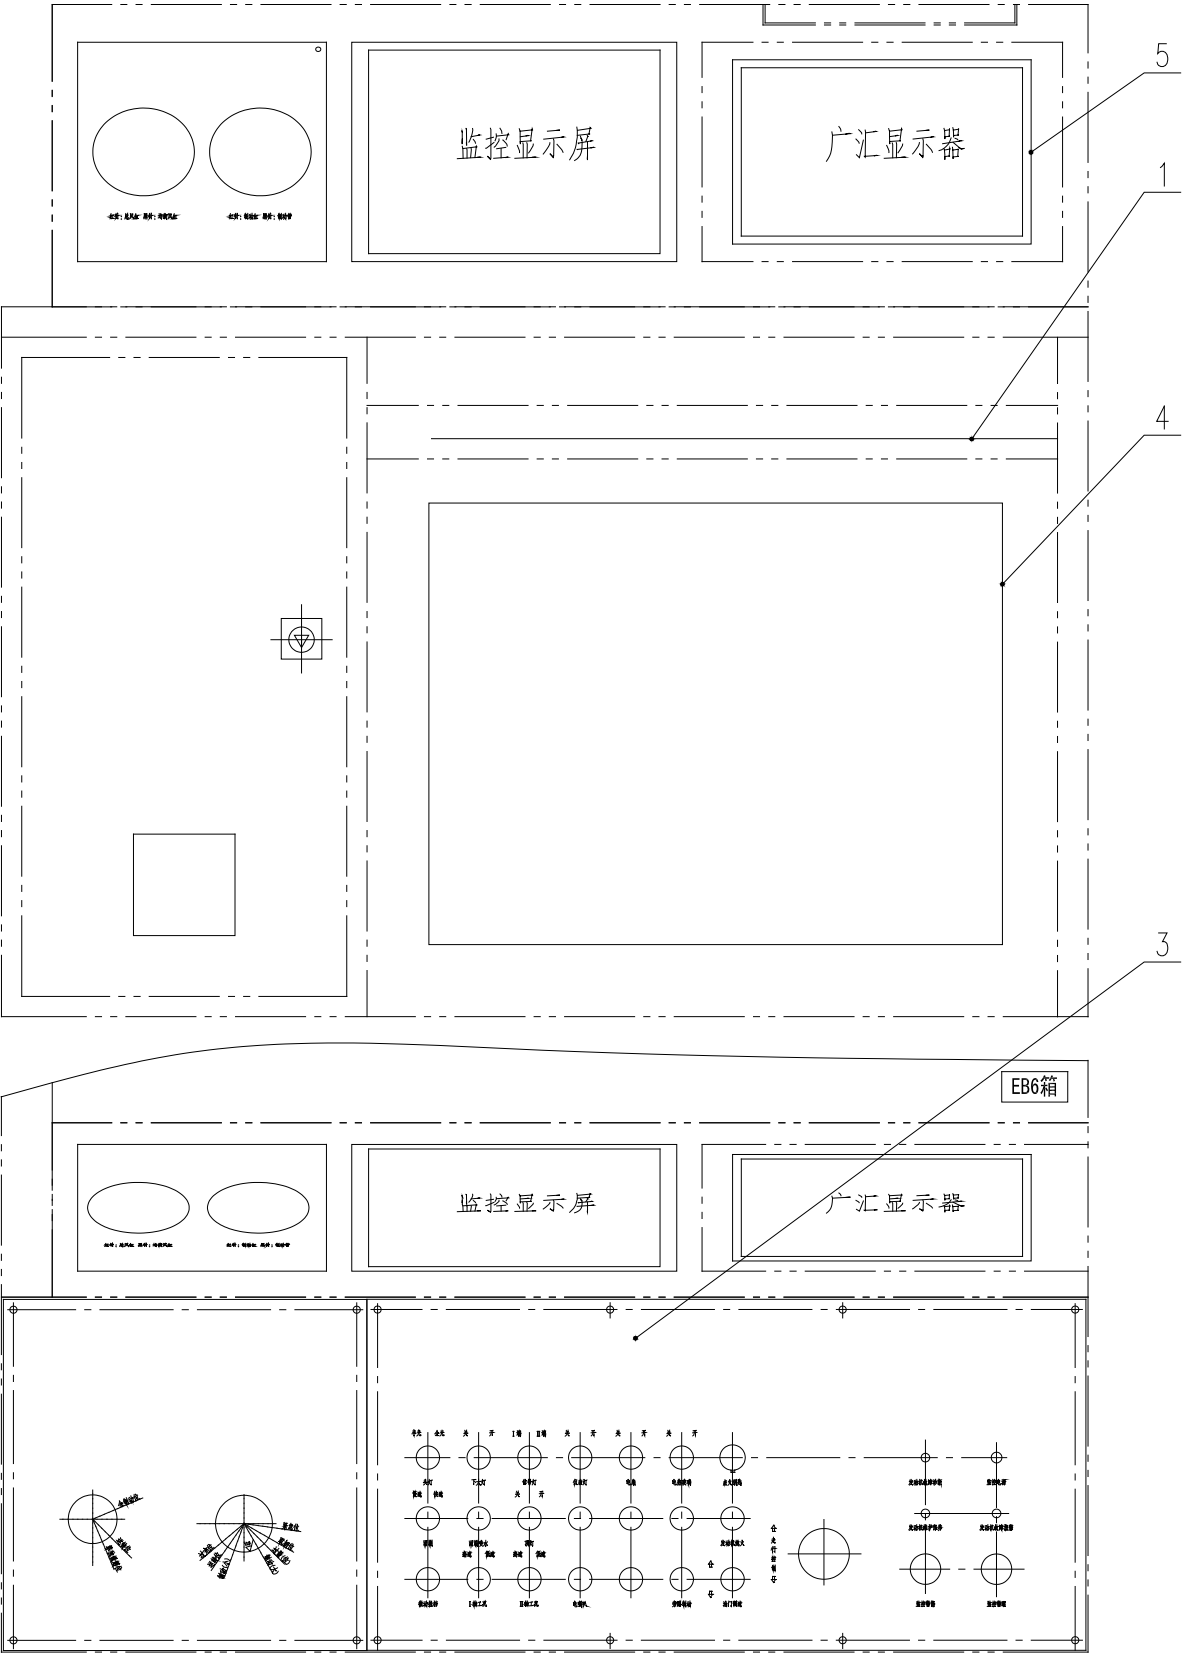


EB6 操纵台

SPZ350B-13(II)-03-00

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	SPZ350B-13( II )-03-01-00, XFJX2013-035	操纵台上内布置	1	
2	SPZ350B-13( II )-03-02-00, XFJX2013-035	操纵台柜体	1	
3	SPZ350B-13( II )-03-03-00, XFJX2013-035	台面板电气布置	1	
4	SPZ350B-13( II )-03-04-00, XFJX2013-035	操纵台下内布置	1	
5	SPZ350B-13( II )-03-05-00, XFJX2013-035	斜面板布置	1	

版本号: 1.0

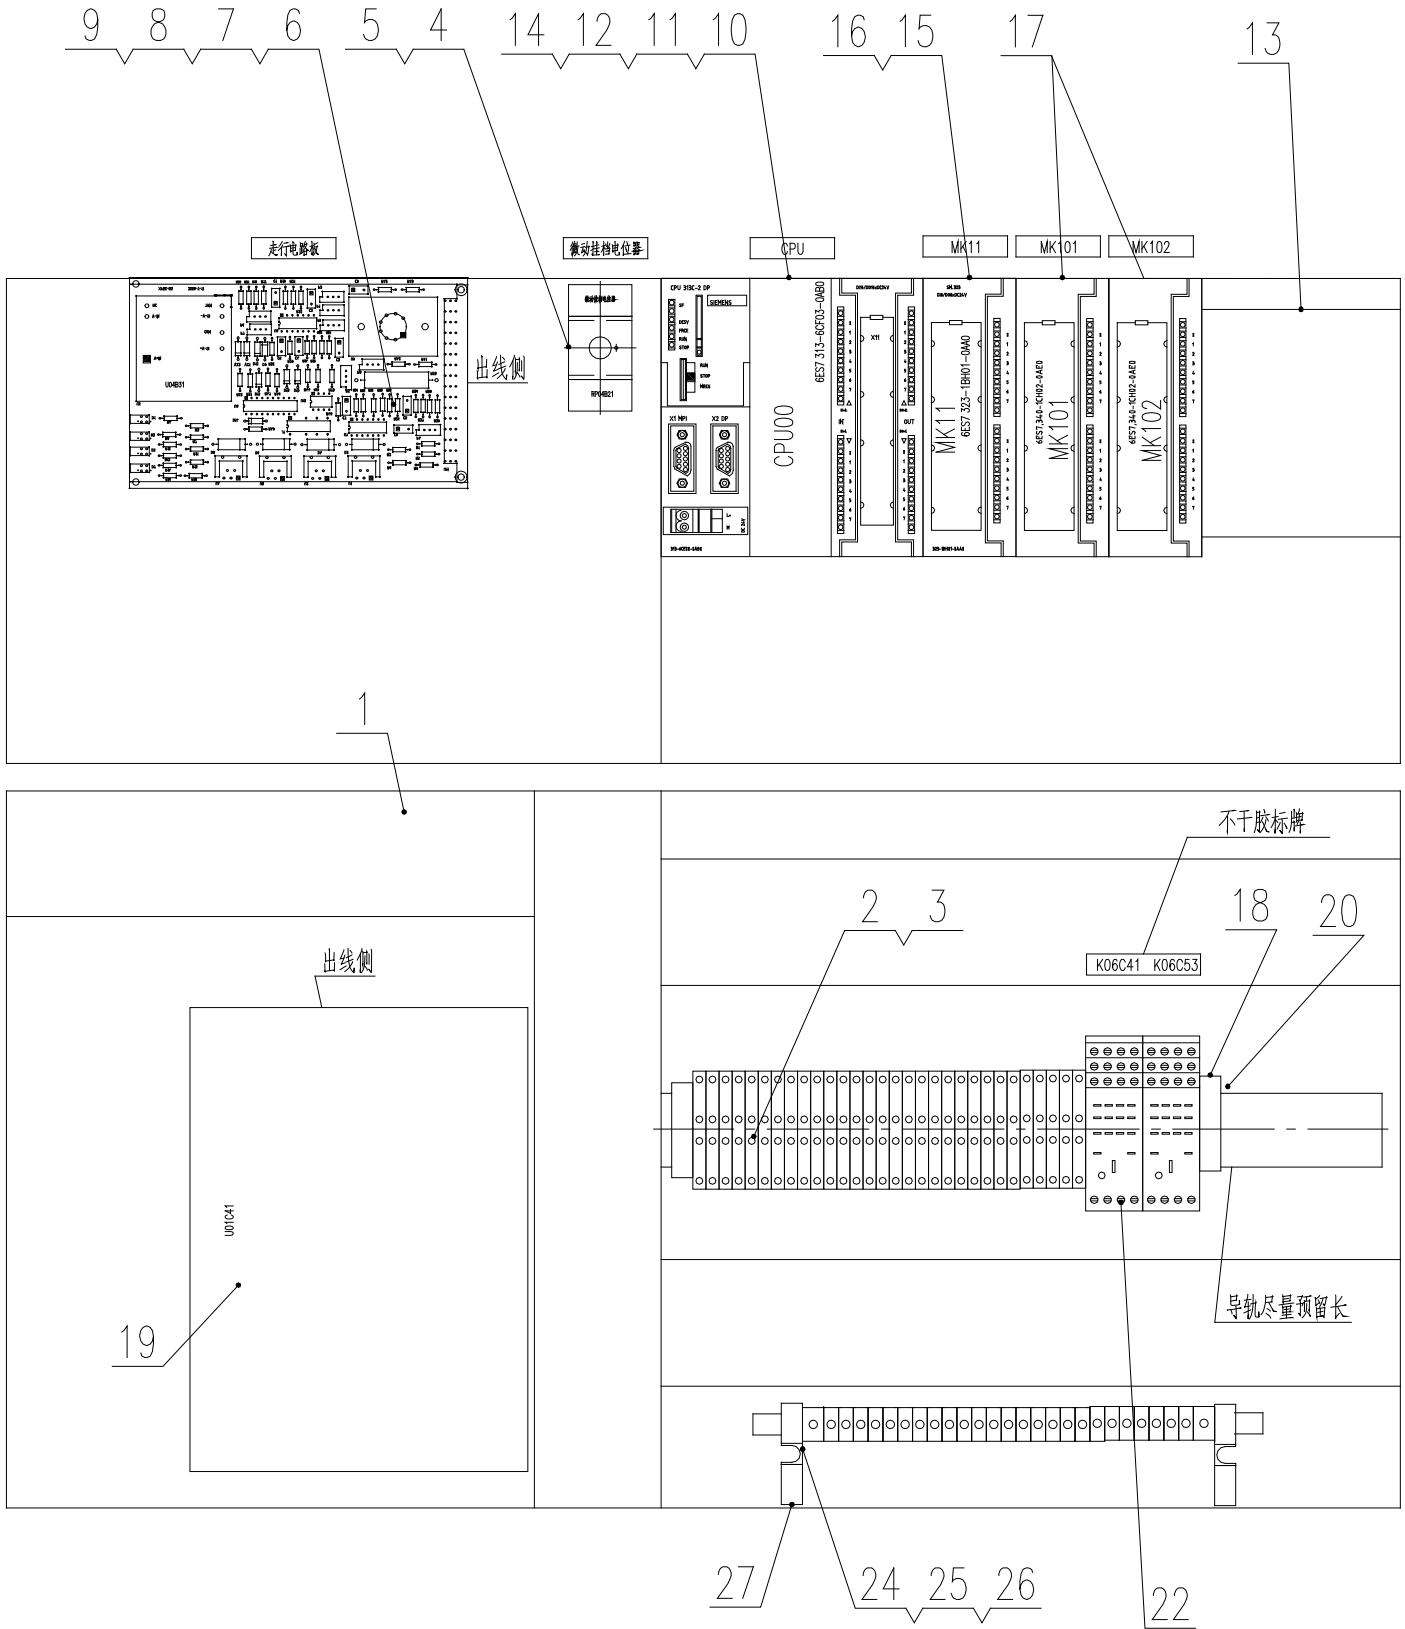


操纵台上内布置

SPZ350B-13(II)-03-01  
-00, XFJX2013-035

SPZ-350 型配砟整形车零件目录 第二分册

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	SPZ350B-13(II)-03-01-00.1	线槽	1	
2	UKK 5	2 线双层接线端子	40	
3	D-UKK3/5	2 线接线端子用端板	1	
4	SPZ350A-13-24-02	安装座	1	
5	V013A000053	电位器	1	
6	GE100179	比例阀控制板	1	
7	178-765	尼龙垫片	4	
8	525-745 M4	尼龙垫片	4	
9	1500000010	连接器	1	
10	1509030038	中央处理单元	1	
11	1509030027	40 针连接器	1	
12	6ES7 953-8LG11-0AA0	MMC 存储卡	1	
13	1509030086	导轨	1	
14	1509030025	PROFIBUS 总线联结器	1	
15	1509030087	连接器	1	
16	1509030039	数字量模块	1	
17	1509030167	通讯模块	2	
18	CLIPFIX35	档块	2	
19	1505020386	电源变换器	1	
20	SPZ350B-13(II)-03-01-00.20	导轨	1	
21	SPZ350B-13(II)-03-01-01-00	柜内接线	1	
22	V013A000032	继电器	2	
23	GE900247	SPZ350B-13(II) PLC 程序	1	
24	AK 4	接地端子	25	
25	AL16	接地端子	4	
26	ABN 2/SS	双垫块	2	
27	SPZ350B-13(II)-03-01-00.30	N 线汇流导体	1	

版本号: 1.0


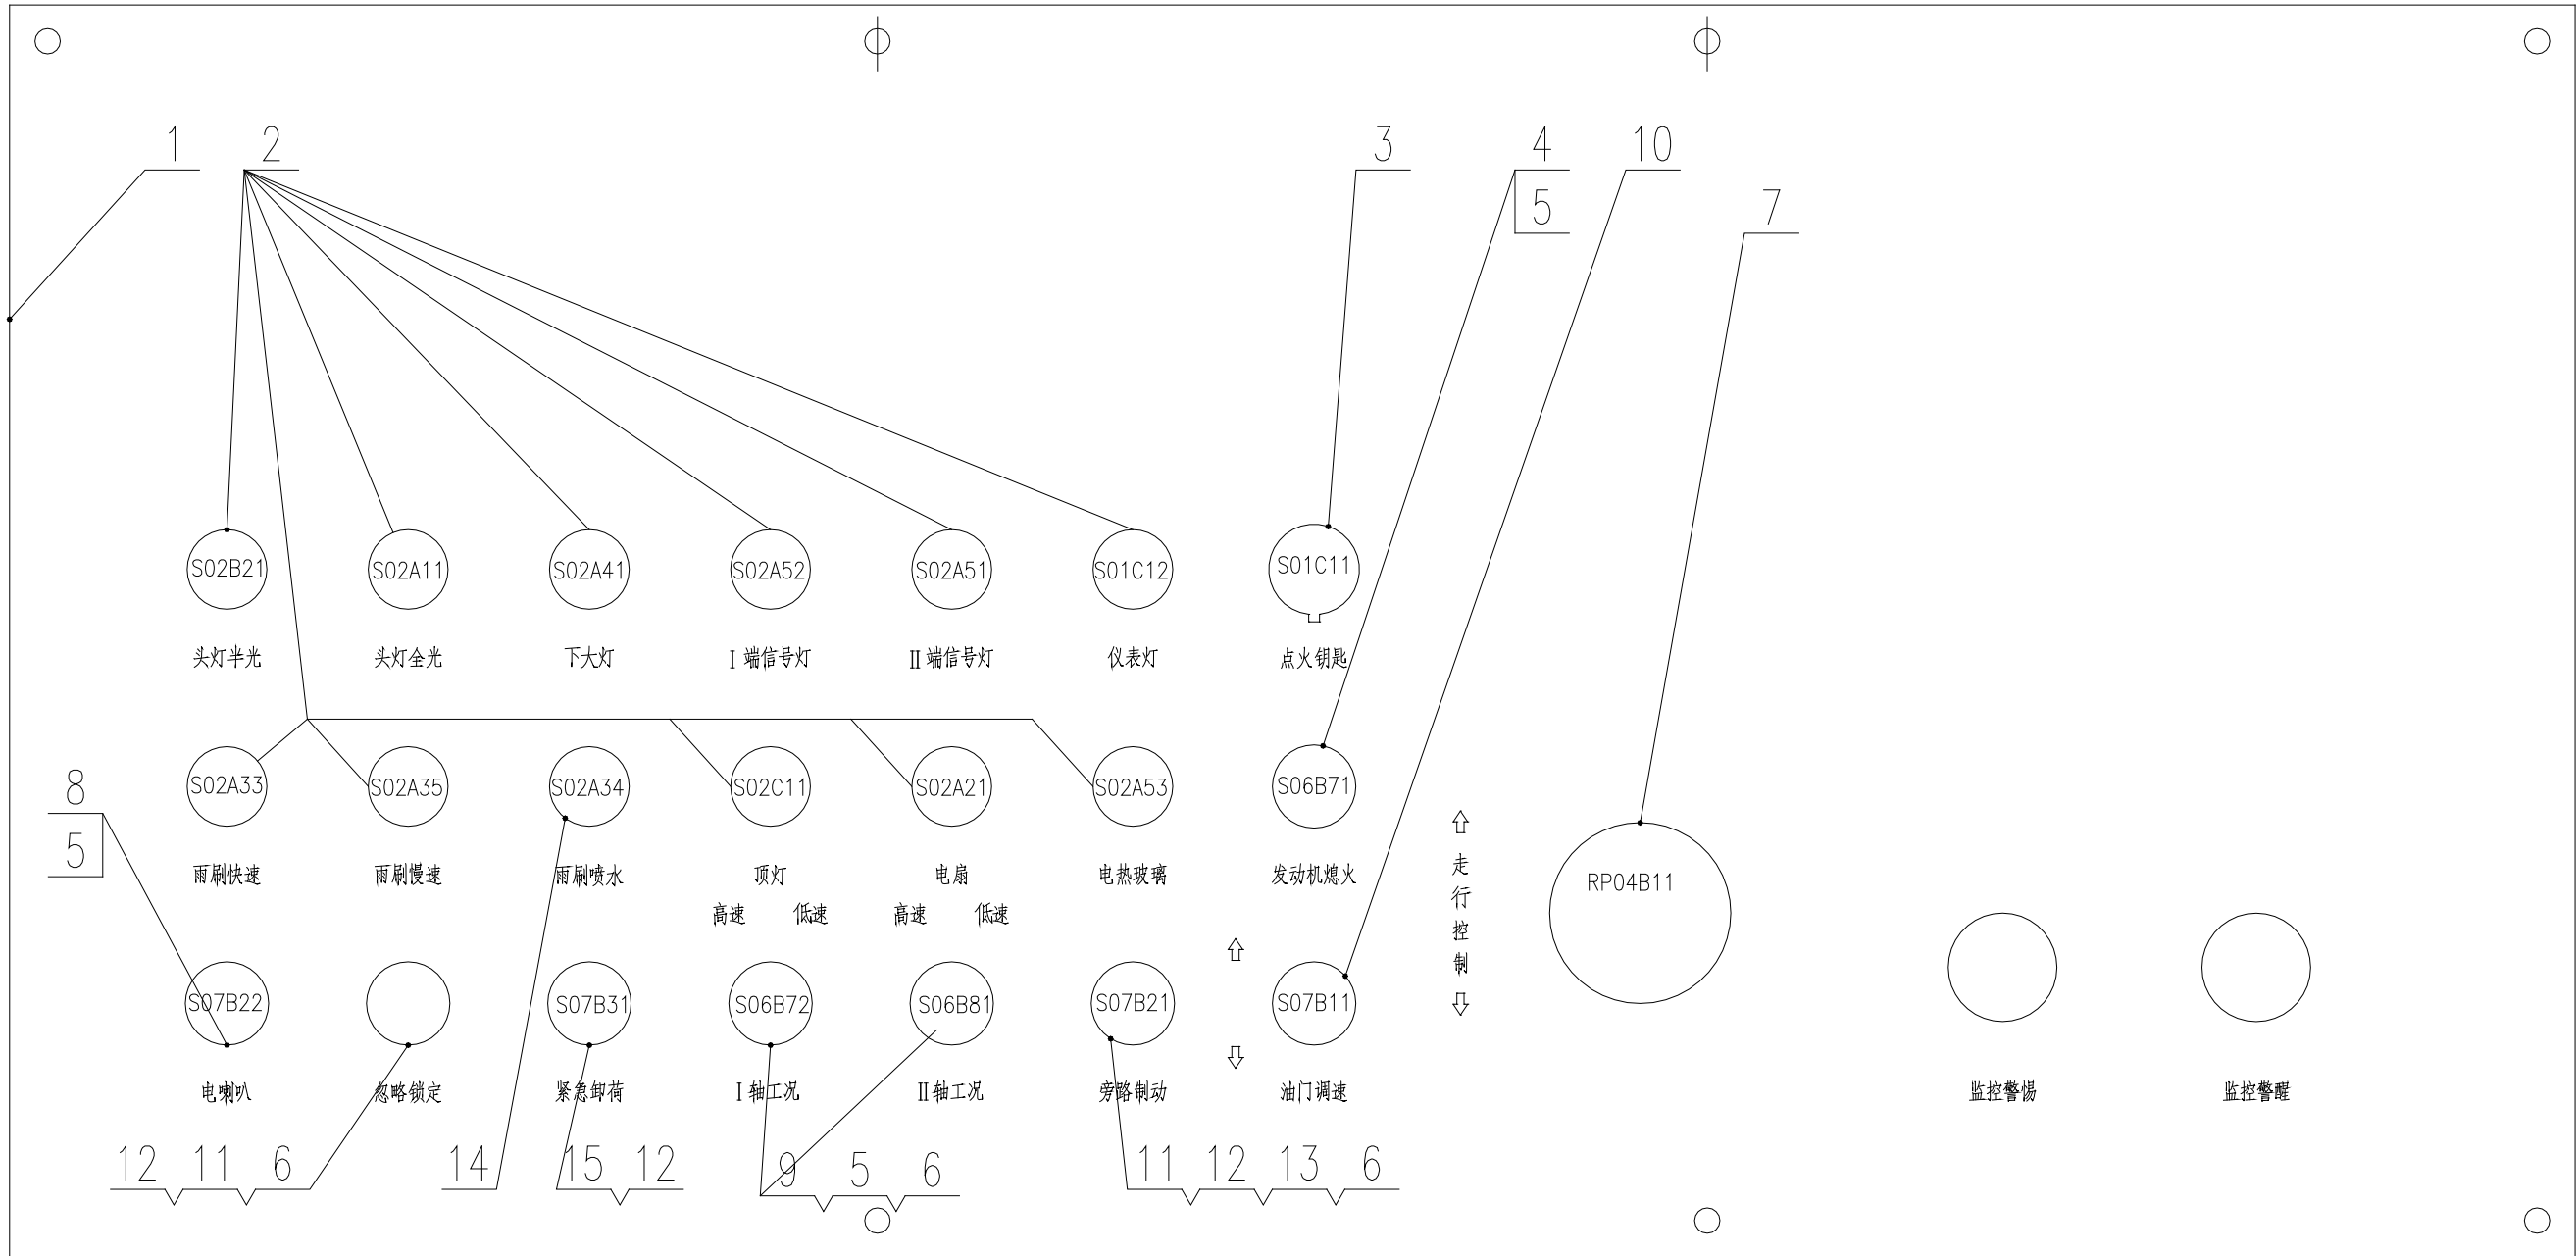


台面板电气布置

SPZ350B-13(II)-03-03  
-00, XFJX2013-035

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	SPZ350B-13(II)-03-03-01-00	台面板接线	1	
2	GQ22-11/自锁	红波开关	9	
3	JK423	点火开关	1	
4	ZB2BA4C	按钮头	1	
5	1505020485	触点基座	2	
6	1505020493	触点模块	4	
7	GE100276	司机控制器	1	
8	ZB2BA5C	按钮头	1	
9	ZB2BD3C	选择开关头	2	
10	XD2PA22CR	主令开关	1	
11	ZB2BW34C	带灯按钮头	2	
12	ZB2BWB41C	带灯按钮底座	3	
13	1505020718	锁定模块	1	
14	GQ22-11/自复位	红波开关	1	
15	ZB2BW64C	带灯按钮头	1	

版本号：1.0

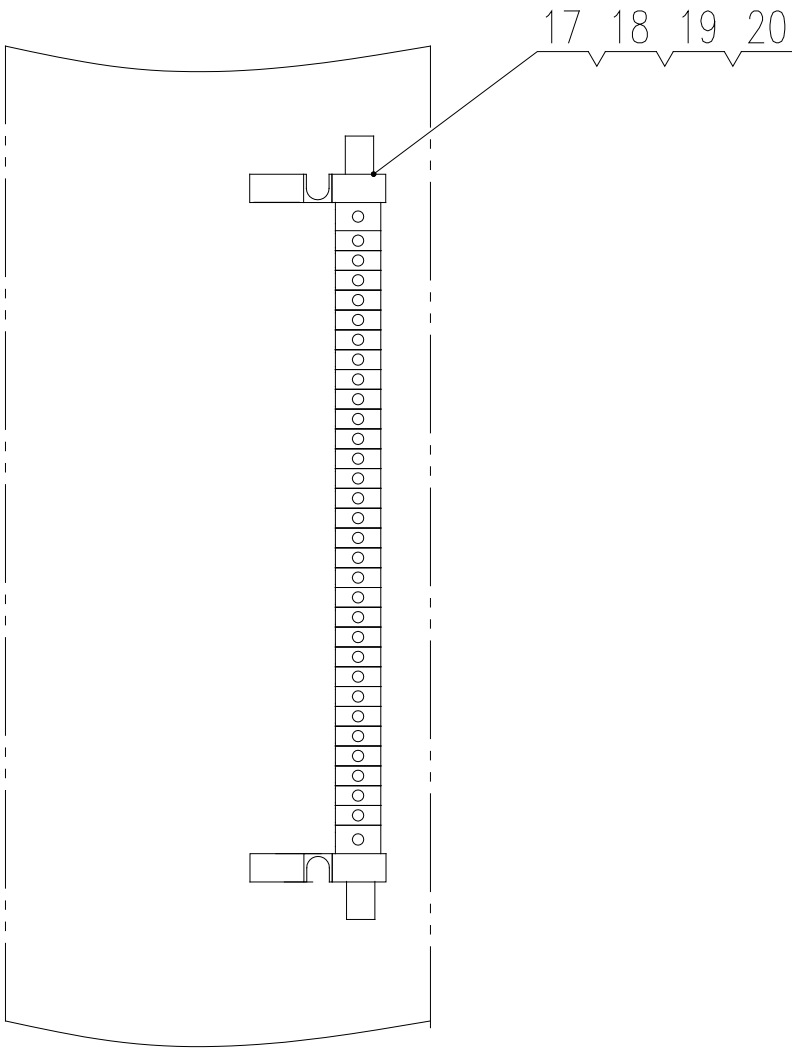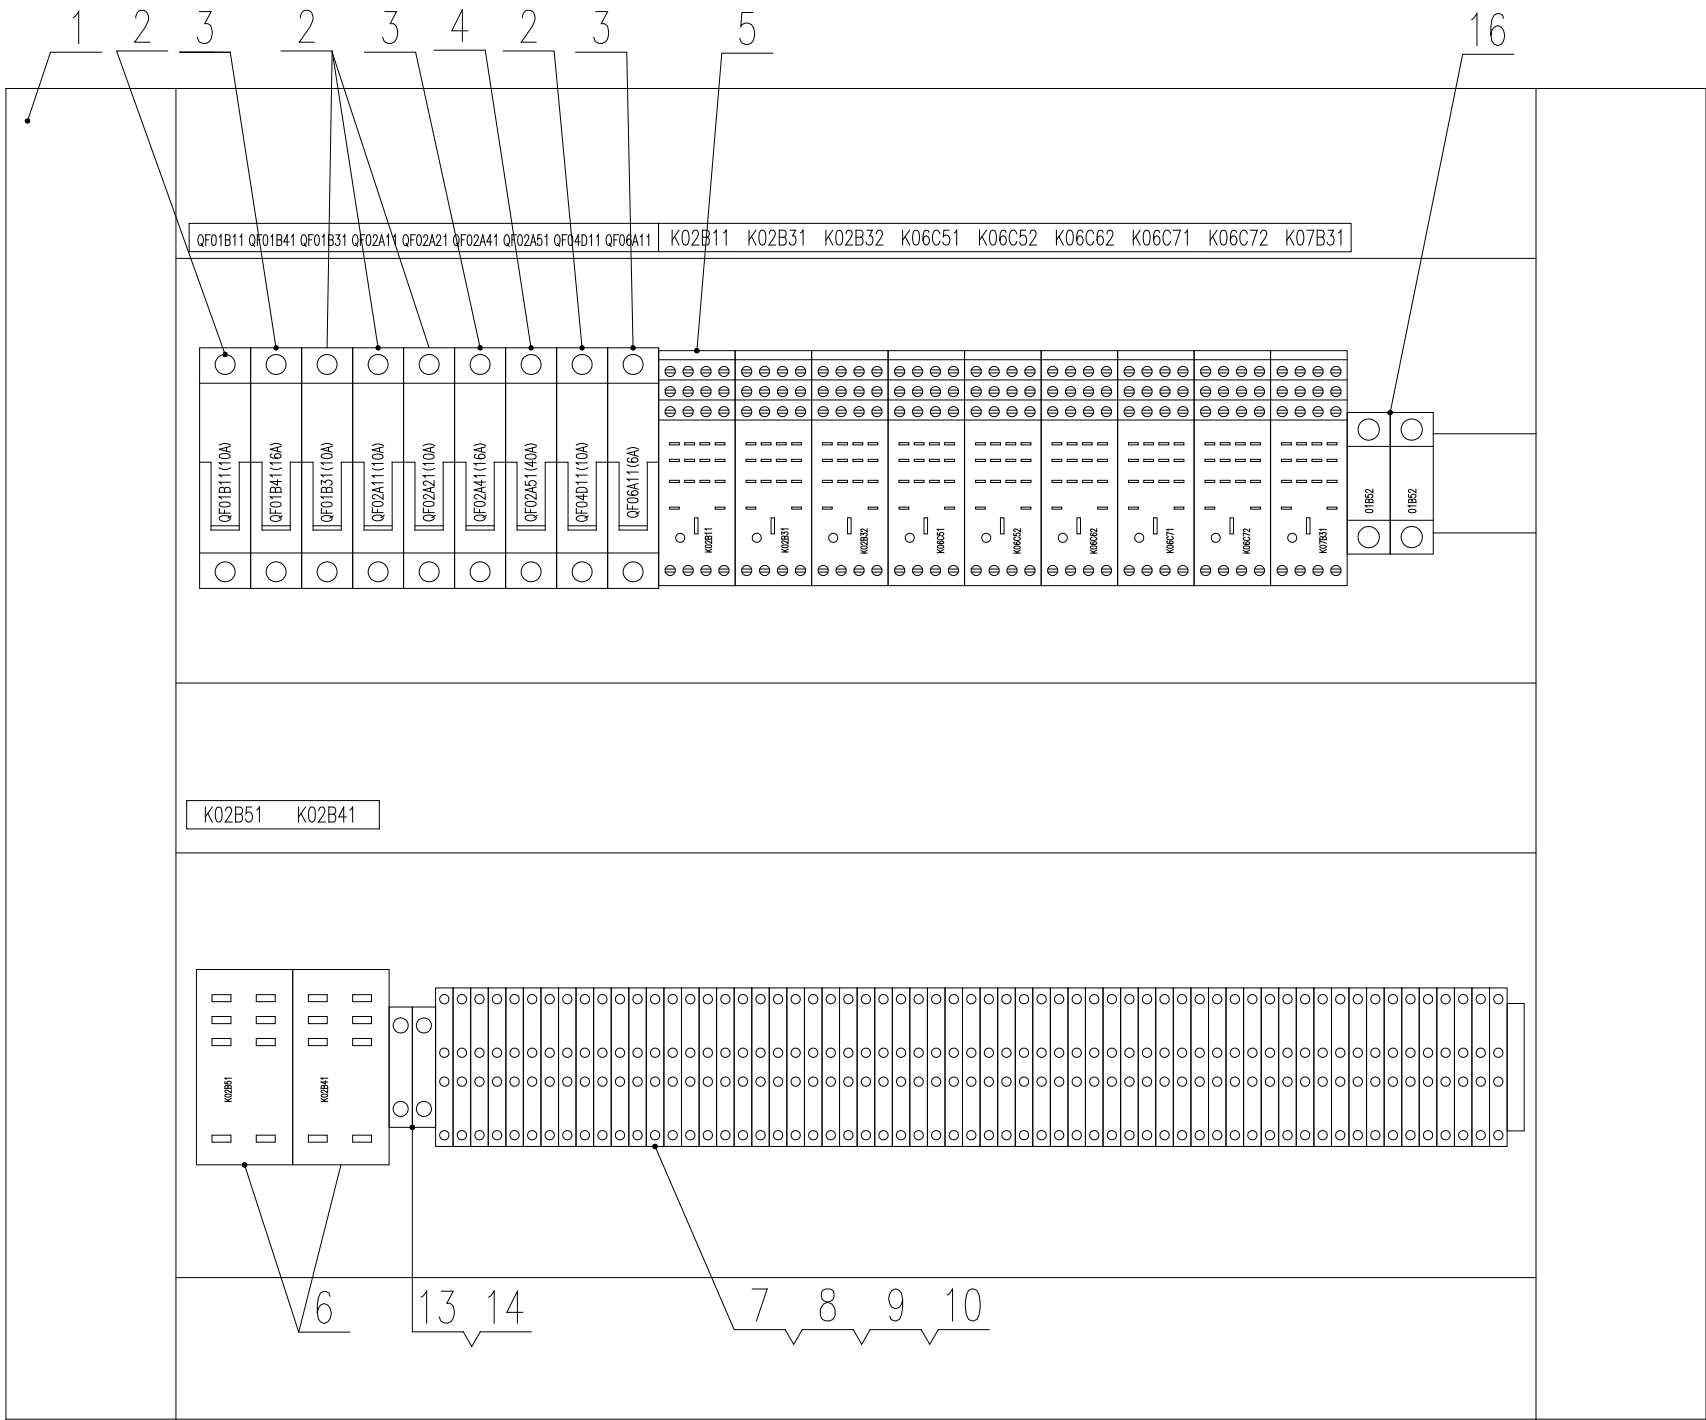

操纵台下内布置

SPZ350B-13(II)-03-04  
-00, XFJX2013-035



序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	SPZ350B-13(II)-03-04-00.1	线槽	1	
2	1505020005	小型断路器	5	
3	1505020006	小型断路器	3	
4	1505020519	小型断路器	1	
5	V013A000032	继电器	9	
6	1505020604	继电器	2	
7	UKK 5	2 线双层接线端子	61	
8	D-UKK3/5	2 线接线端子用端板	1	
9	CLIPFIX 35-5	终端挡块	4	
10	SPZ350B-13(II)-03-04-00.13	导轨	1	
11	333-552	接地端子	4	
12	SPZ350B-13(II)-03-04-01-00	柜内接线	1	
13	UK 6N	2 线接线端子	2	
14	D-UK4/10	2 线接线端子用端板	1	
15	SPZ350B-13(II)-03-04-02-00	操作台上柜内线束	1	
16	UK 35	2 线接线端子	2	
17	AK 4	接地端子	30	
18	AK 16	接地端子	2	
19	ABN 2/SS	双垫块	2	
20	SPZ350B-13(II)-03-04-00.23	N 线汇流导体	1	


版本号：1.0

监控显示屏

红针：总风缸 黑针：均衡风缸

红针：制动缸 黑针：制动管

仪表板接线


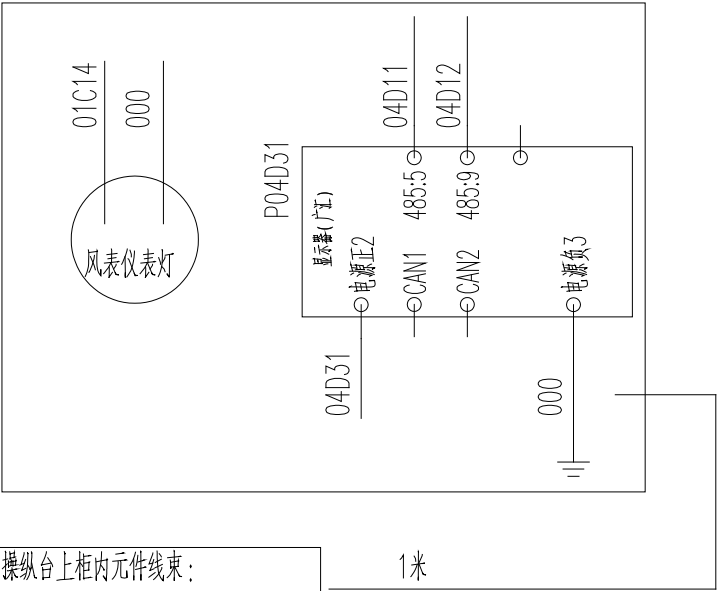


斜面板布置

SPZ350B-13(II)-03-05  
-00, XFJX2013-035

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	YJXSP	液晶显示屏	1	

版本号: 1.0

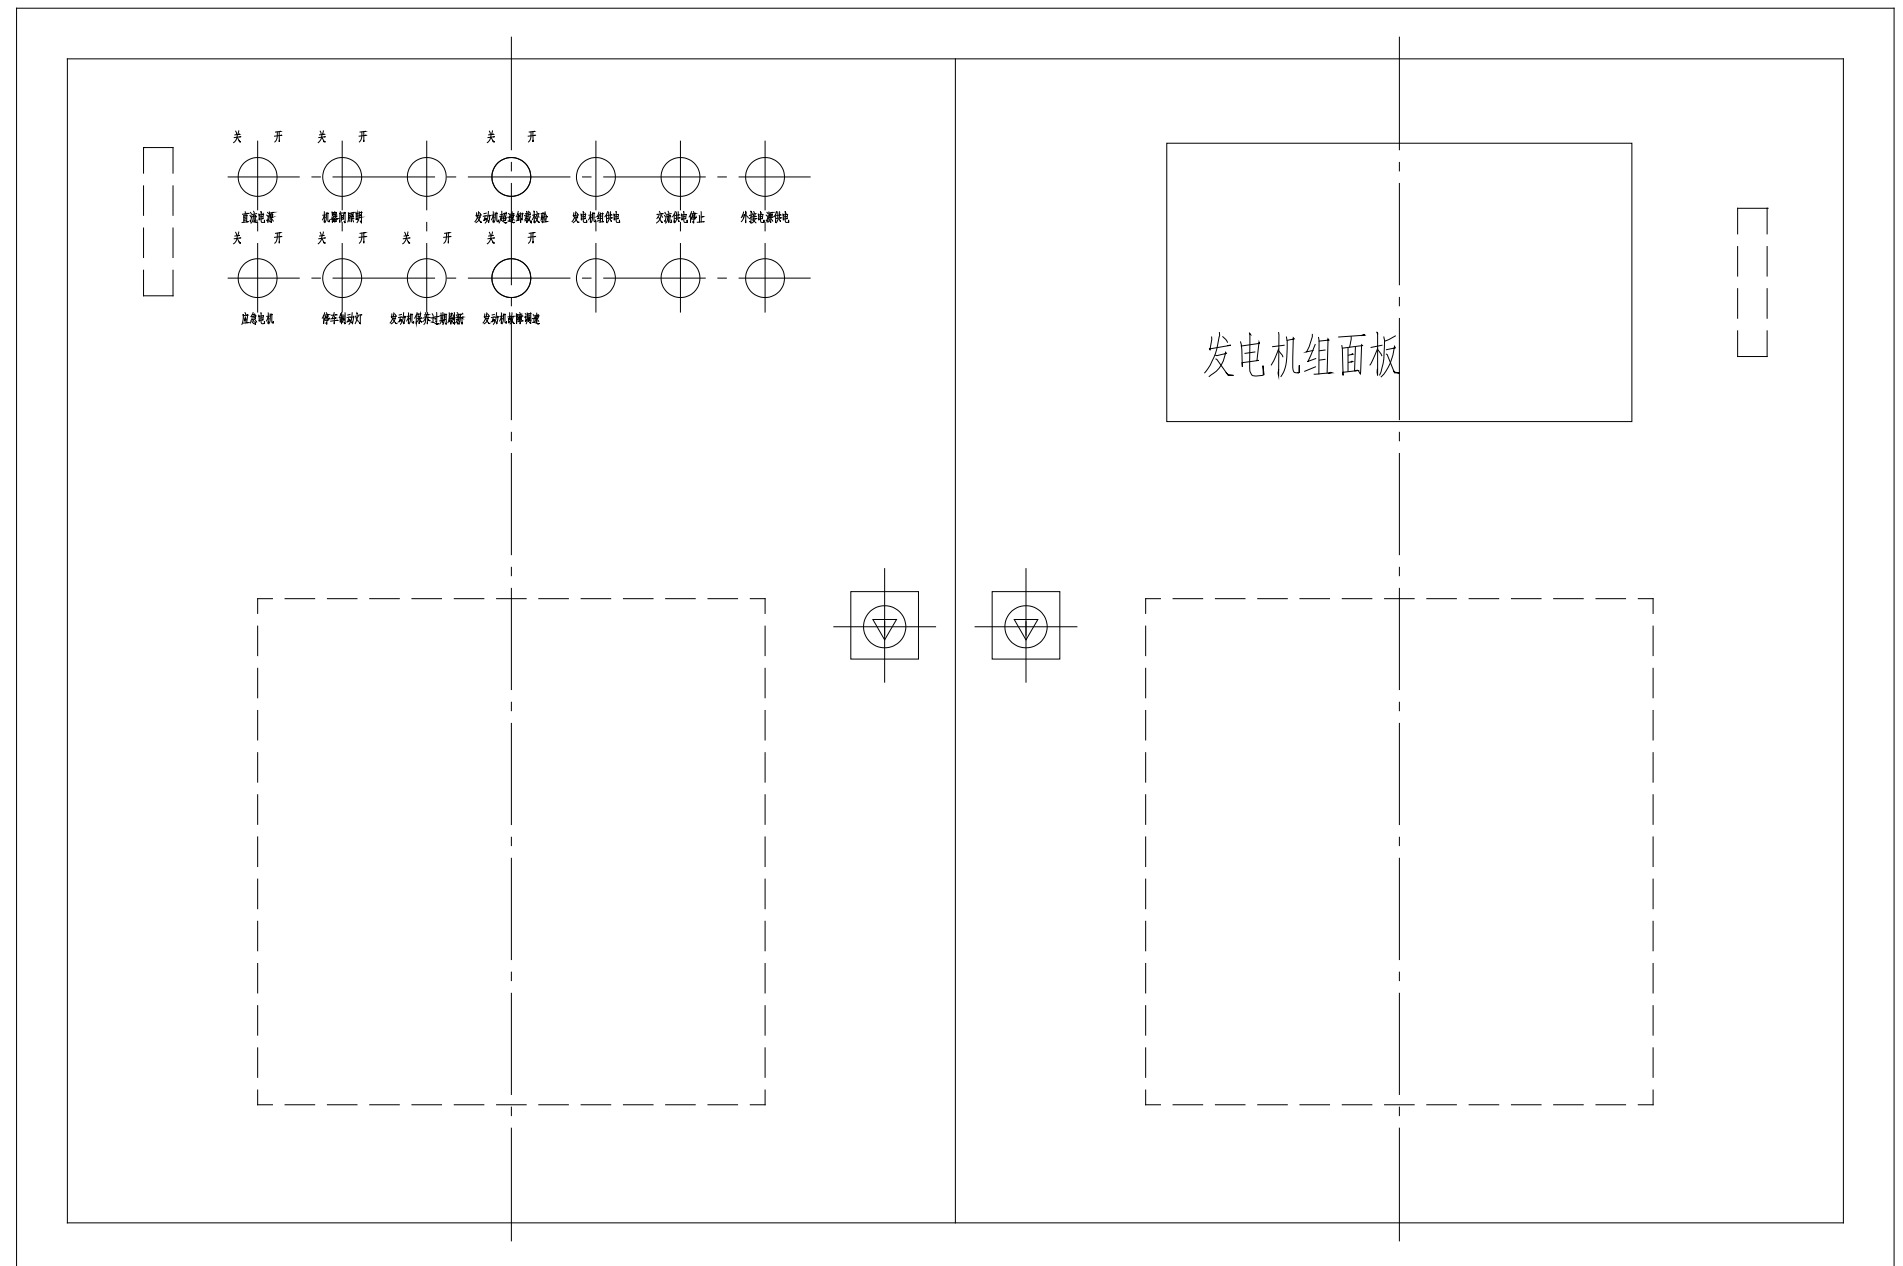
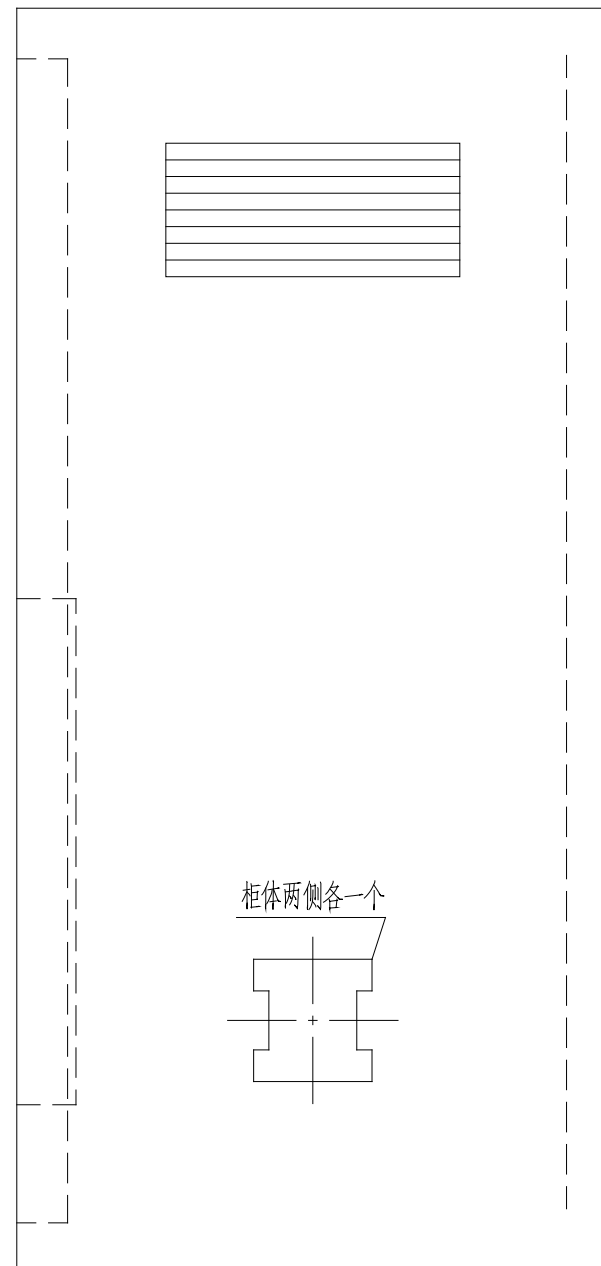


## EB1 箱安装


SPZ350B-13 ( II ) -04-00

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	SPZ350B-13( II )-04-01 , XFJX2013-035	柜体	1	
2	SPZ350B-13( II )-04-02 -00, XFJX2013-035	柜内布置	1	
3	SPZ350B-13( II )-04-03 -00, XFJX2013-035	柜内接线	1	
4	A0250003	扎带	10	

版本号: 1.0

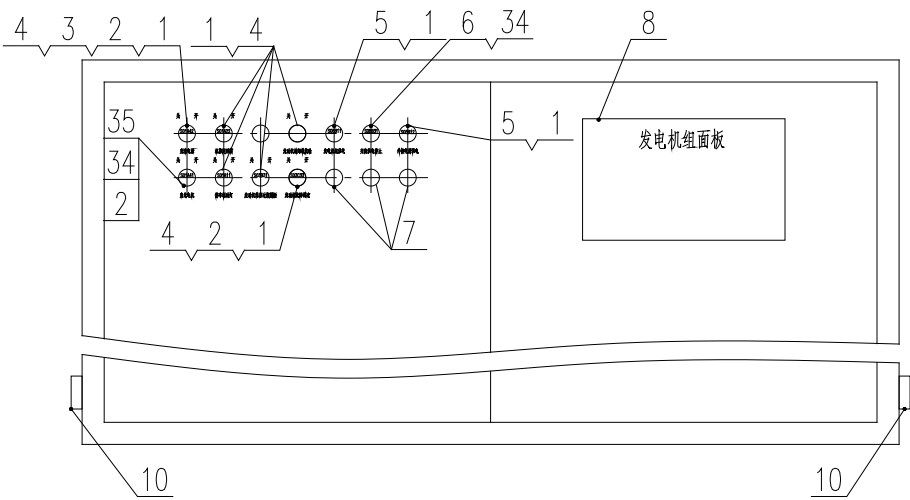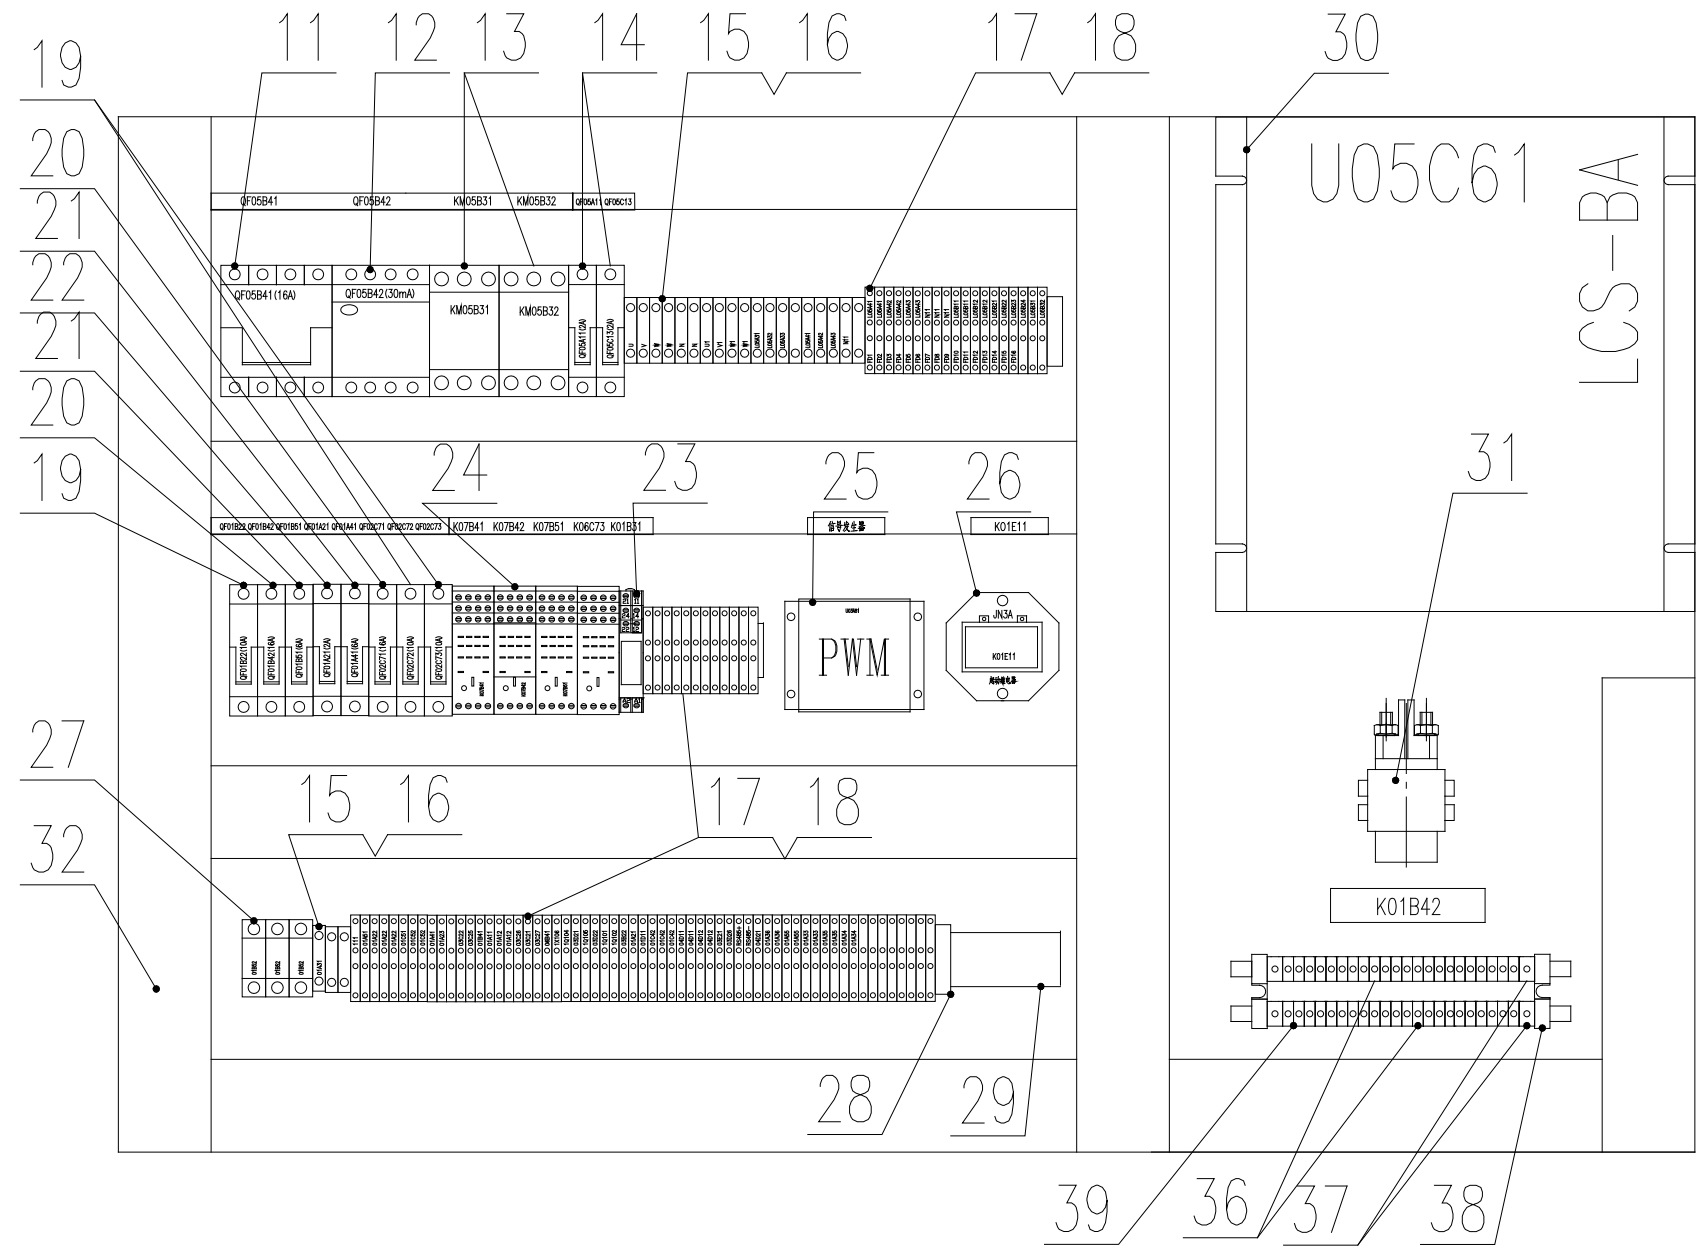

左柜门内侧元件安装

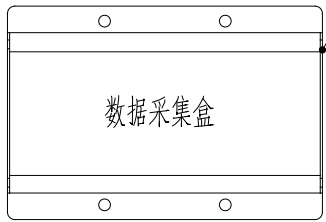

右柜门内侧元件安装



柜内布置

SPZ350B-13(II)-04-02  
-00, XFJX2013-035


序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	1505020485	触点基座	9	
2	1505020493	触点模块	7	
3	ZB2BE102C	触点模块	2	
4	ZB2BD2C	选择开关头	7	
5	ZB2BA3C	按钮头	2	
6	ZB2BA4C	按钮头	1	
7	PT- II	面板塞	3	
8	KZMB	发电机组控制面板	1	
9	1505020928	微机控制器	1	
10	TCL	五孔插座	2	
11	1505020213	小型断路器	1	
12	1505021214	漏电保护器	1	
13	1505020687	交流接触器	2	
14	1505020744	小型断路器	2	
15	UK 6N	2 线接线端子	19	
16	D-UK4/10	2 线接线端子用端板	2	
17	UKK 5	2 线双层接线端子	95	
18	D-UKK3/5	2 线接线端子用端板	3	
19	1505020005	小型断路器	3	
20	1505020006	小型断路器	2	
21	1505020009	小型断路器	2	
22	1505020160	小型断路器	1	
23	V013A000033	继电器	1	
24	V013A000032	继电器	4	
25	1505020924	PWM 换挡控制器	1	
26	1505010115	起动继电器	1	
27	UK 35	2 线接线端子	3	
28	CLIPFIX35	档块	4	
29	SPZ350B-13( II )-04-02 -00.29	导轨	1	
30	1505010385	充电电源	1	

SPZ-350 型配砟整形车零件目录 第二分册

31	V013A000025	接触器	1	
32	SPZ350B-13(Ⅱ)-04-02 -00.32	线槽	1	
33	1505010481	电源变换器	1	
34	ZB2BZ102C	触点基座	2	
35	ZB2BD5C	选择开关头	1	
36	AK 4	接地端子	44	
37	AK 16	接地端子	4	
38	ABN 2/SS	双垫块	2	
39	SPZ350B-13(Ⅱ)-04-02 -00.39	N 线汇流导体	2	



版本号：1.0

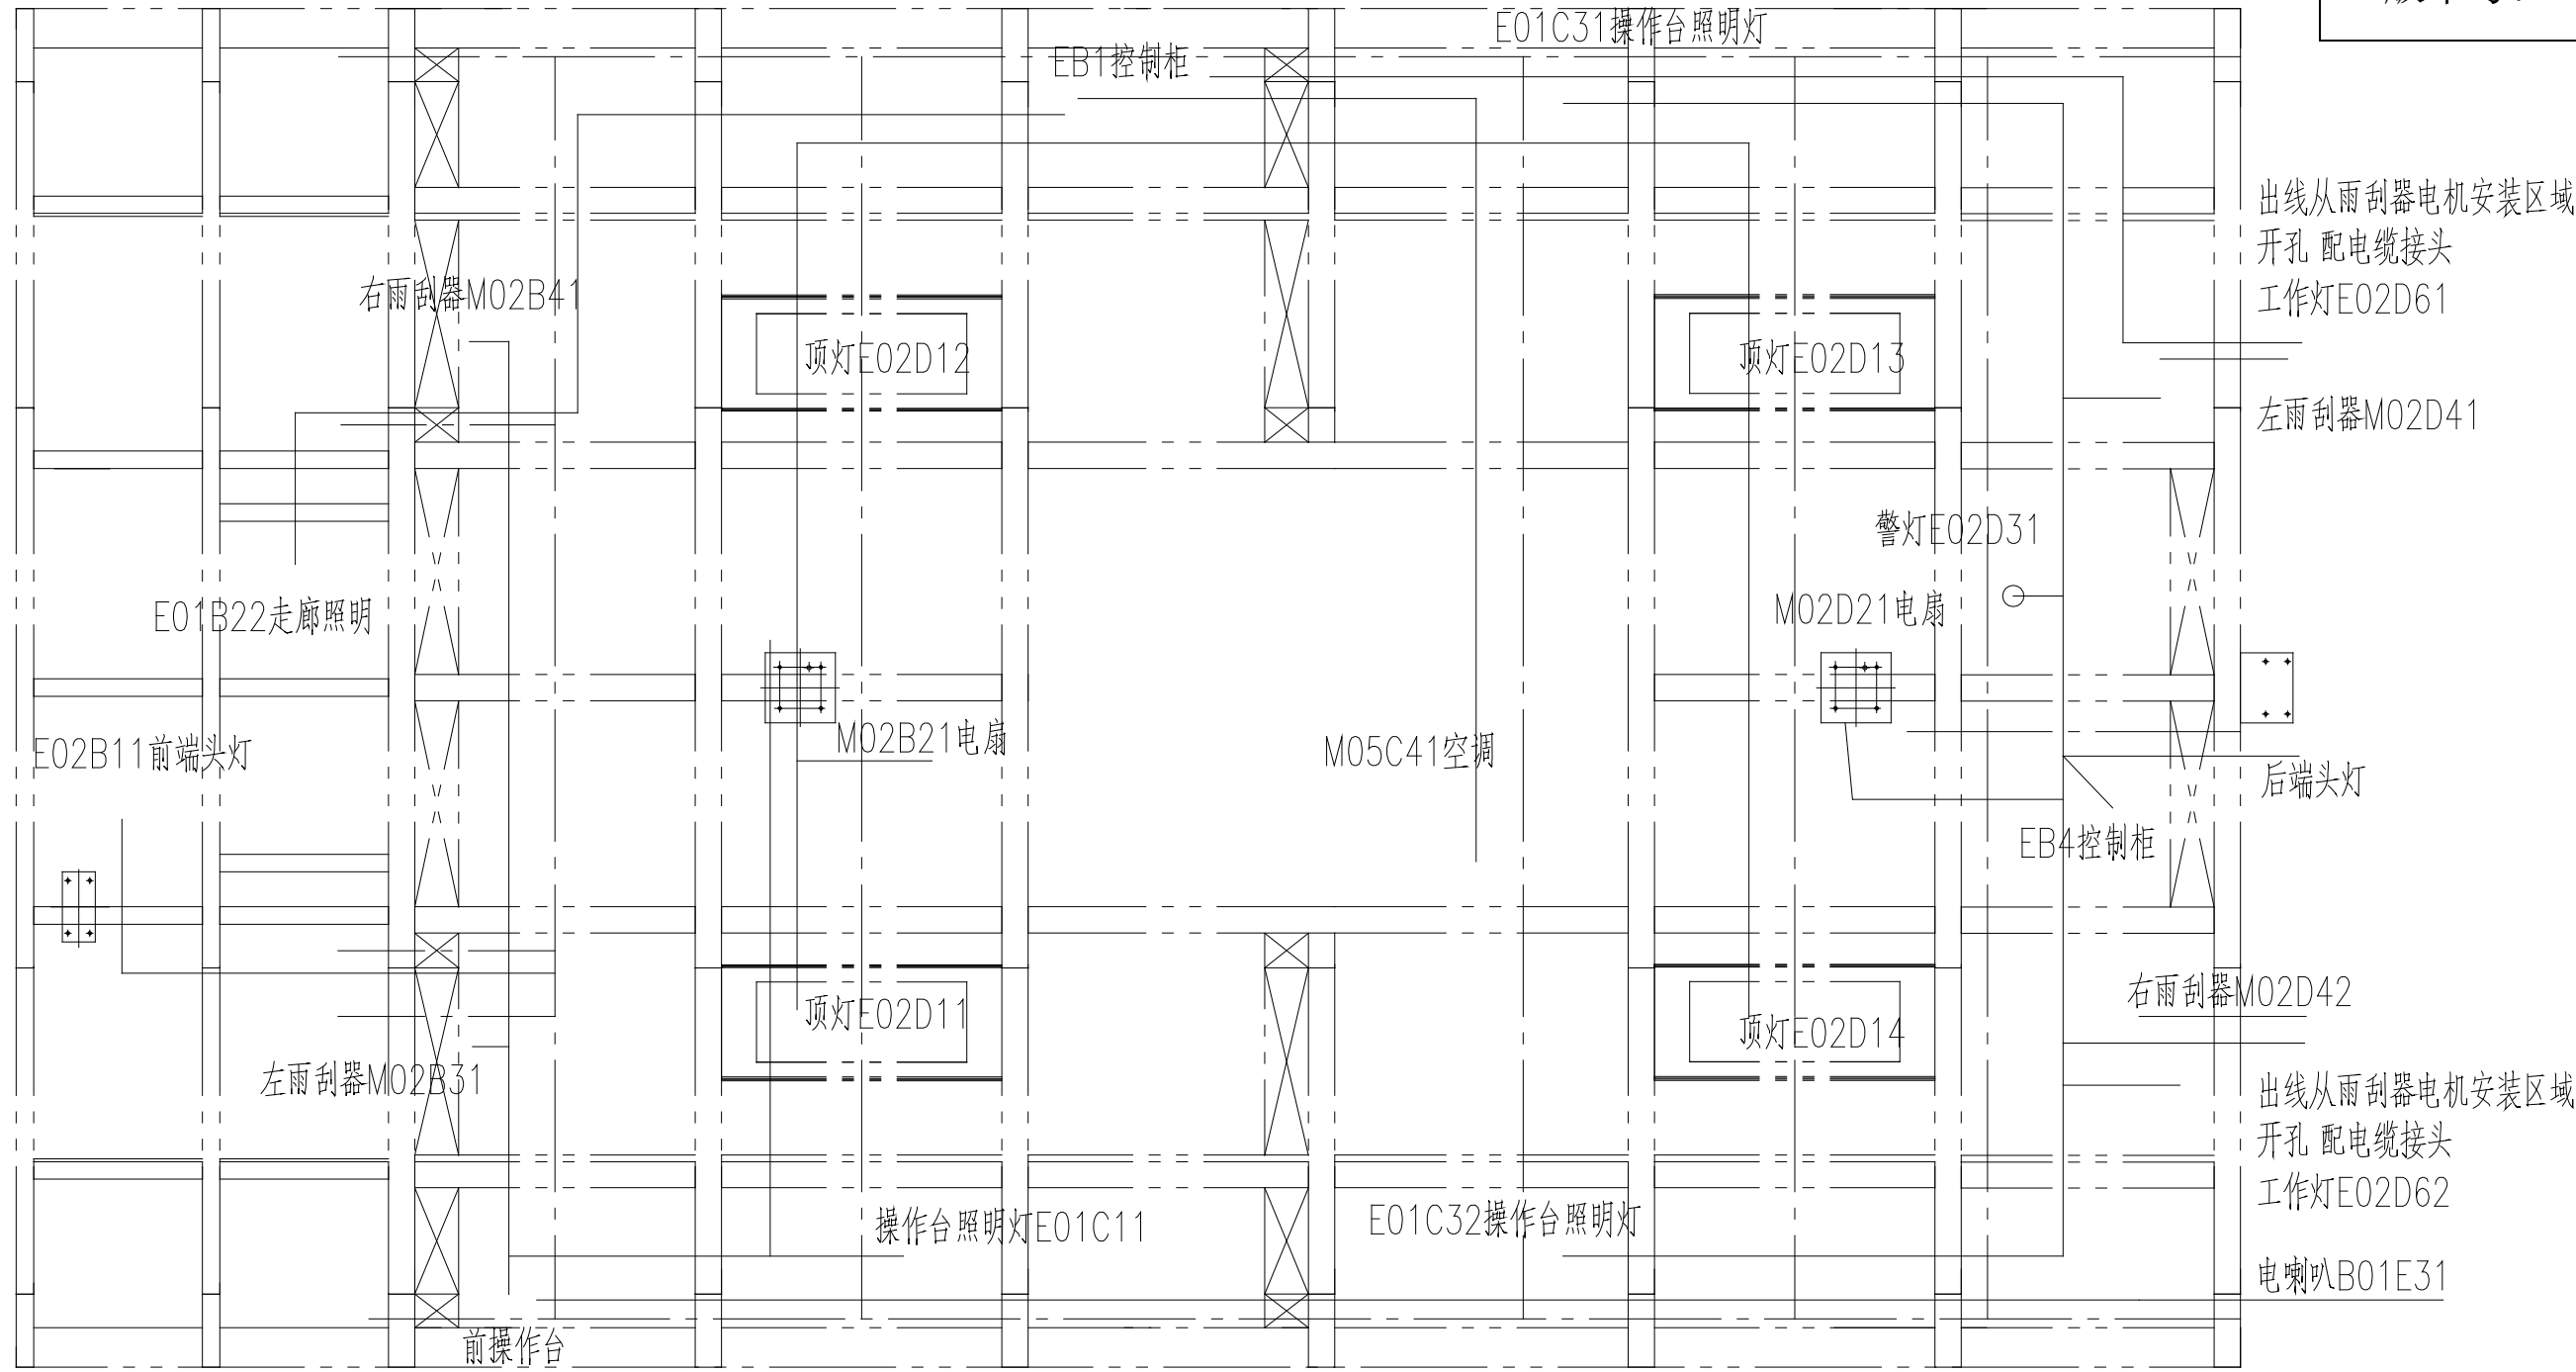


顶棚线束

SPZ350B-13(II)-05-00

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	A0240002	插接件	40	
2	0019965, 5G1.0	低烟无卤电缆	25	
3	0019900, 2*0.5	低烟无卤电缆	57	
4	0019962, 3*1.0	低烟无卤电缆	12	
5	0019960, 2*1.0	低烟无卤电缆	46	
6	0019951, 5G4	低烟无卤电缆	7.5	
7	T1301	密封套(1)	150	
8	A0250038	夹线接头	10	

版本号: 1.0


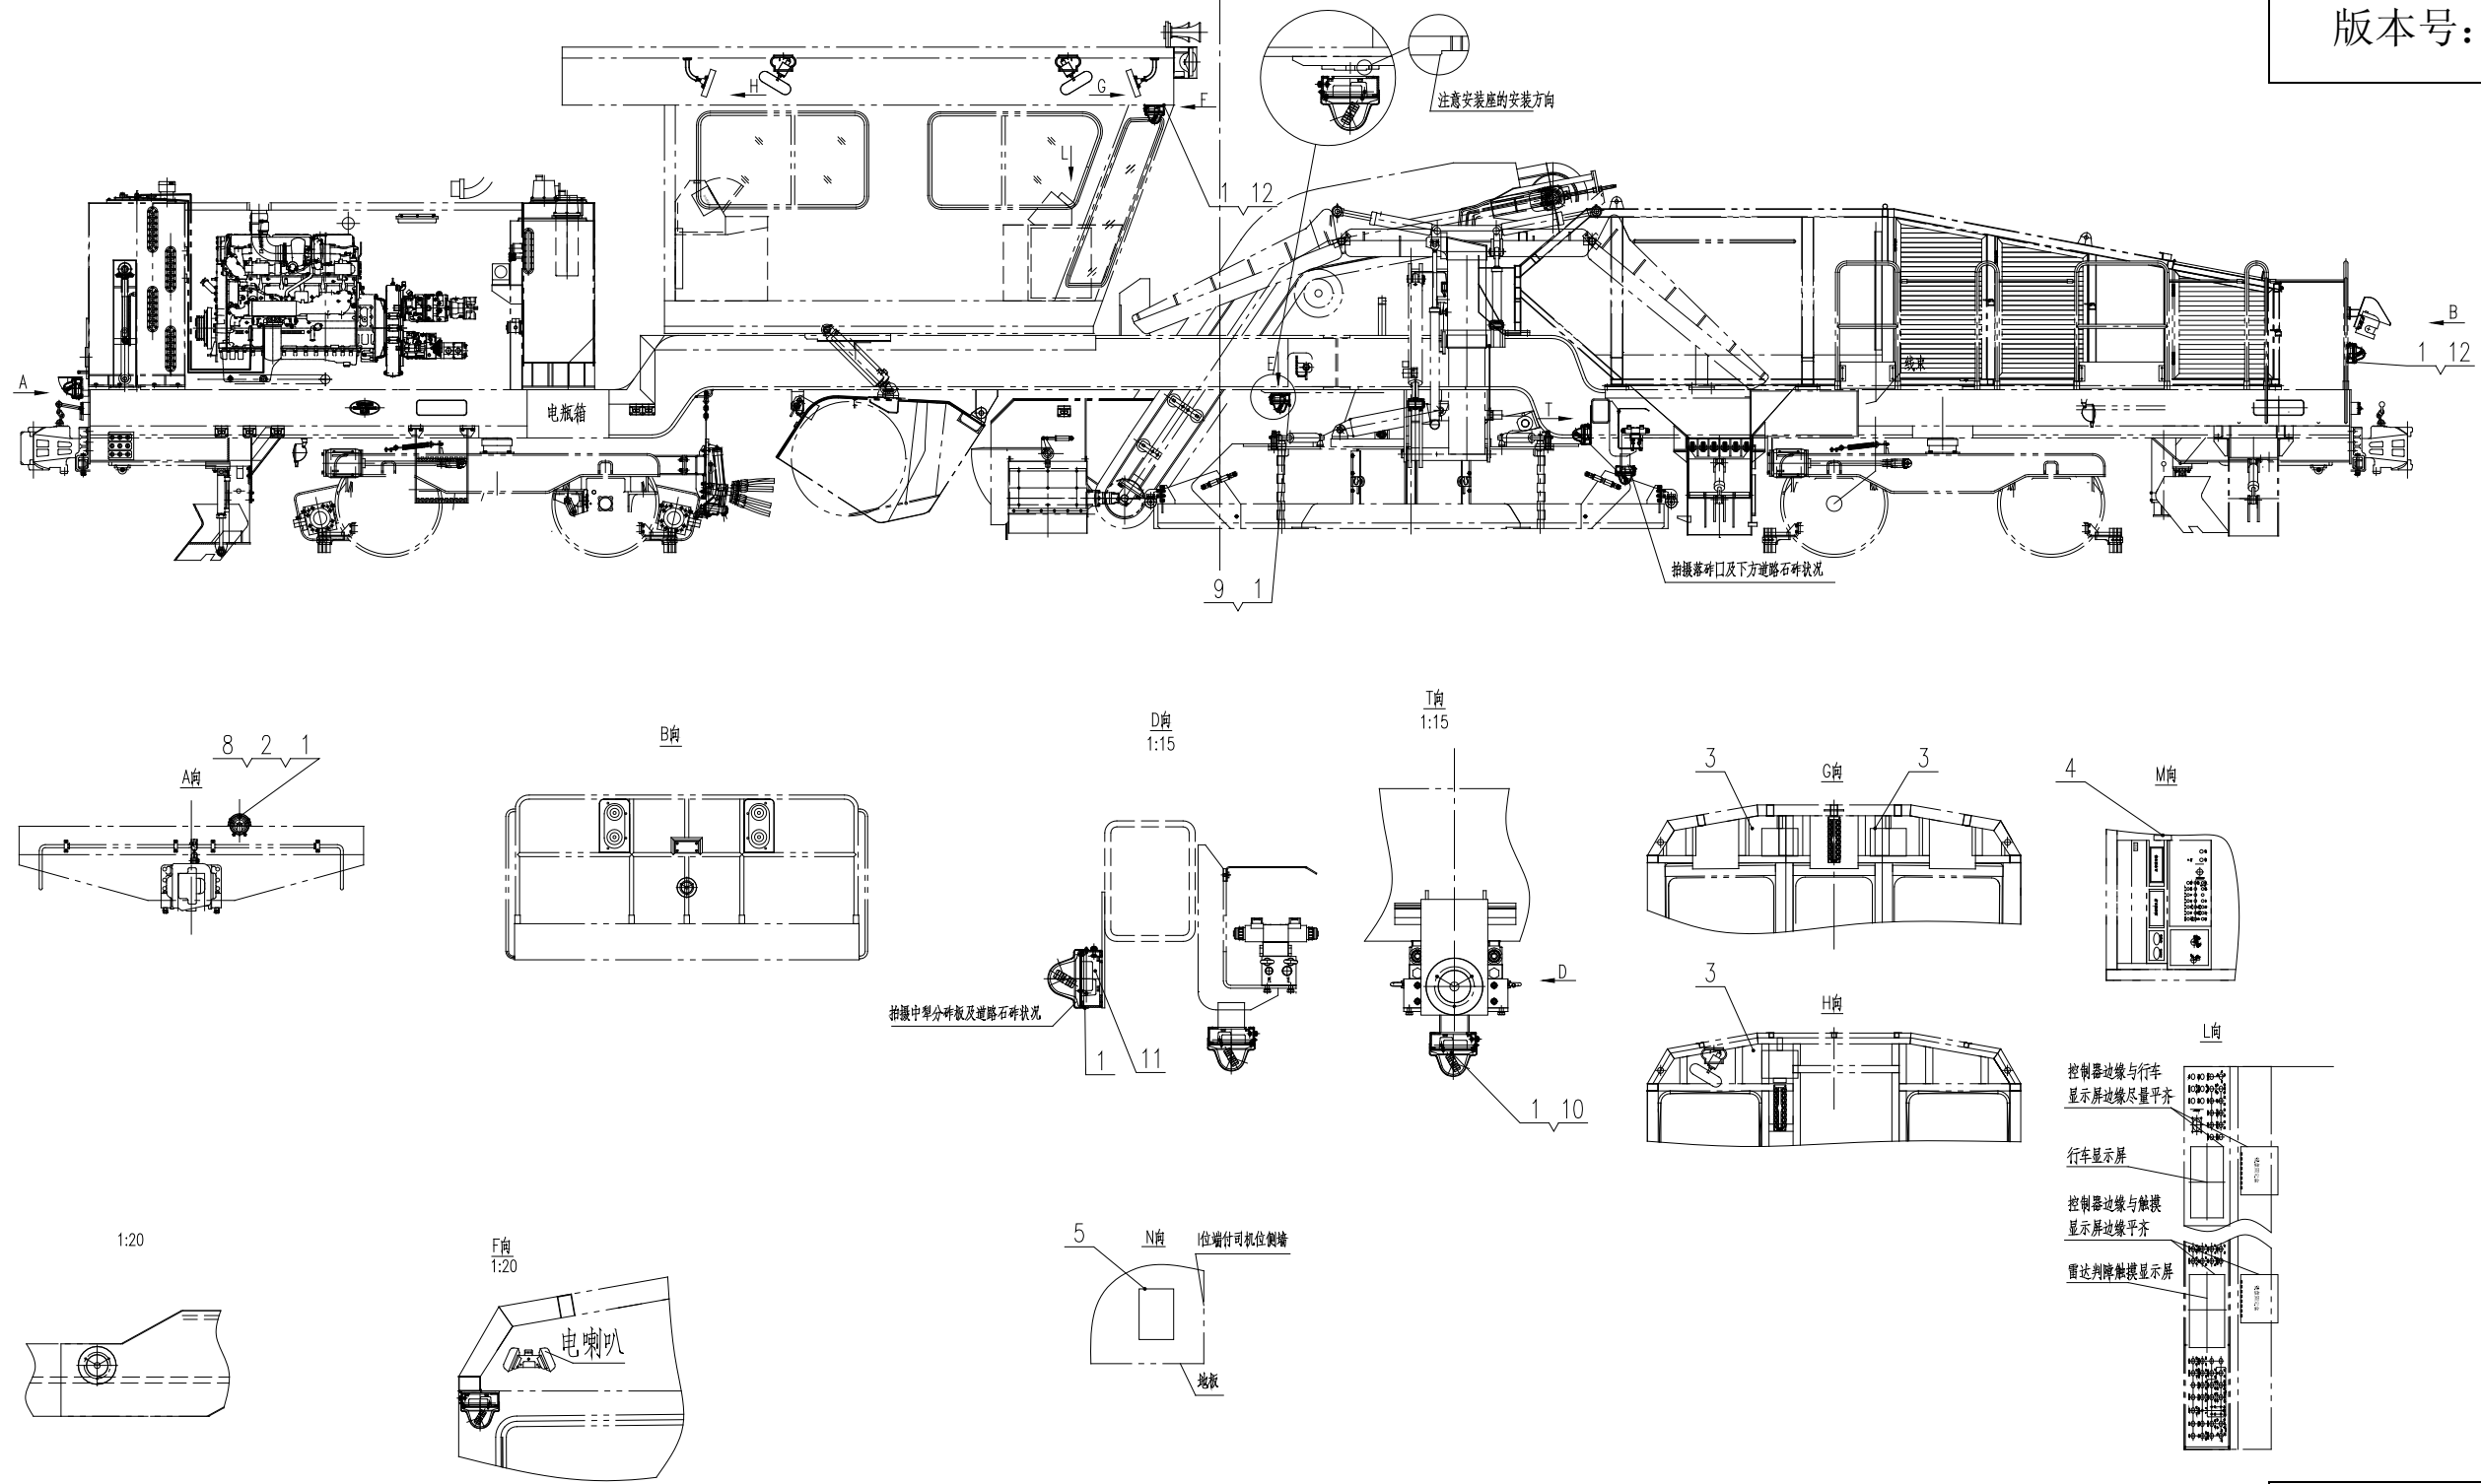


视频安装

SPZ350B-13(II)-06-00

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	S150900000009	摄像头	6	
2	BOSCH(SX)-04-01-00	护罩	2	
3	S150900000014	显示屏	3	
4	S150900000013	控制器	2	
5	S150900000008	视频控制器	1	
6	SPZ350B-13( I )-08-01-00	视频线束布置	1	
7	1509000027	视频系统	1	
8	SPZ350B-13( I )-08-02-00	安装座	1	
9	T13294	BOSCH(SX) 安装板	1	
10	SPZ350B-13( II )-06-01-00	安装座	1	
11	SPZ350B-13( II )-06-03-00	安装座	1	
12	SPZ350B-13( II )-06-04	安装板	2	

版本号：1.0

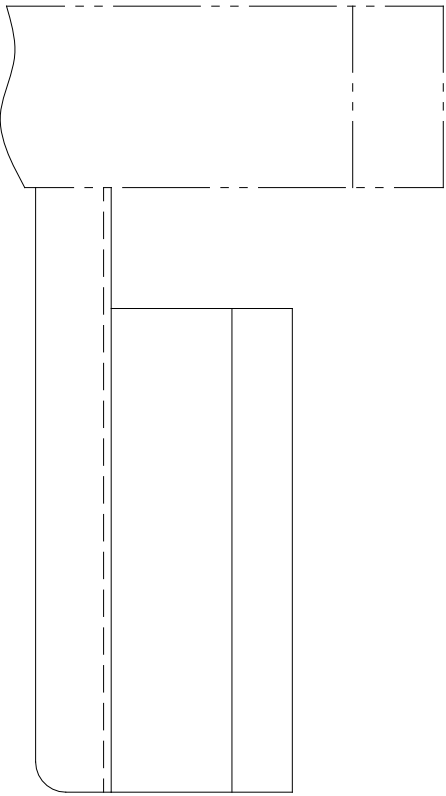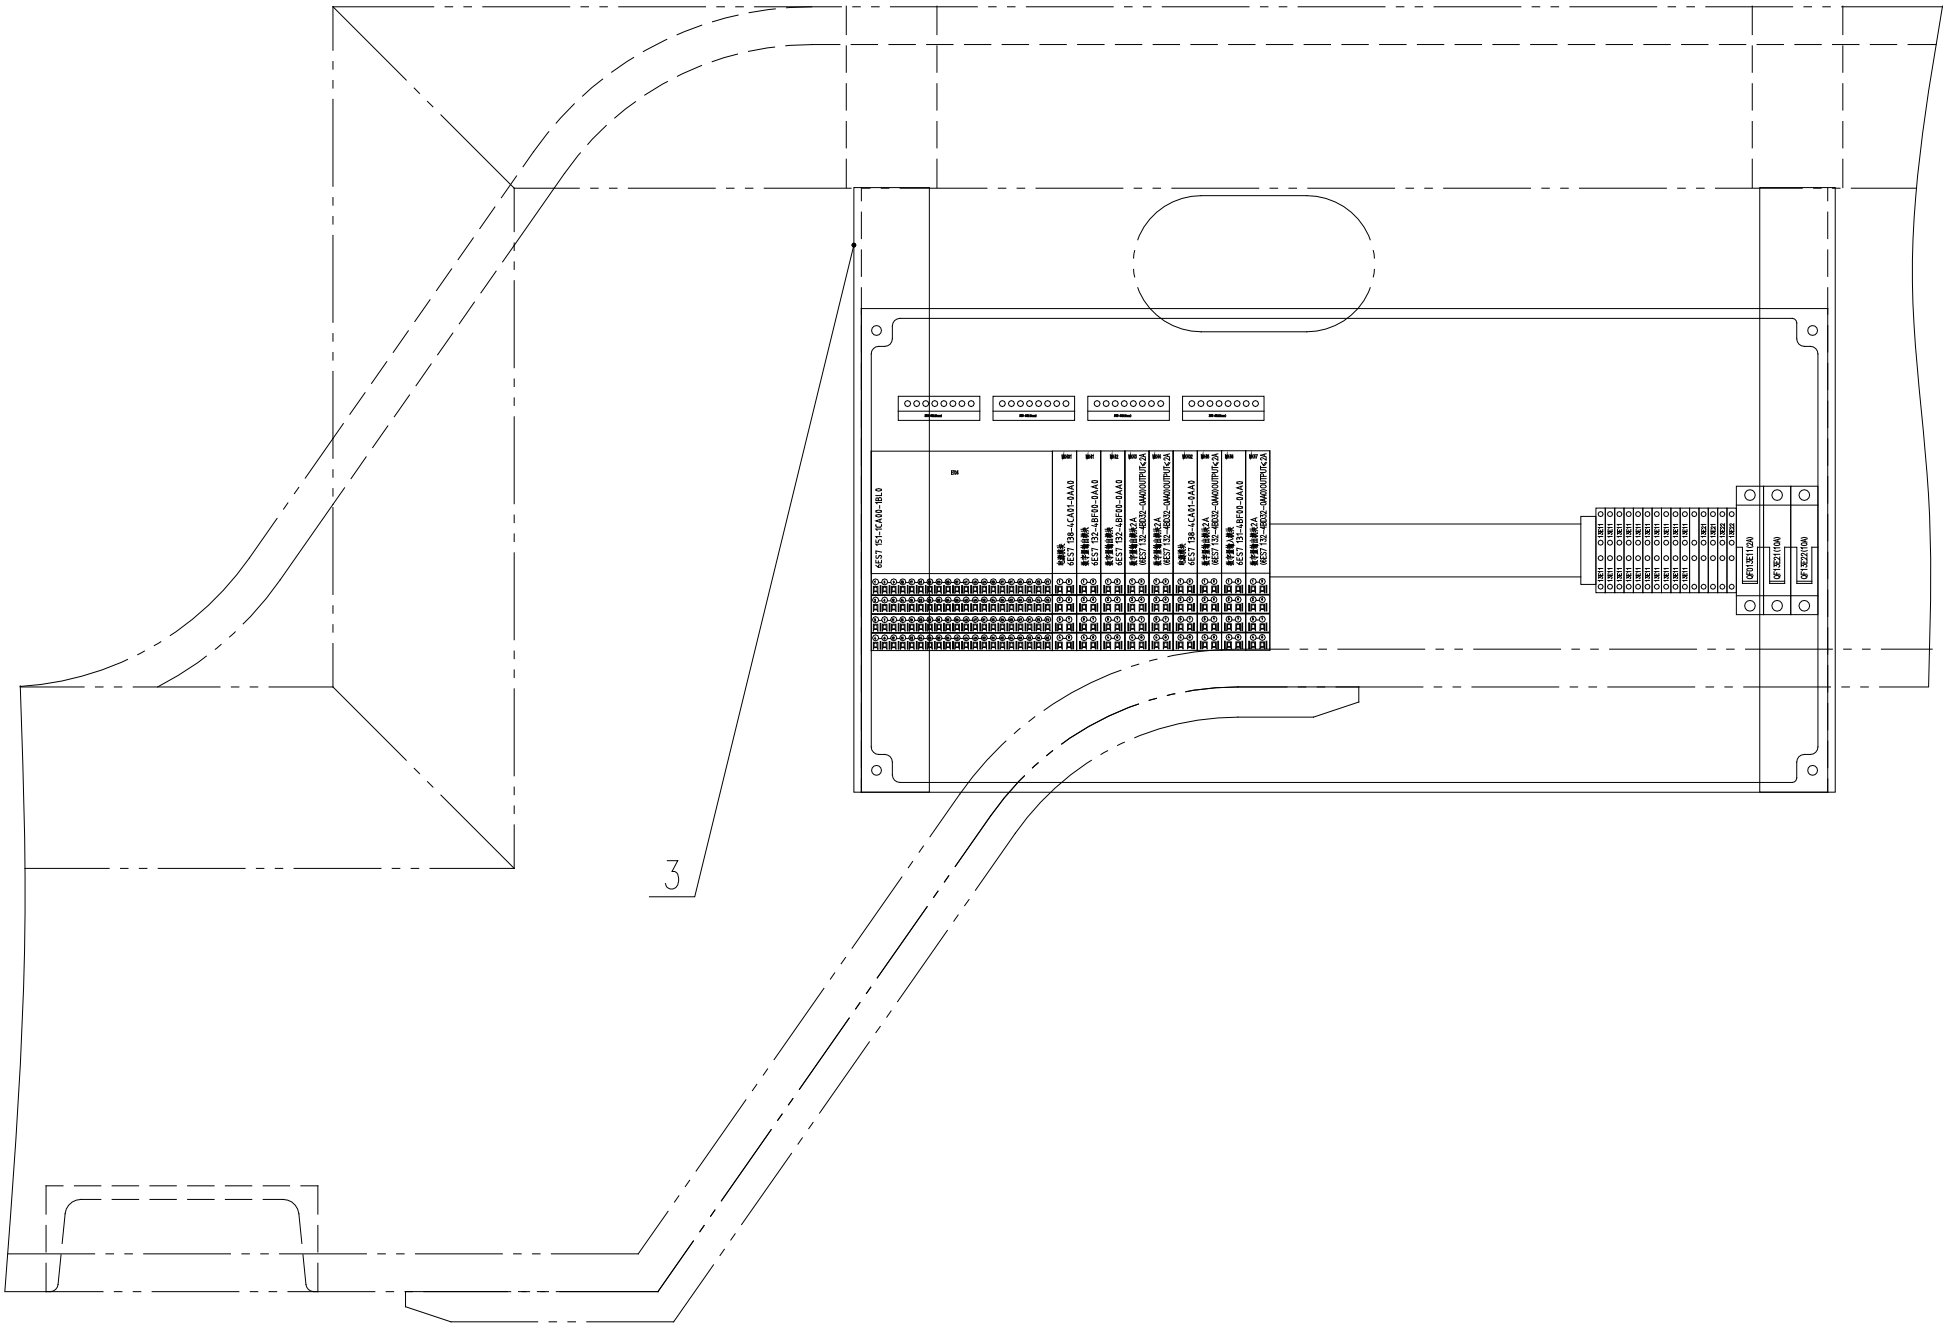


EB7 箱安装

SPZ350B-13(II)-07-00

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	SPZ350B-13( II )-07-01 -00, XFJX2013-036	箱内布置	1	
2	SPZ350B-13( II )-07-02 -00, XFJX2013-036	箱内接线	1	
3	SPZ350B-13( II )-08-03	安装座	2	

版本号：1.0

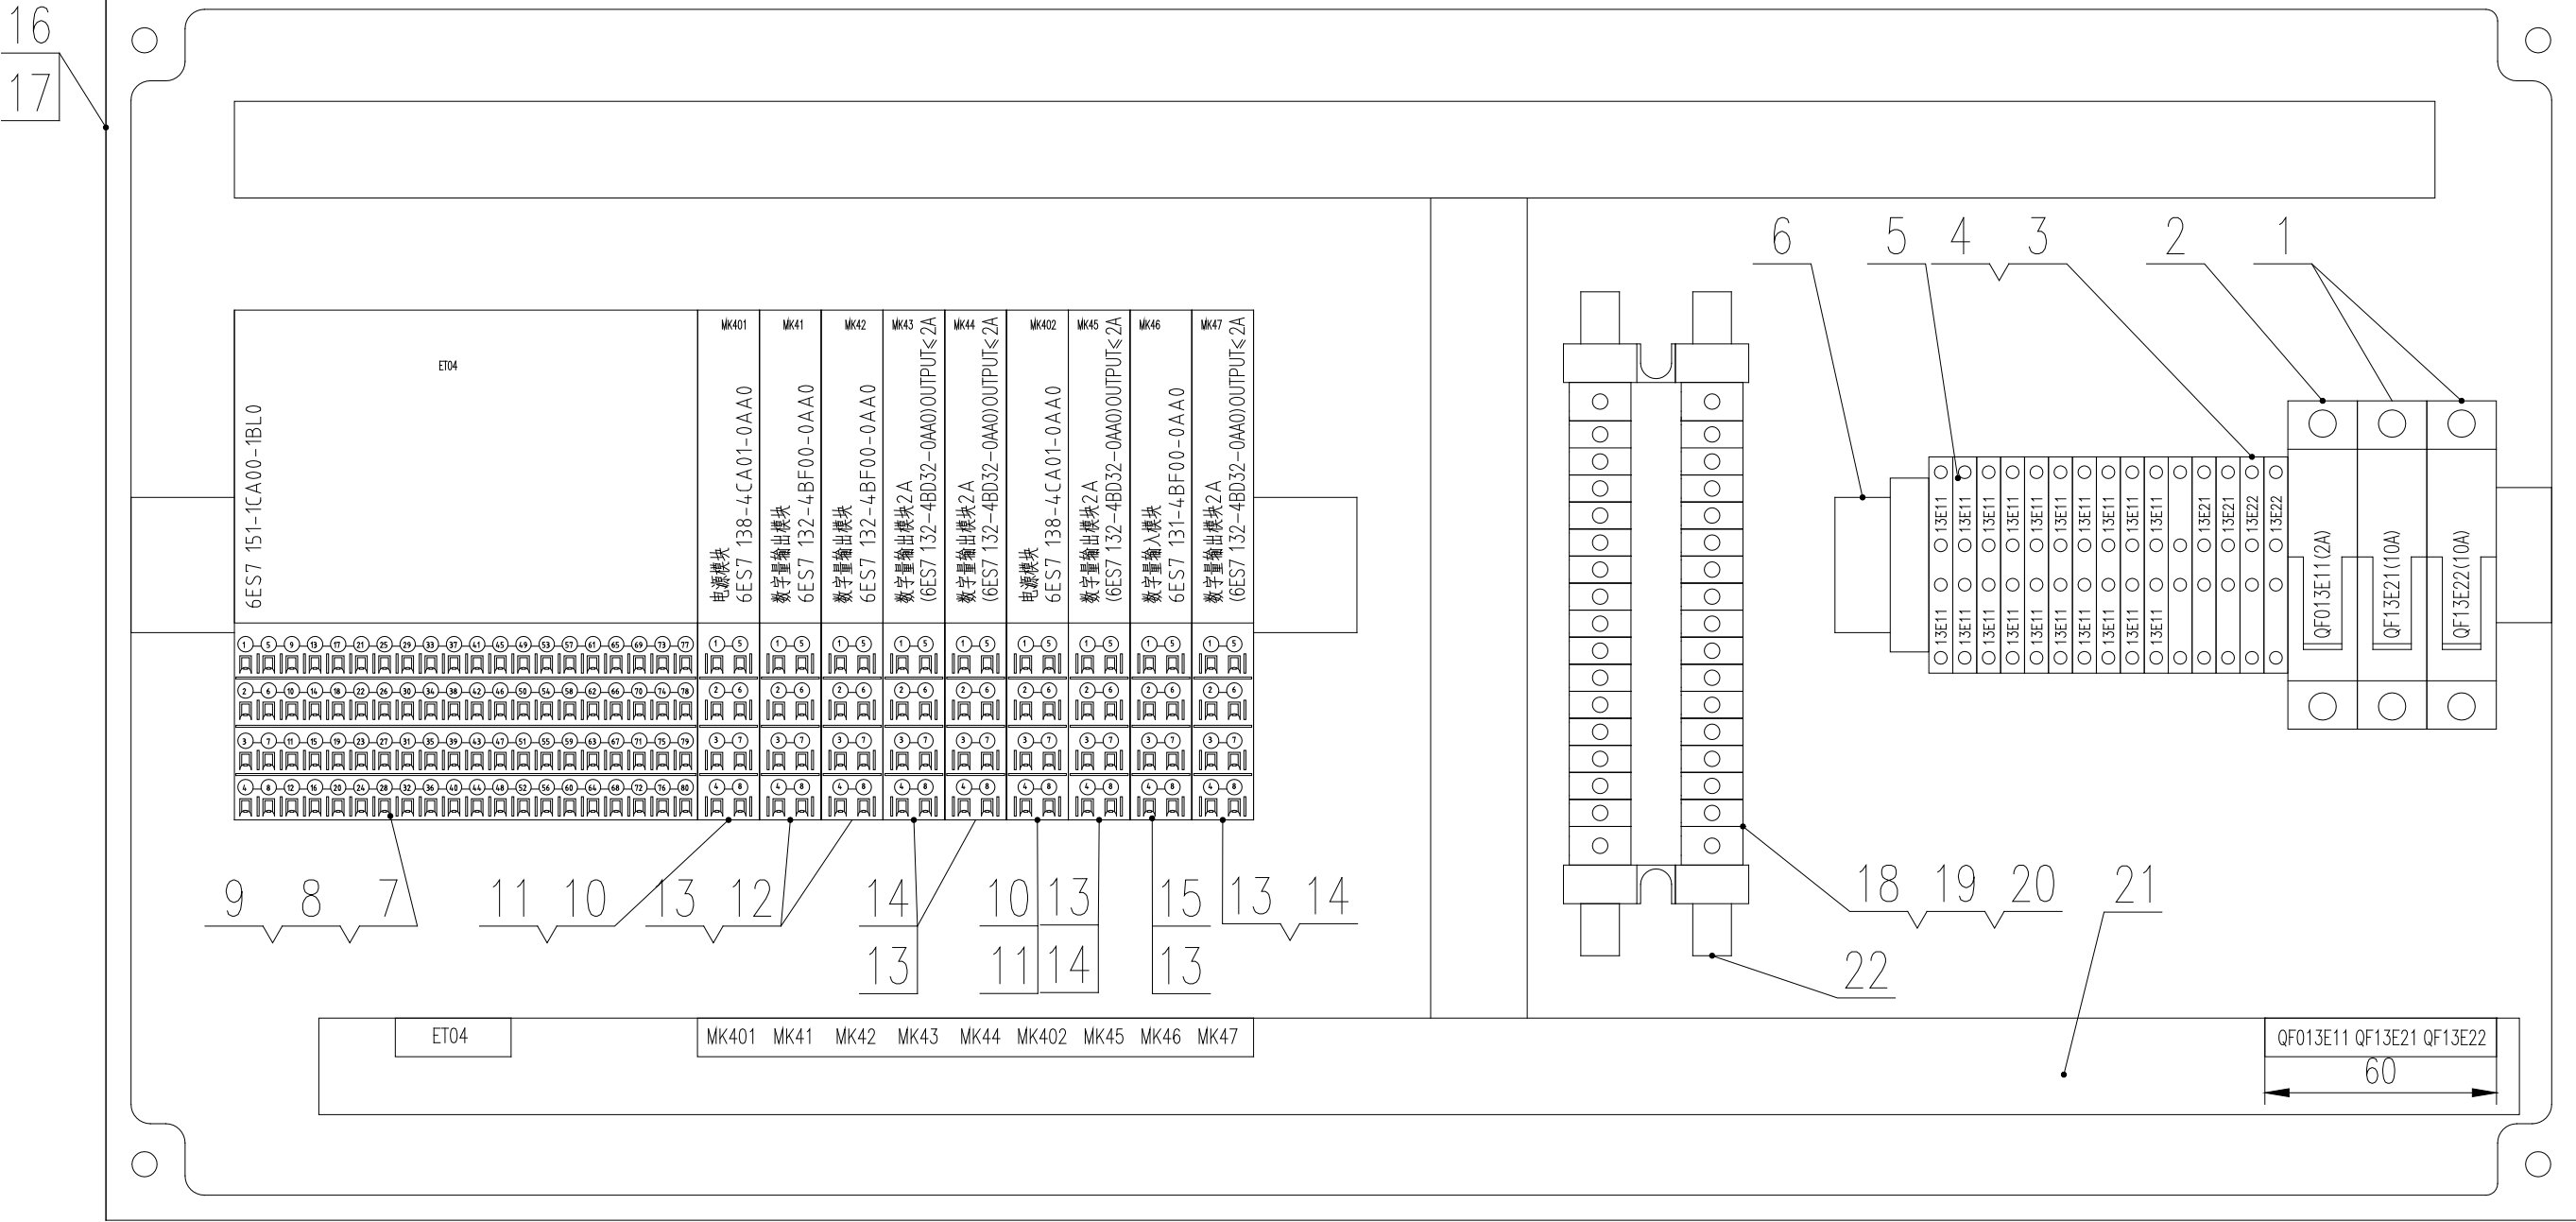


箱内布置

SPZ350B-13(II)-07-01  
-00, XFJX2013-036

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	1505020005	小型断路器	2	
2	1505020160	小型断路器	1	
3	UKK 5	2 线双层接线端子	15	
4	D-UKK3/5	2 线接线端子用端板	1	
5	CLIPFIX35	档块	1	
6	SPZ350B-13(II)-07-01-00.6	导轨	1	
7	1509030034	接口模块	1	
8	1509030037	接口模块端子	1	
9	1509030025	PROFIBUS 总线联结器	1	
10	1509030033	电源模块	2	
11	1509030036	电源模块端子	2	
12	1509030032	数字量模块	2	
13	1509030035	数字量模块端子	6	
14	1509030031	数字量模块	3	
15	1509030030	数字量模块	1	
16	1506000083	接线箱	1	
17	SPZ350B-13(II)-07-01-01	箱体开孔	1	
18	AK 4	接地端子	30	
19	AK 16	接地端子	4	
20	ABN 2/SS	双垫块	2	
21	SPZ350B-13(II)-07-01-00.21	线槽	1	
22	SPZ350B-13(II)-07-01-00.22	N 线汇流导体	2	



版本号: 1.0

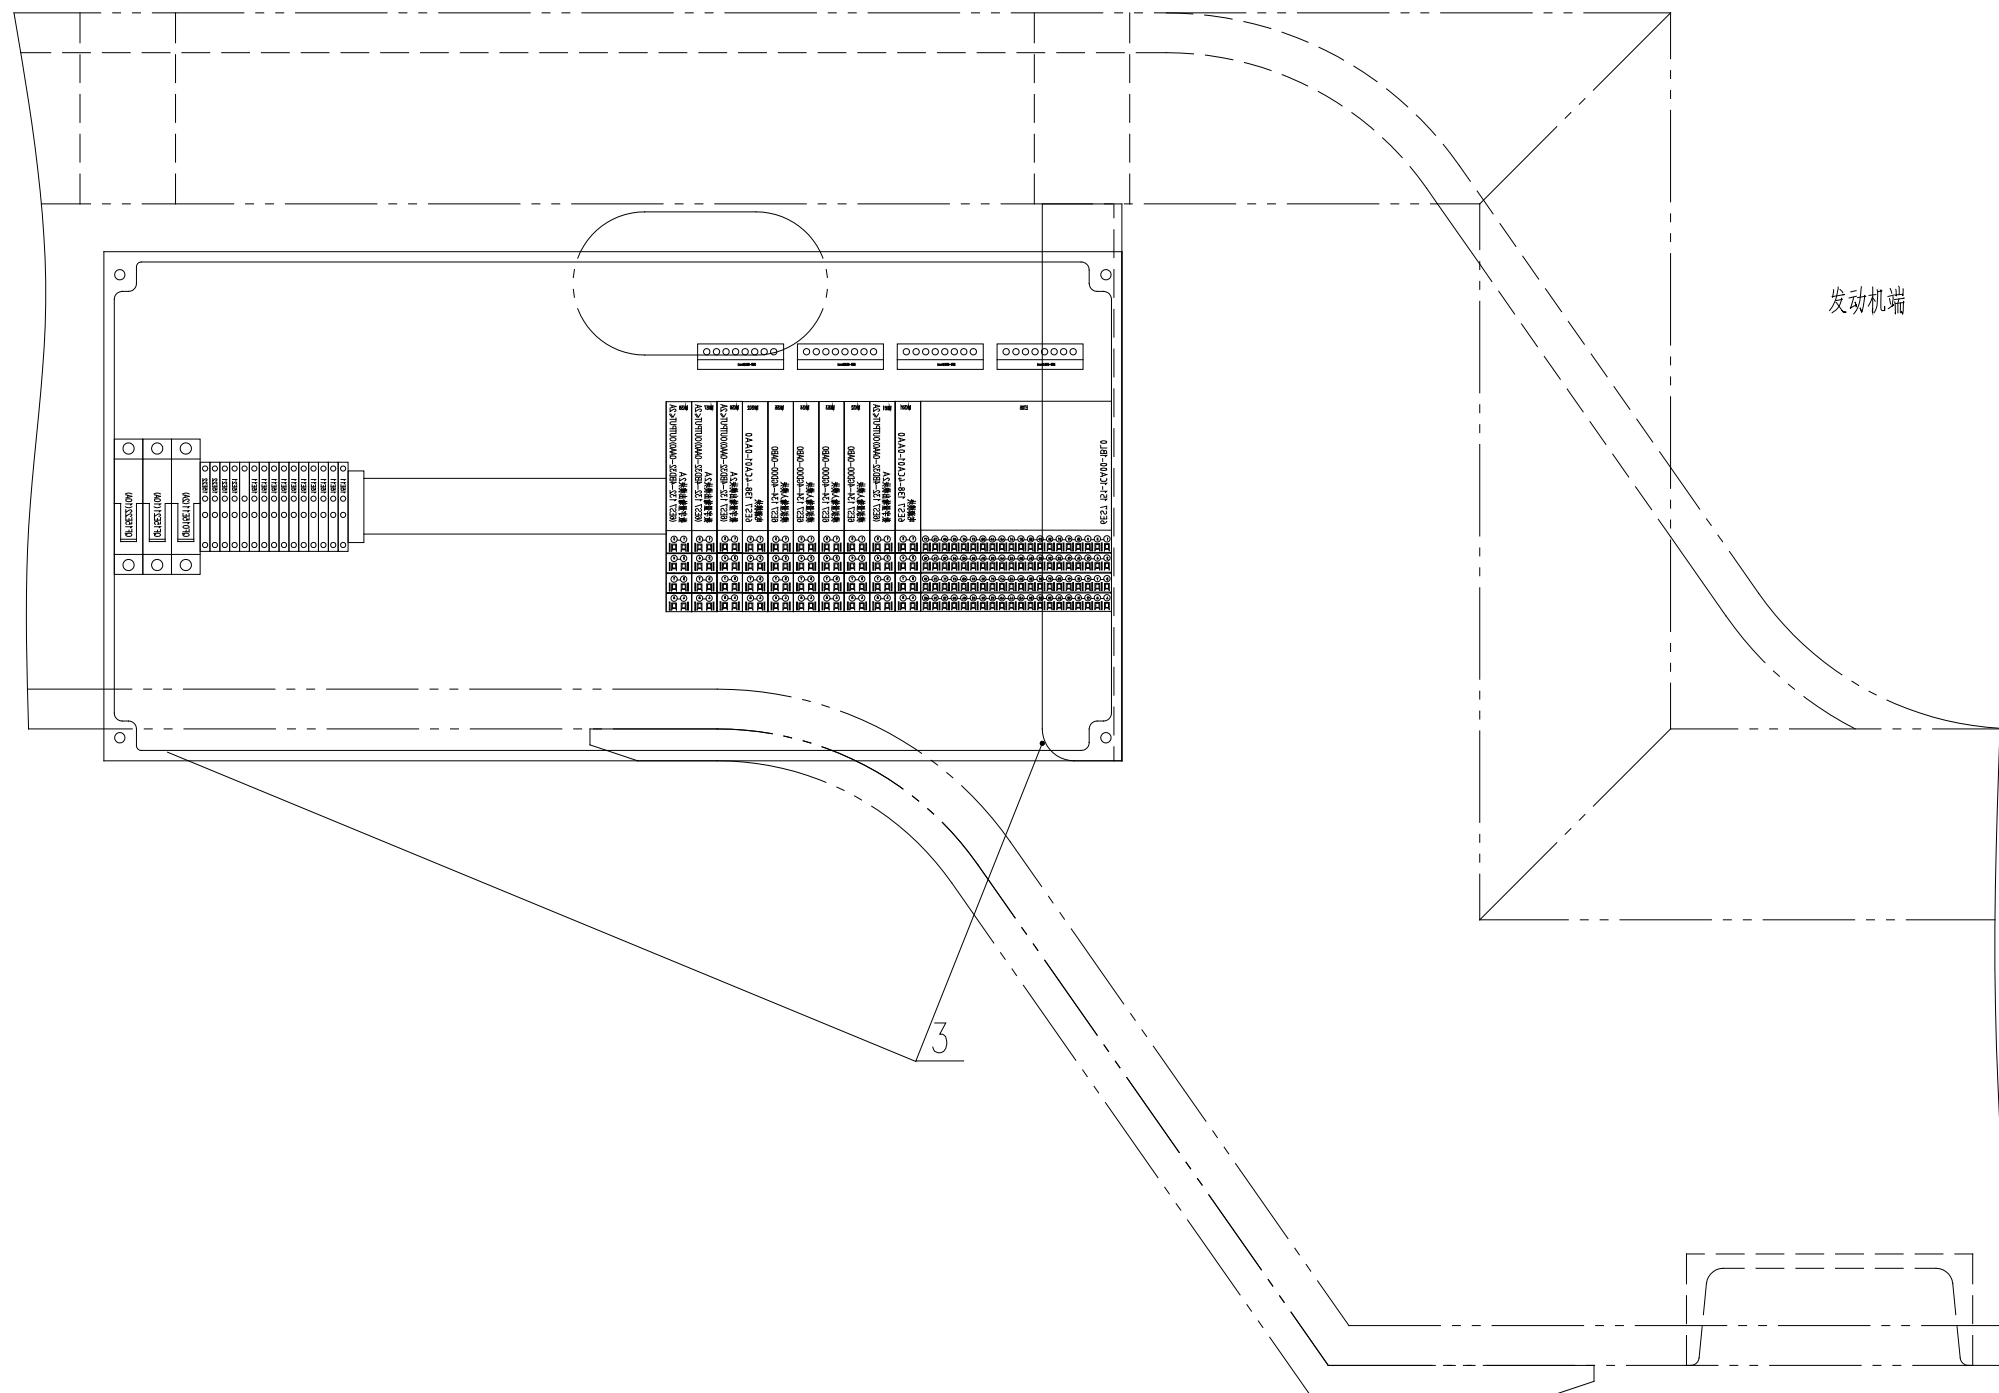

发动机端


EB8 箱安装

SPZ350B-13(II)-08-00

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	SPZ350B-13( II )-08-01-00, XFJX2013-036	箱内布置	1	
2	SPZ350B-13( II )-08-02-00, XFJX2013-036	箱内接线	1	
3	SPZ350B-13( II )-08-03	安装座	2	

版本号: 1.0

14  
15

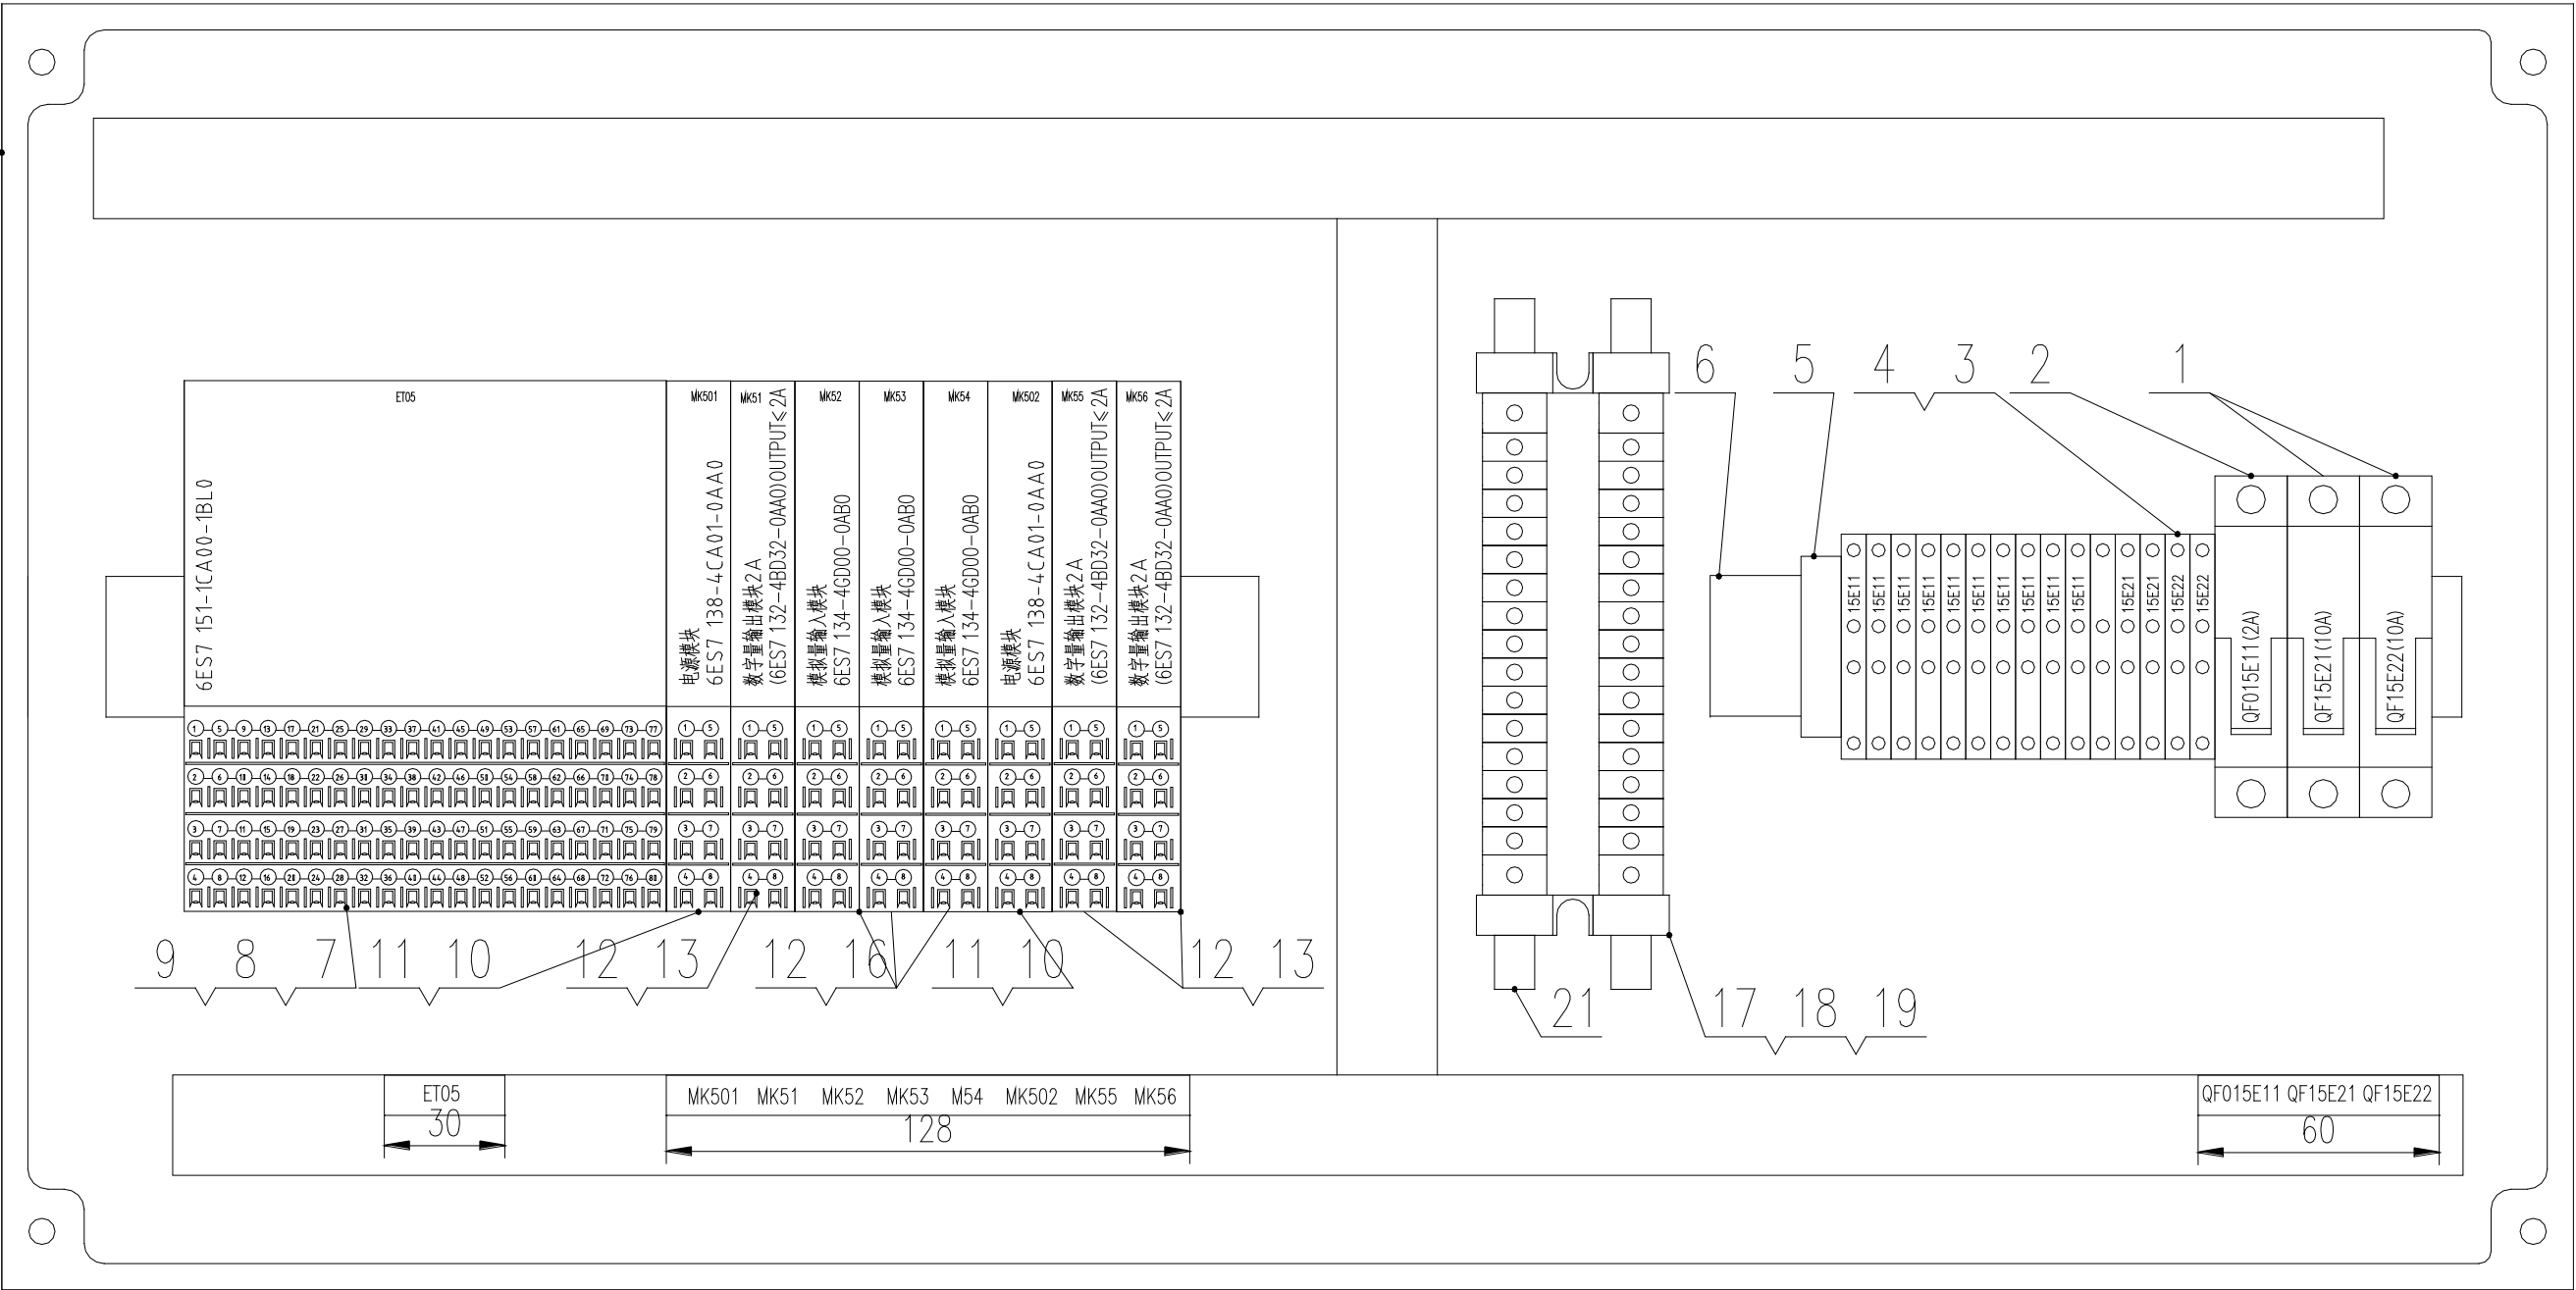


箱内布置

SPZ350B-13(II)-08-01  
-00, XFJX2013-036

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	1505020005	小型断路器	2	
2	1505020160	小型断路器	1	
3	UKK 5	2 线双层接线端子	15	
4	D-UKK3/5	2 线接线端子用端板	1	
5	CLIPFIX35	档块	1	
6	SPZ350B-13(II)-08-01-00.6	导轨	1	
7	1509030034	接口模块	1	
8	1509030037	接口模块端子	1	
9	1509030025	PROFIBUS 总线联结器	1	
10	1509030033	电源模块	2	
11	1509030036	电源模块端子	2	
12	1509030035	数字量模块端子	8	
13	1509030031	数字量模块	3	
14	AS324	接线箱	1	
15	SPZ350B-13(II)-08-01-01	箱体开孔	1	
16	1509000419	模拟量输入模块 4AI	3	
17	AK 4	接地端子	30	
18	AK 16	接地端子	4	
19	ABN 2/SS	双垫块	2	
20	SPZ350B-13(II)-08-01-00.20	线槽	1	
21	SPZ350B-13(II)-08-01-00.21	N 线汇流导体	1	

版本号: 1.0

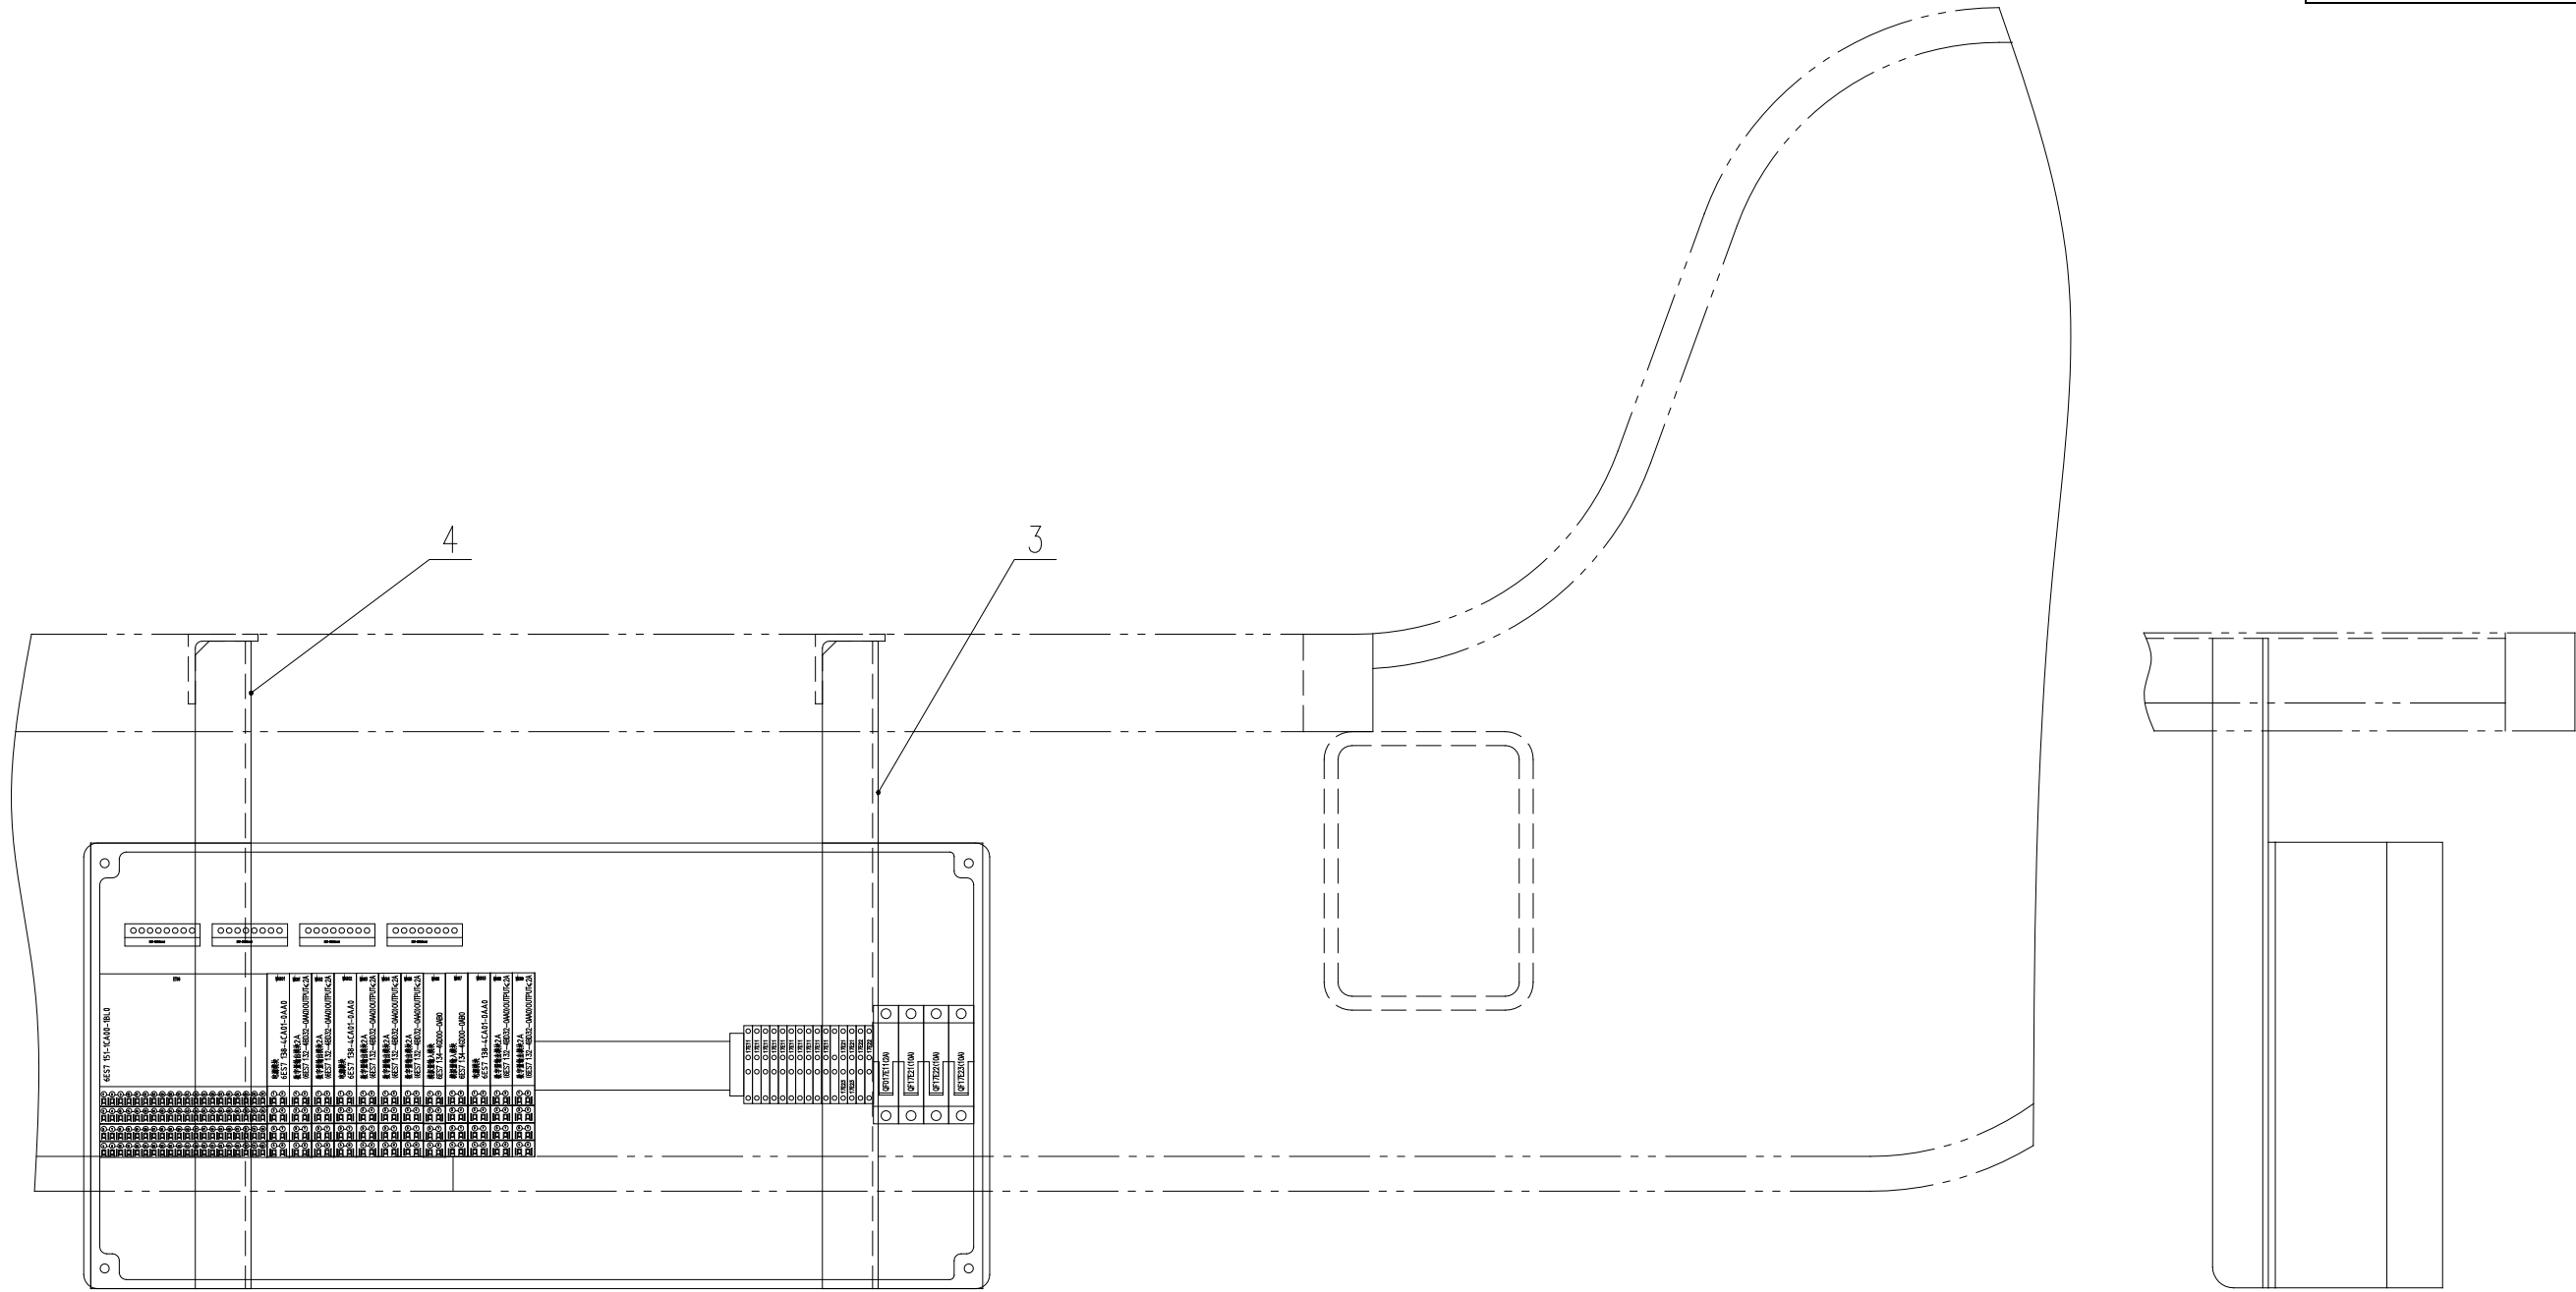


EB9 箱安装

SPZ350B-13(II)-09-00

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	SPZ350B-13( II )-09-01 -00, XFJX2013-036	箱内布置	1	
2	SPZ350B-13( II )-09-02 -00, XFJX2013-036	箱内接线	1	
3	SPZ350B-13( I )-11-03	安装座	1	
4	SPZ350B-13( I )-11-04	安装座	1	

版本号：1.0

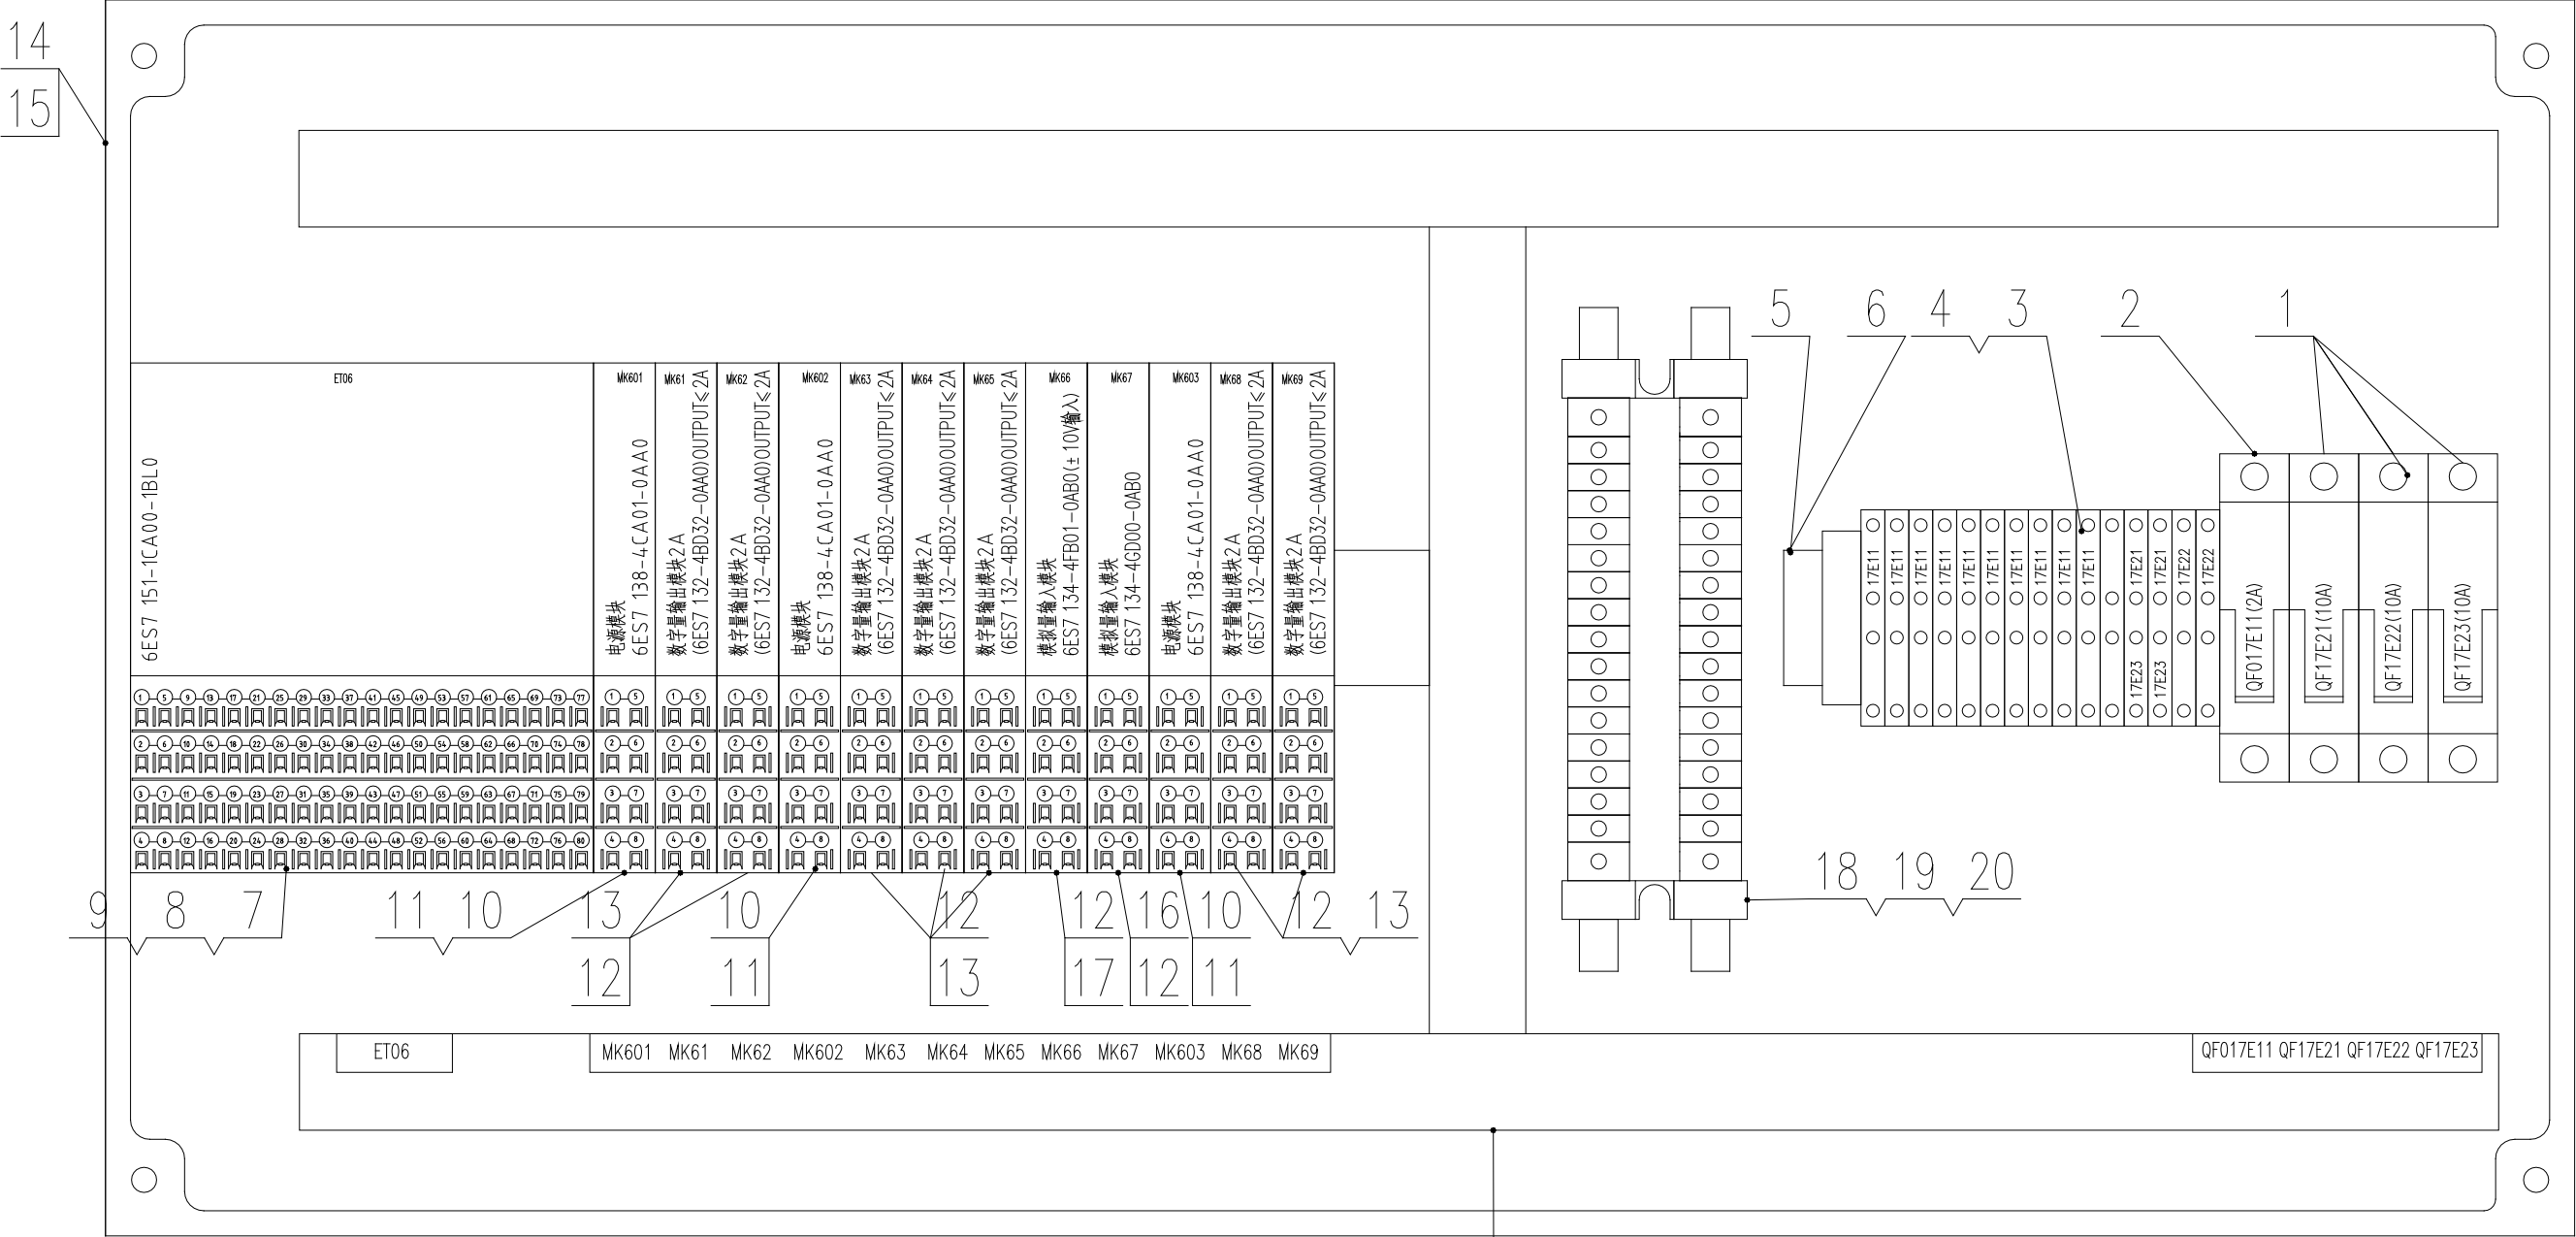

箱内布置

SPZ350B-13(II)-09-01  
-00, XFJX2013-036

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	1505020005	小型断路器	3	
2	1505020160	小型断路器	1	
3	UKK 5	2 线双层接线端子	15	
4	D-UKK3/5	2 线接线端子用端板	1	
5	CLIPFIX35	档块	1	
6	SPZ350B-13(Ⅱ)-09-01-00.6	导轨	1	
7	1509030034	接口模块	1	
8	1509030037	接口模块端子	1	
9	1509030025	PROFIBUS 总线联结器	1	
10	1509030033	电源模块	3	
11	1509030036	电源模块端子	3	
12	1509030035	数字量模块端子	9	
13	1509030031	数字量模块	7	
14	AS324	接线箱	1	
15	SPZ350B-13(Ⅱ)-09-01-01	箱体开孔	1	
16	1509000419	模拟量输入模块 4AI	1	
17	1509000420	模拟量输入模块 2AI	1	
18	AK 4	接地端子	30	
19	AK 16	接地端子	4	
20	ABN 2/SS	双垫块	2	
21	SPZ350B-13(Ⅱ)-09-01-00.21	线槽	1	
22	SPZ350B-13(Ⅱ)-09-01-00.22	N 线汇流导体	2	



版本号：1.0


料仓端

EB10 箱安装

SPZ350B-13(II)-10-00

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	SPZ350B-13( II )-10-01 -00, XFJX2013-036	箱内布置	1	
2	SPZ350B-13( II )-10-02 -00, XFJX2013-036	箱内接线	1	
3	SPZ350B-13( I )-11-03	安装座	1	
4	SPZ350B-13( I )-11-04	安装座	1	

版本号: 1.0


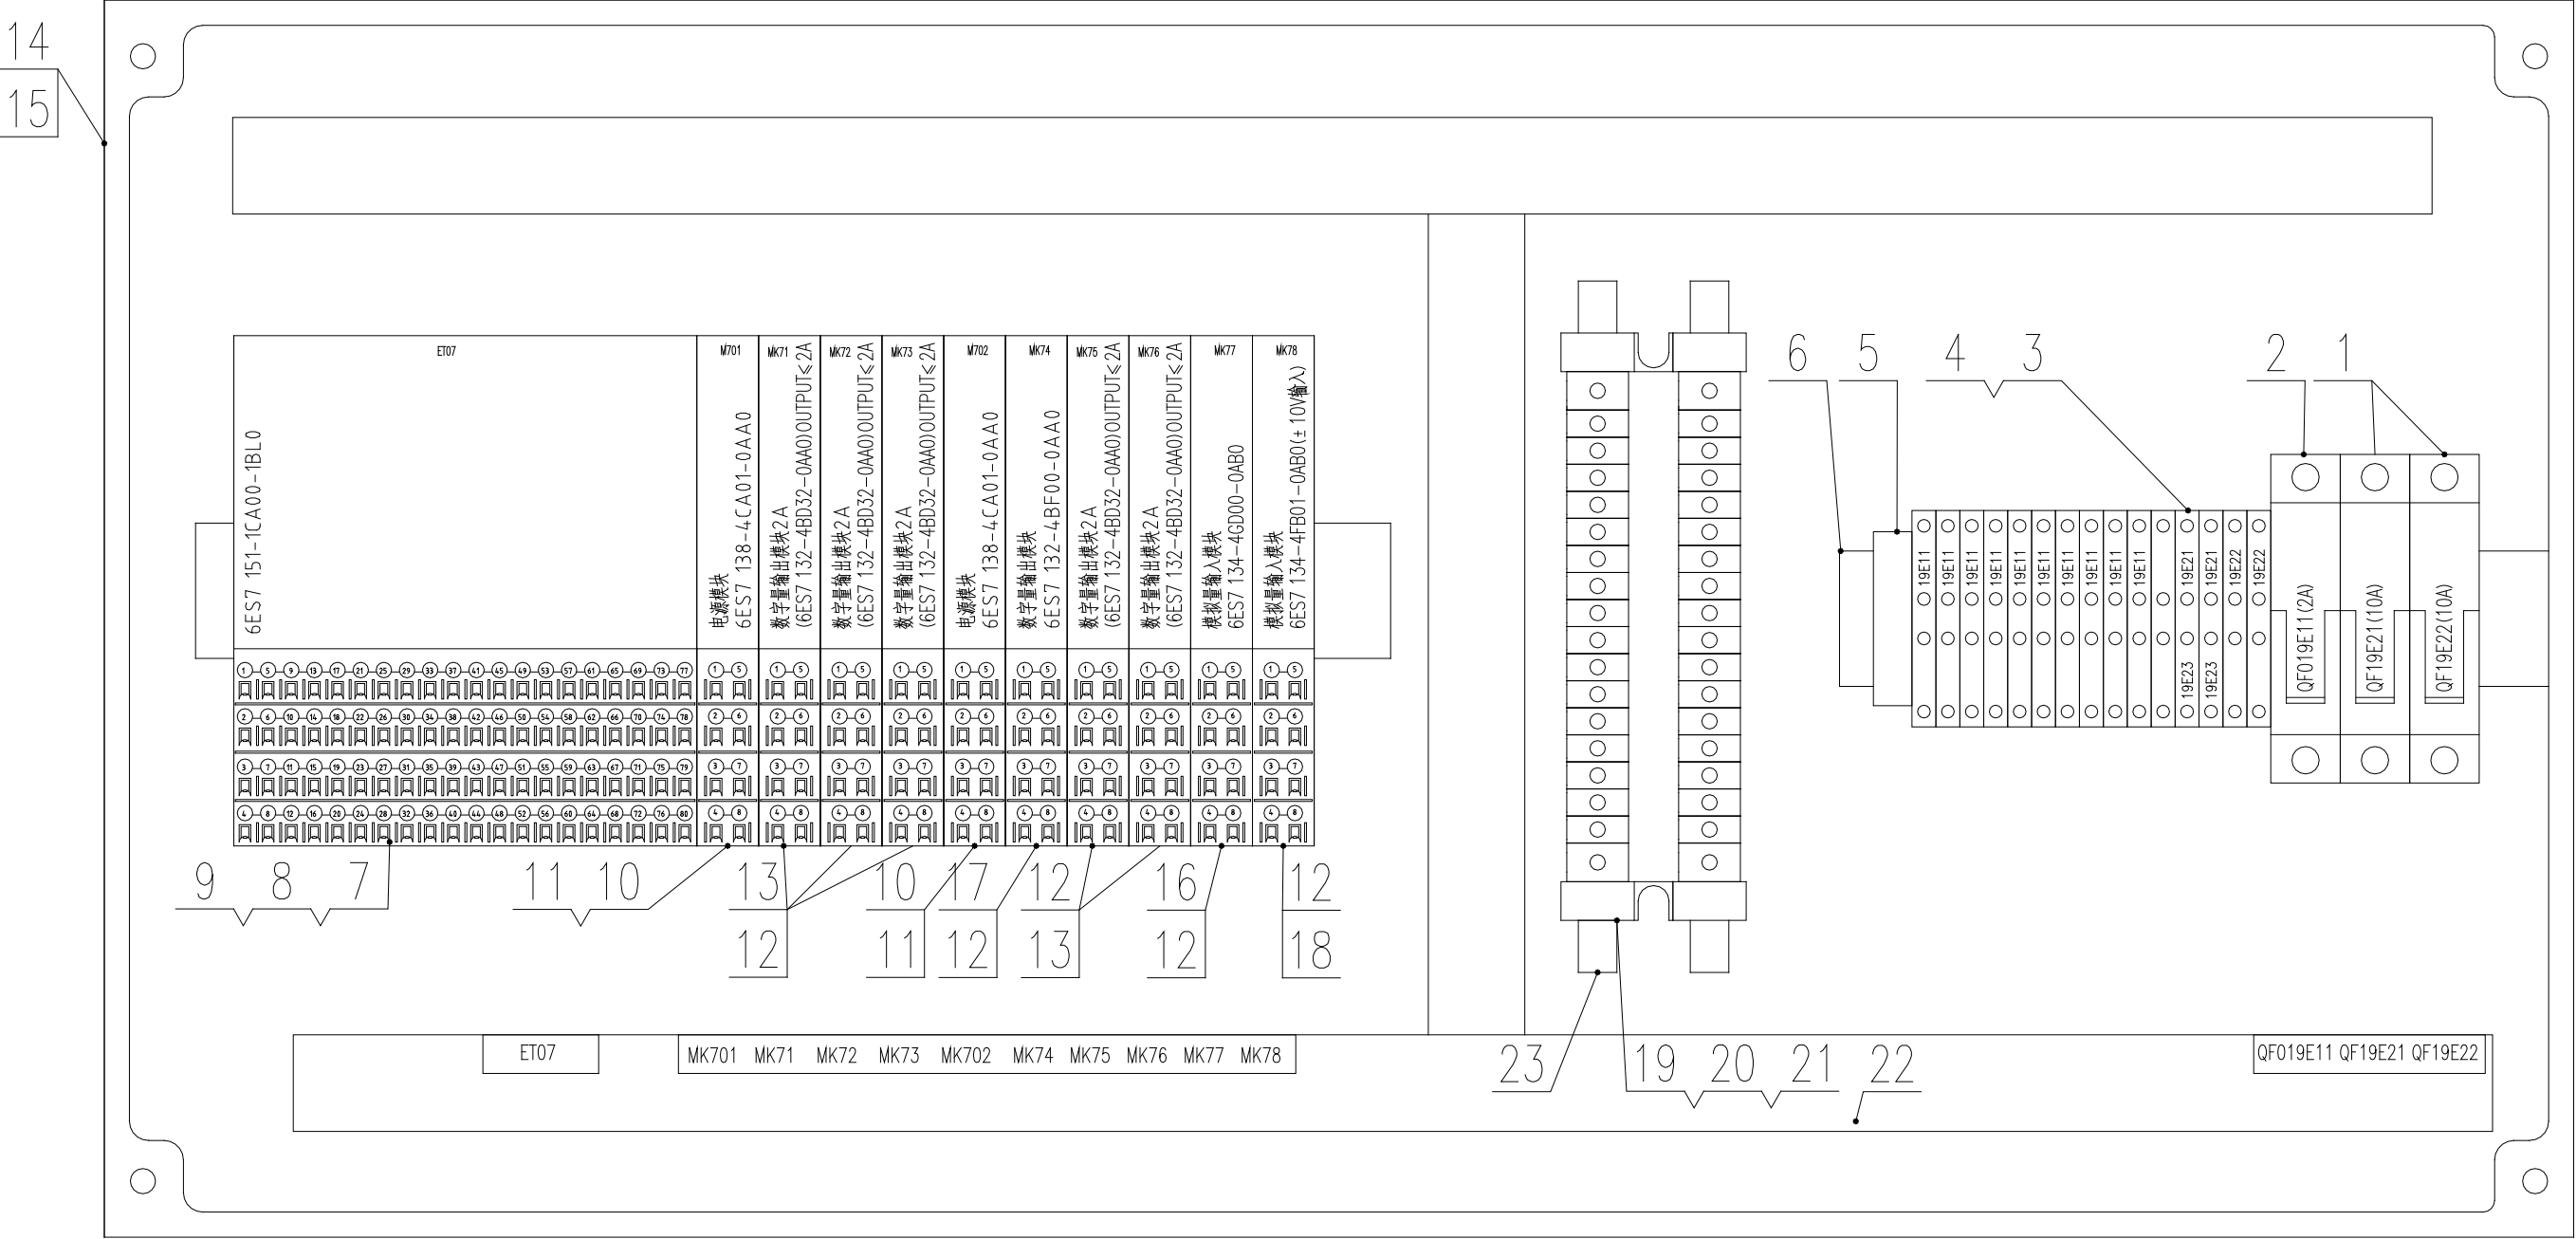


箱内布置

SPZ350B-13(II)-10-01  
-00

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	1505020005	小型断路器	2	
2	1505020160	小型断路器	1	
3	UKK 5	2 线双层接线端子	15	
4	D-UKK3/5	2 线接线端子用端板	1	
5	CLIPFIX35	档块	1	
6	SPZ350B-13(II)-10-01-00.6	导轨	1	
7	1509030034	接口模块	1	
8	1509030037	接口模块端子	1	
9	1509030025	PROFIBUS 总线联结器	1	
10	1509030033	电源模块	2	
11	1509030036	电源模块端子	2	
12	1509030035	数字量模块端子	8	
13	1509030031	数字量模块	5	
14	AS324	接线箱	1	
15	SPZ350B-13(II)-10-01-01	箱体开孔	1	
16	1509000419	模拟量输入模块 4AI	1	
17	1509030032	数字量模块	1	
18	1509000420	模拟量输入模块 2AI	1	
19	AK 4	接地端子	30	
20	AK 16	接地端子	4	
21	ABN 2/SS	双垫块	2	
22	SPZ350B-13(II)-10-01-00.22	线槽	1	
23	SPZ350B-13(II)-10-01-00.23	N 线汇流	2	

版本号: 1.0

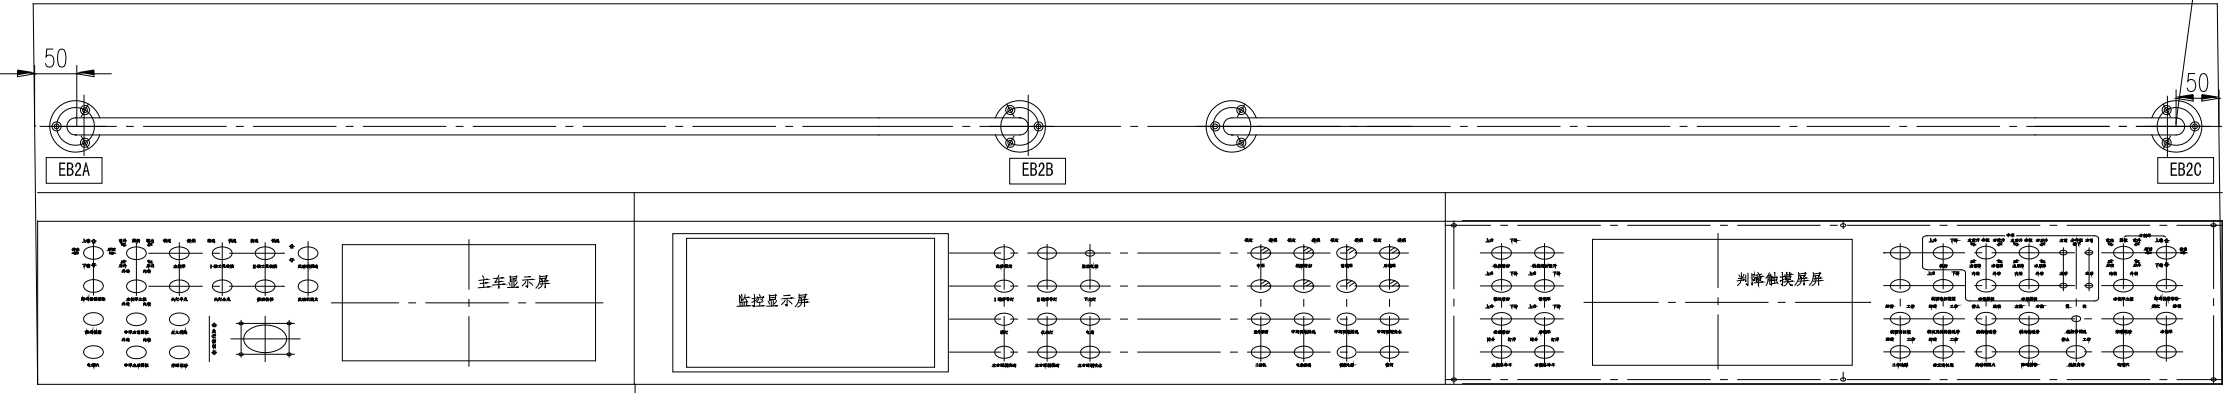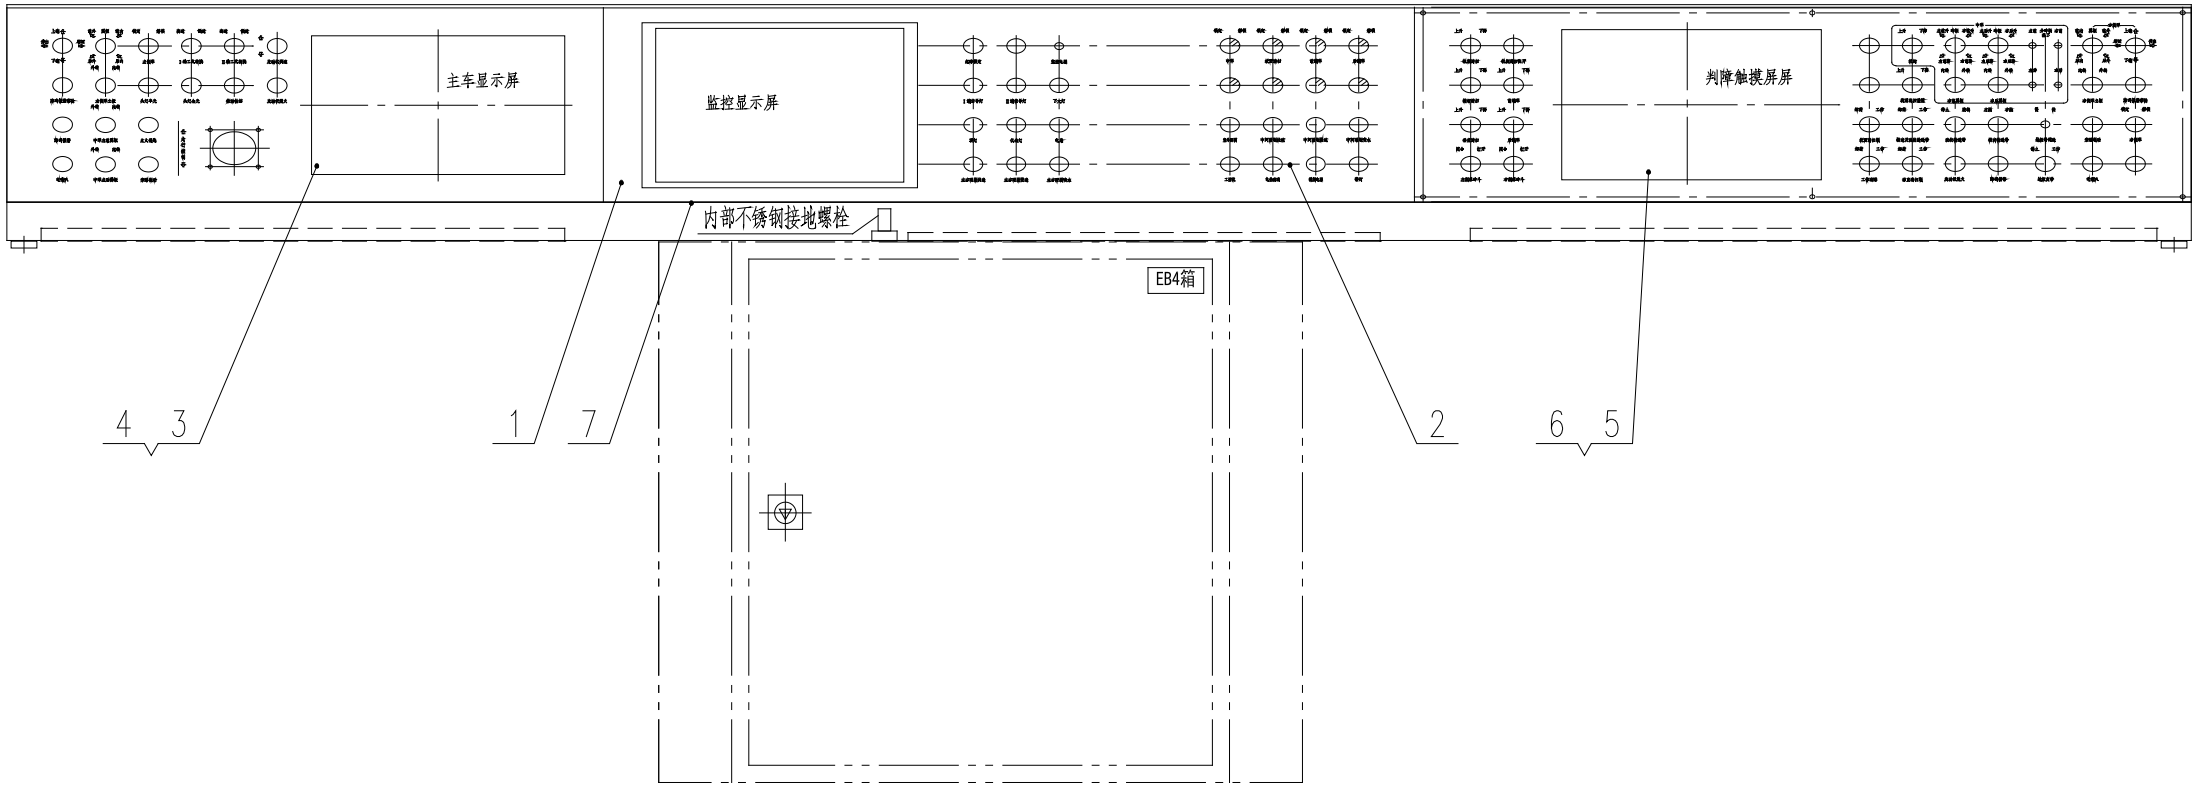

EB2 箱安装

SPZ350B-13(II)-11-00


序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	SPZ350B-13( II )-11-01-00, XFJX2013-035	EB2 箱体	1	
2	SPZ350B-13( II )-11-02-00, XFJX2013-035	仪表板元件安装	1	
3	SPZ350B-13( II )-11-03-00, XFJX2013-035	左翻转面板元件安装	1	
4	SPZ350B-13( II )-11-04-00, XFJX2013-035	左翻转面板箱内元件布置	1	
5	SPZ350B-13( II )-11-05-00, XFJX2013-035	右翻转面板元件安装	1	
6	SPZ350B-13( II )-11-06-00, XFJX2013-035	右翻转面板箱内元件布置	1	
7	SPZ350B-13( II )-11-07-00, XFJX2013-035	中翻转面板箱内元件布置	1	
8	A0250003	扎带	10	
9	T10106-00	扶手	2	



序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	SPZ350B-13(Ⅱ)-11-02-01-00	仪表板接线	1	
2	PT-Ⅱ	面板塞	5	
3	GQ22-11/自锁	红波开关	14	
4	GQ22-11/自复位	红波开关	1	
5	ZB2BD5C	选择开关头	3	
6	1505020485	触点基座	3	
7	1505020493	触点模块	3	



版本号: 1.0

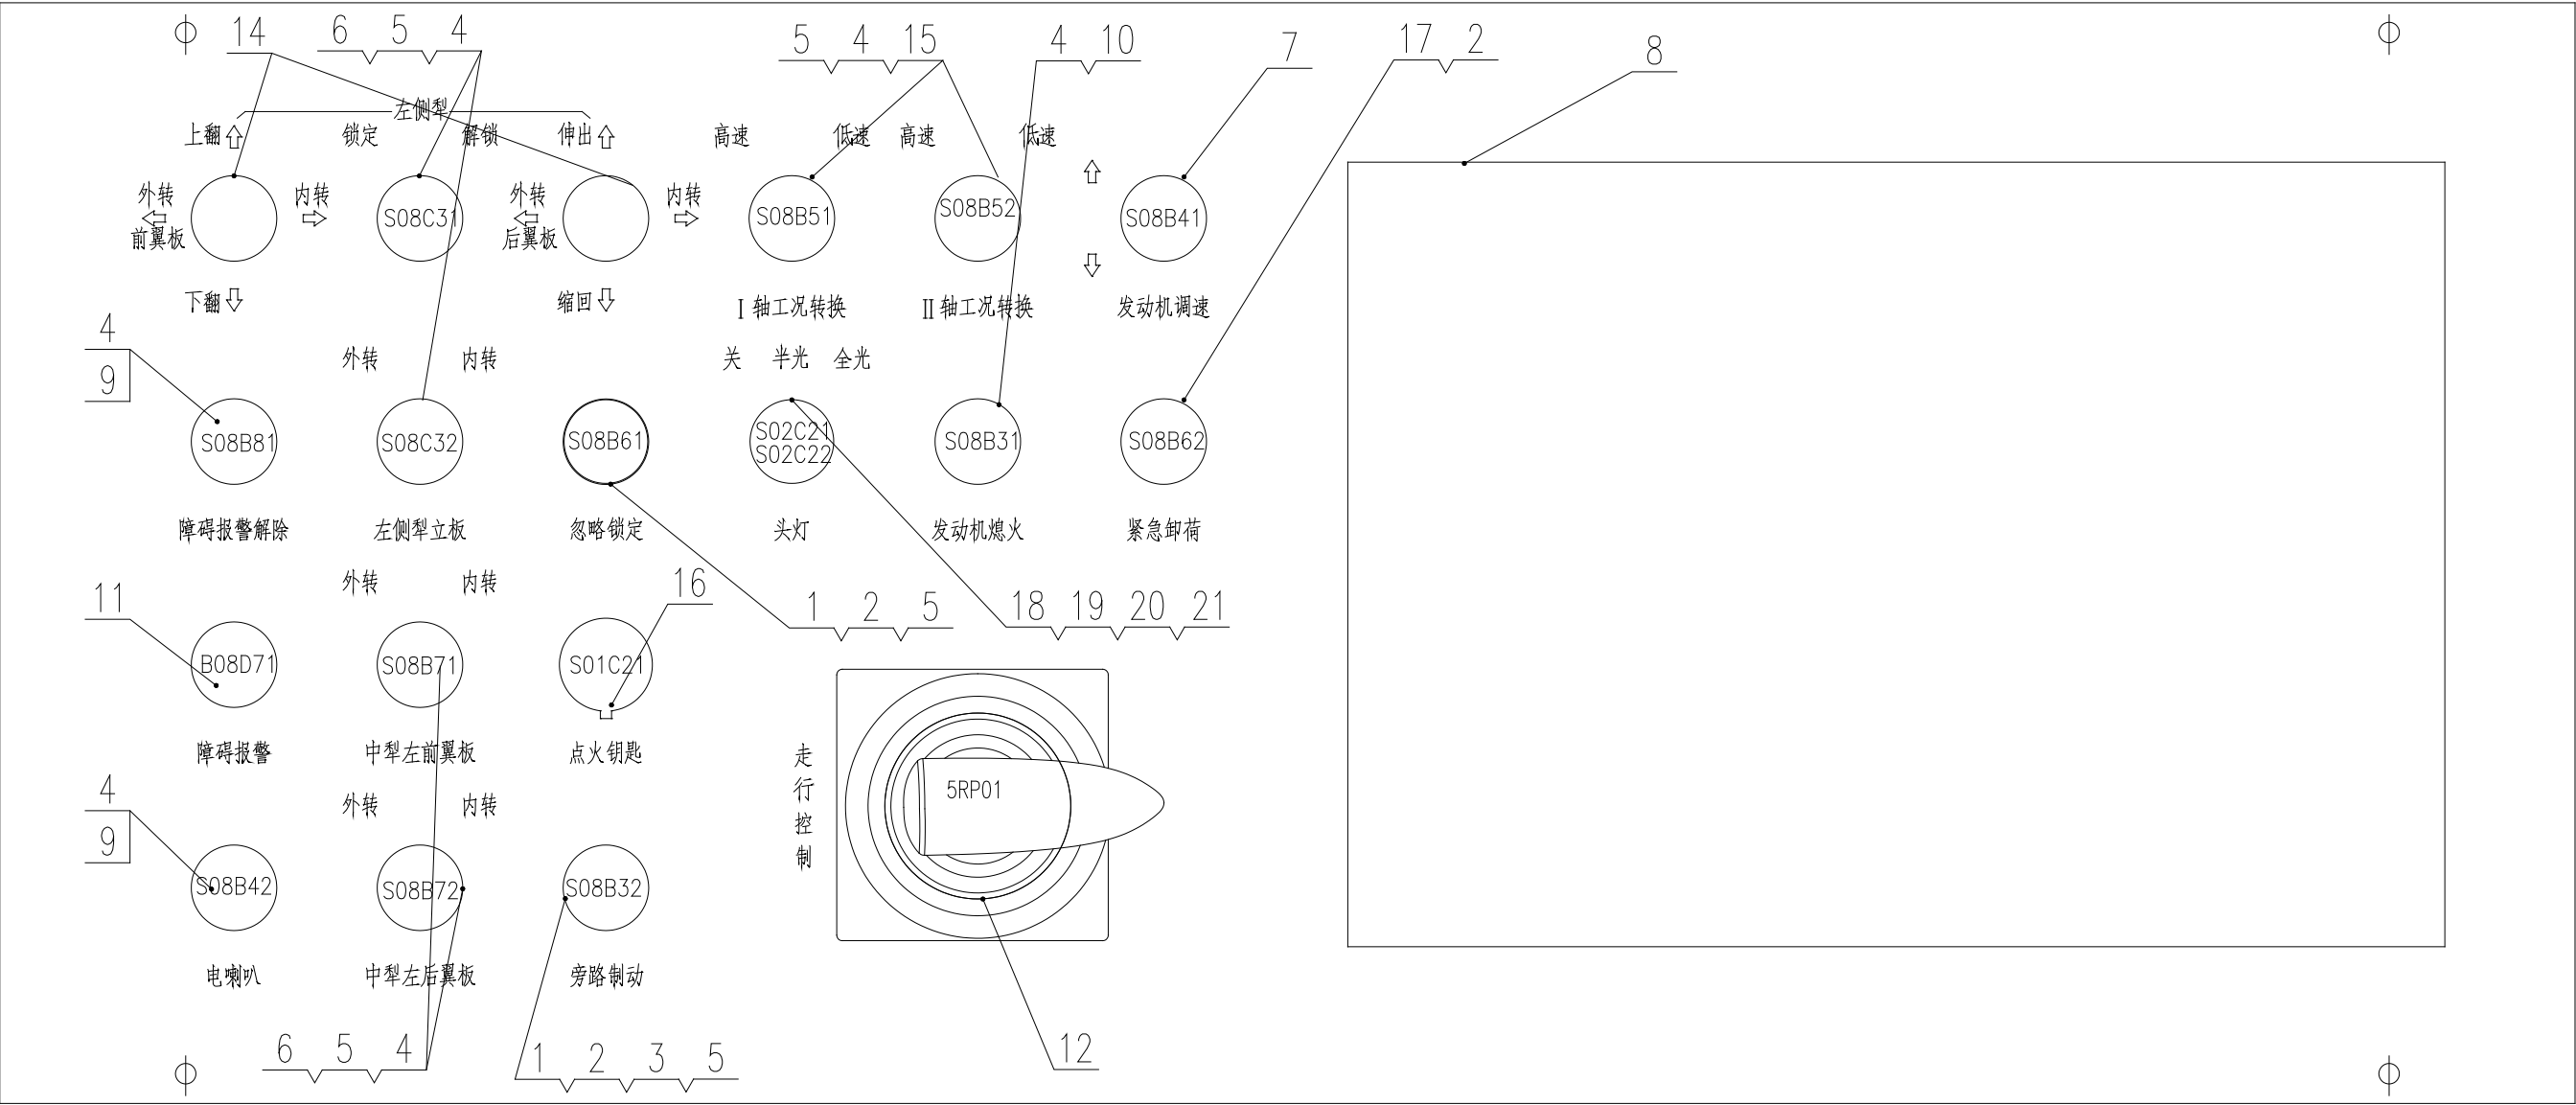


左翻转面板元件安装

SPZ350B-13(II)-11-03  
-00

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	ZB2BW34C	带灯按钮头	2	
2	ZB2BWB41C	带灯按钮底座	3	
3	1505020718	锁定模块	1	
4	1505020485	触点基座	9	
5	1505020493	触点模块	8	
6	ZB2BD5C	选择开关头	4	
7	XD2PA22CR	主令开关	1	
8	S150502000054	液晶显示屏	1	
9	ZB2BA5C	按钮头	2	
10	ZB2BA4C	按钮头	1	
11	1505010091	蜂鸣器	1	
12	GE100276	司机控制器	1	
13	SPZ350B-13(Ⅱ)-11-03 -01-00	面板接线	1	
14	XD2PA24CR	主令开关	2	
15	ZB2BD3C	选择开关头	2	
16	JK423	点火开关	1	
17	ZB2BW64C	带灯按钮头	1	
18	A0320002	带灯选择开关头	1	
19	A0320005	带灯按钮底座	1	
20	ZBE101	触点	1	
21	ZBE102	触点	1	


版本号: 1.0

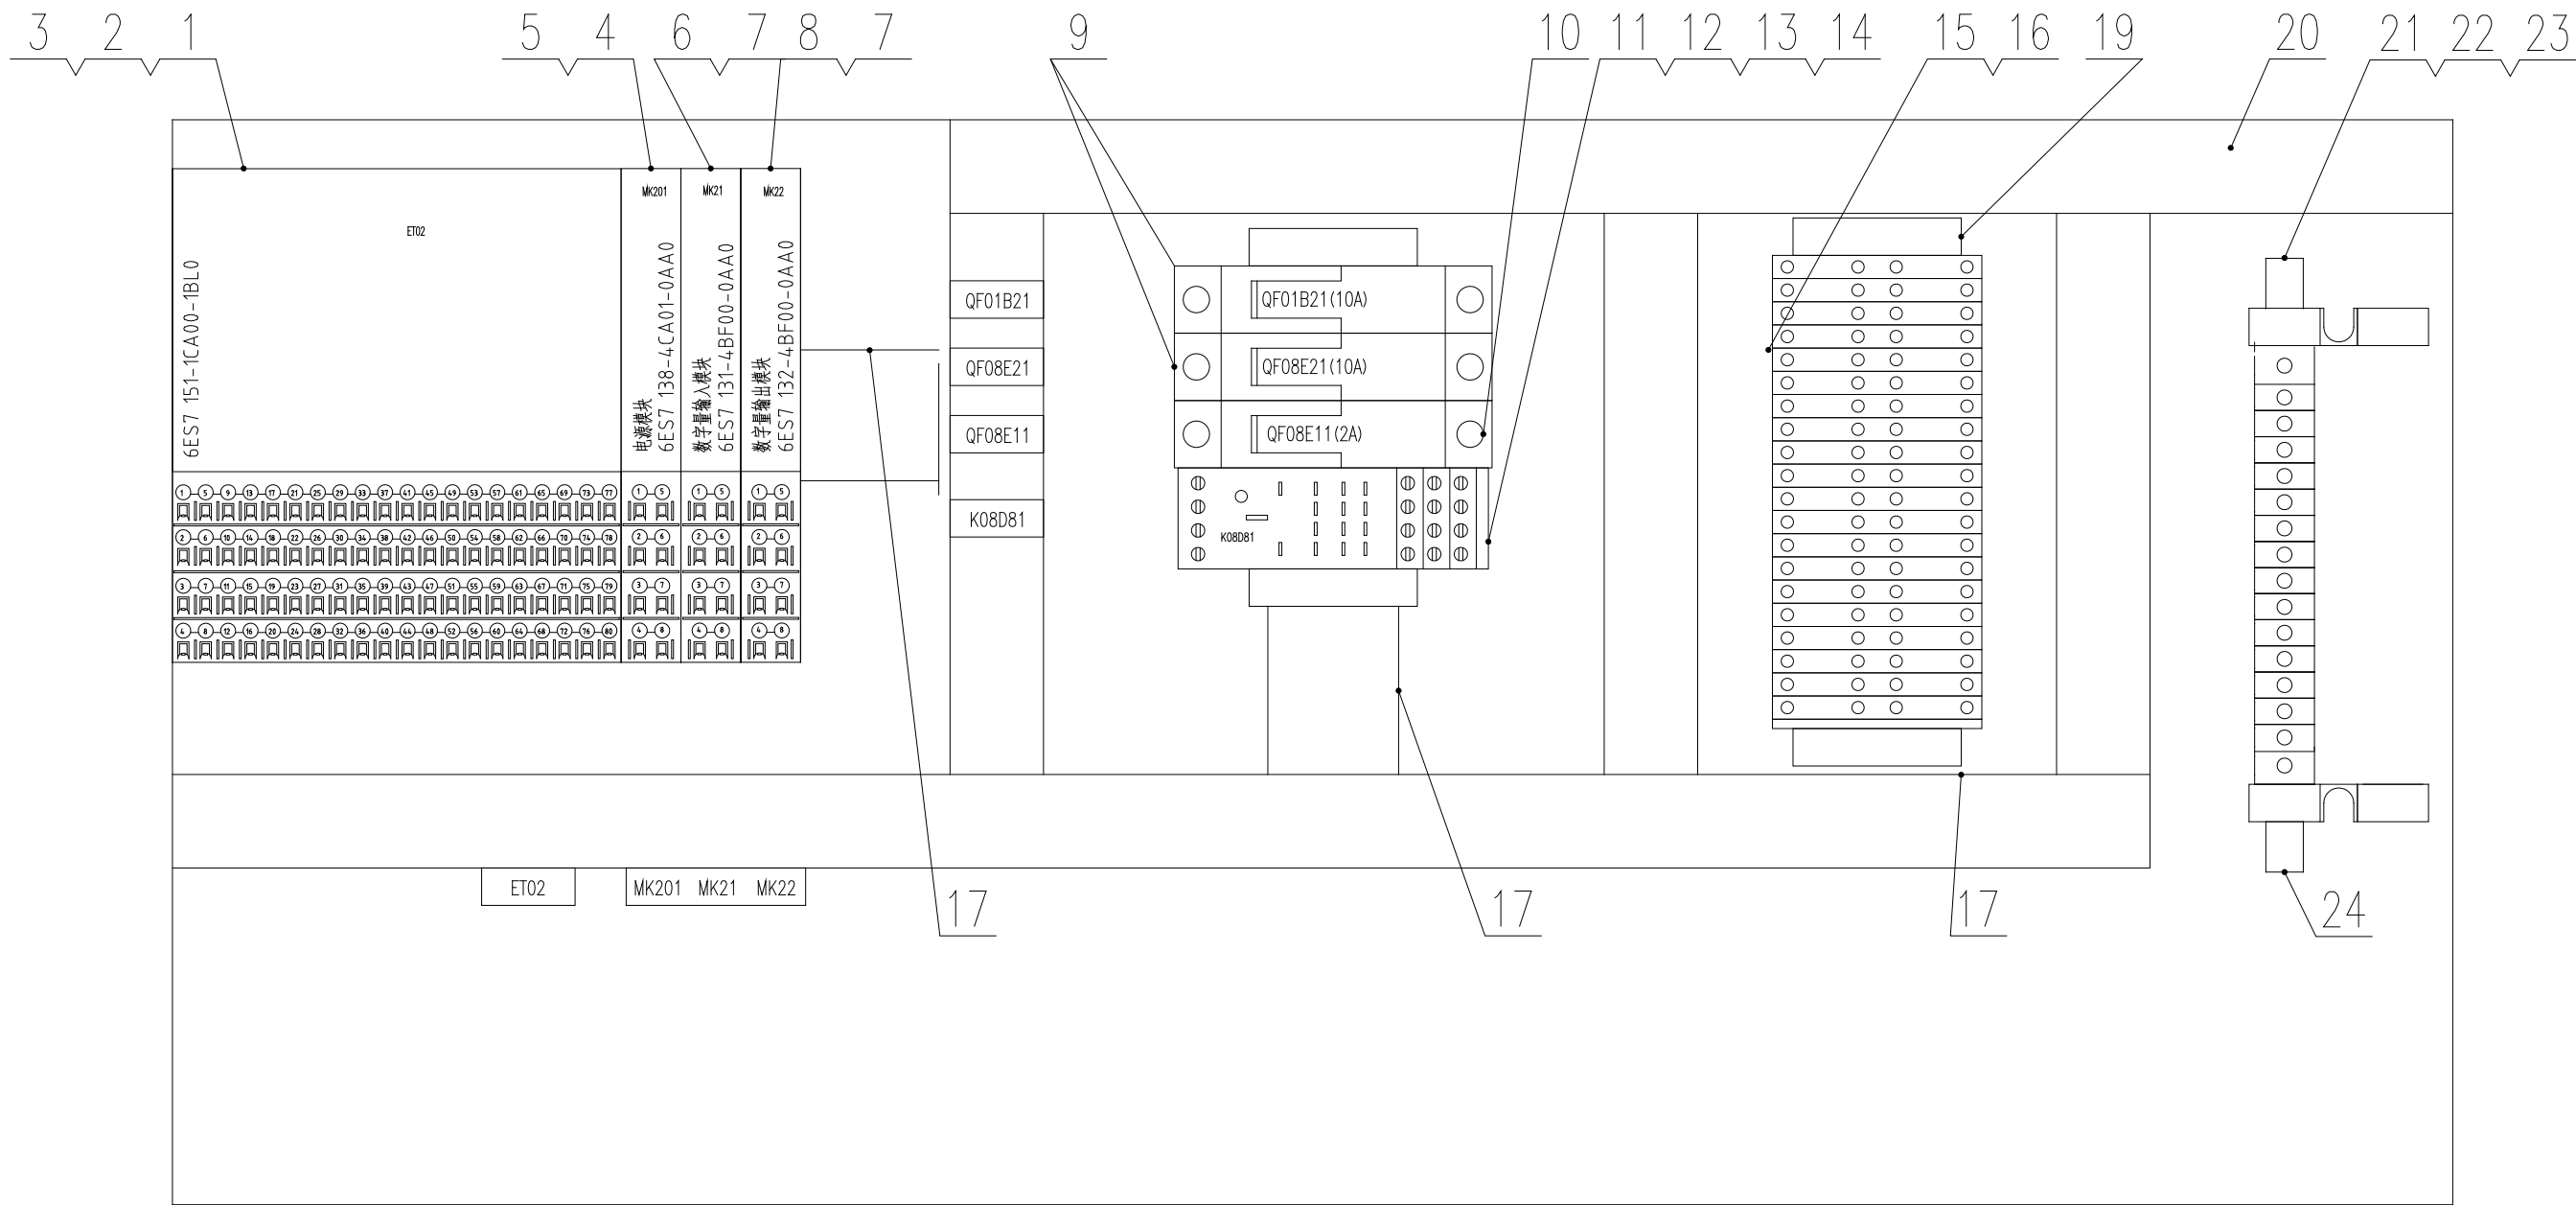

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	1509030034	接口模块	1	
2	1509030037	接口模块端子	1	
3	1509030025	PROFIBUS 总线连接器	1	
4	1509030033	电源模块	1	
5	1509030036	电源模块端子	1	
6	1509030030	数字量模块	1	
7	1509030035	数字量模块端子	2	
8	1509030032	数字量模块	1	
9	1505020005	小型断路器	2	
10	1505020160	小型断路器	1	
11	V013A000032	继电器	1	
12	UKK 5	2 线双层接线端子	20	
13	D-UKK3/5	2 线接线端子用端板	1	
14	SPZ350B-13(II)-11-04-00.17	导轨	1	
15	SPZ350B-13(II)-11-04-01-00	箱内接线	1	
16	CLIPFIX35	档块	1	
17	SPZ350B-13(II)-11-04-00.20	线槽	1	
18	AK 4	接地端子	14	
19	AK 16	接地端子	2	
20	ABN 2/SS	双垫块	2	
21	SPZ350B-13(II)-11-04-00.24	N 线汇流导体	1	




序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	ZB2BD5C	选择开关头	14	
2	1505020485	触点基座	23	
3	1505020493	触点模块	16	
4	ZB2BA5C	按钮头	3	
5	1509000259	触摸屏	1	
6	PT- II	面板塞	4	
7	XD2PA24CR	主令开关	4	
8	A0300001	发光二极管(红)	4	
9	ZB2BD2C	选择开关头	4	
10	ZB2BA4C	按钮头	1	
11	ZB2BD3C	选择开关头	1	
12	1505010091	蜂鸣器	1	
13	ZB2BW34C	带灯按钮头	1	
14	ZB2BWB41C	带灯按钮底座	2	
15	1505020718	锁定模块	1	
16	SPZ350B-13( II )-11-05 -01-00	面板接线	1	
17	ZB2BW64C	带灯按钮头	1	

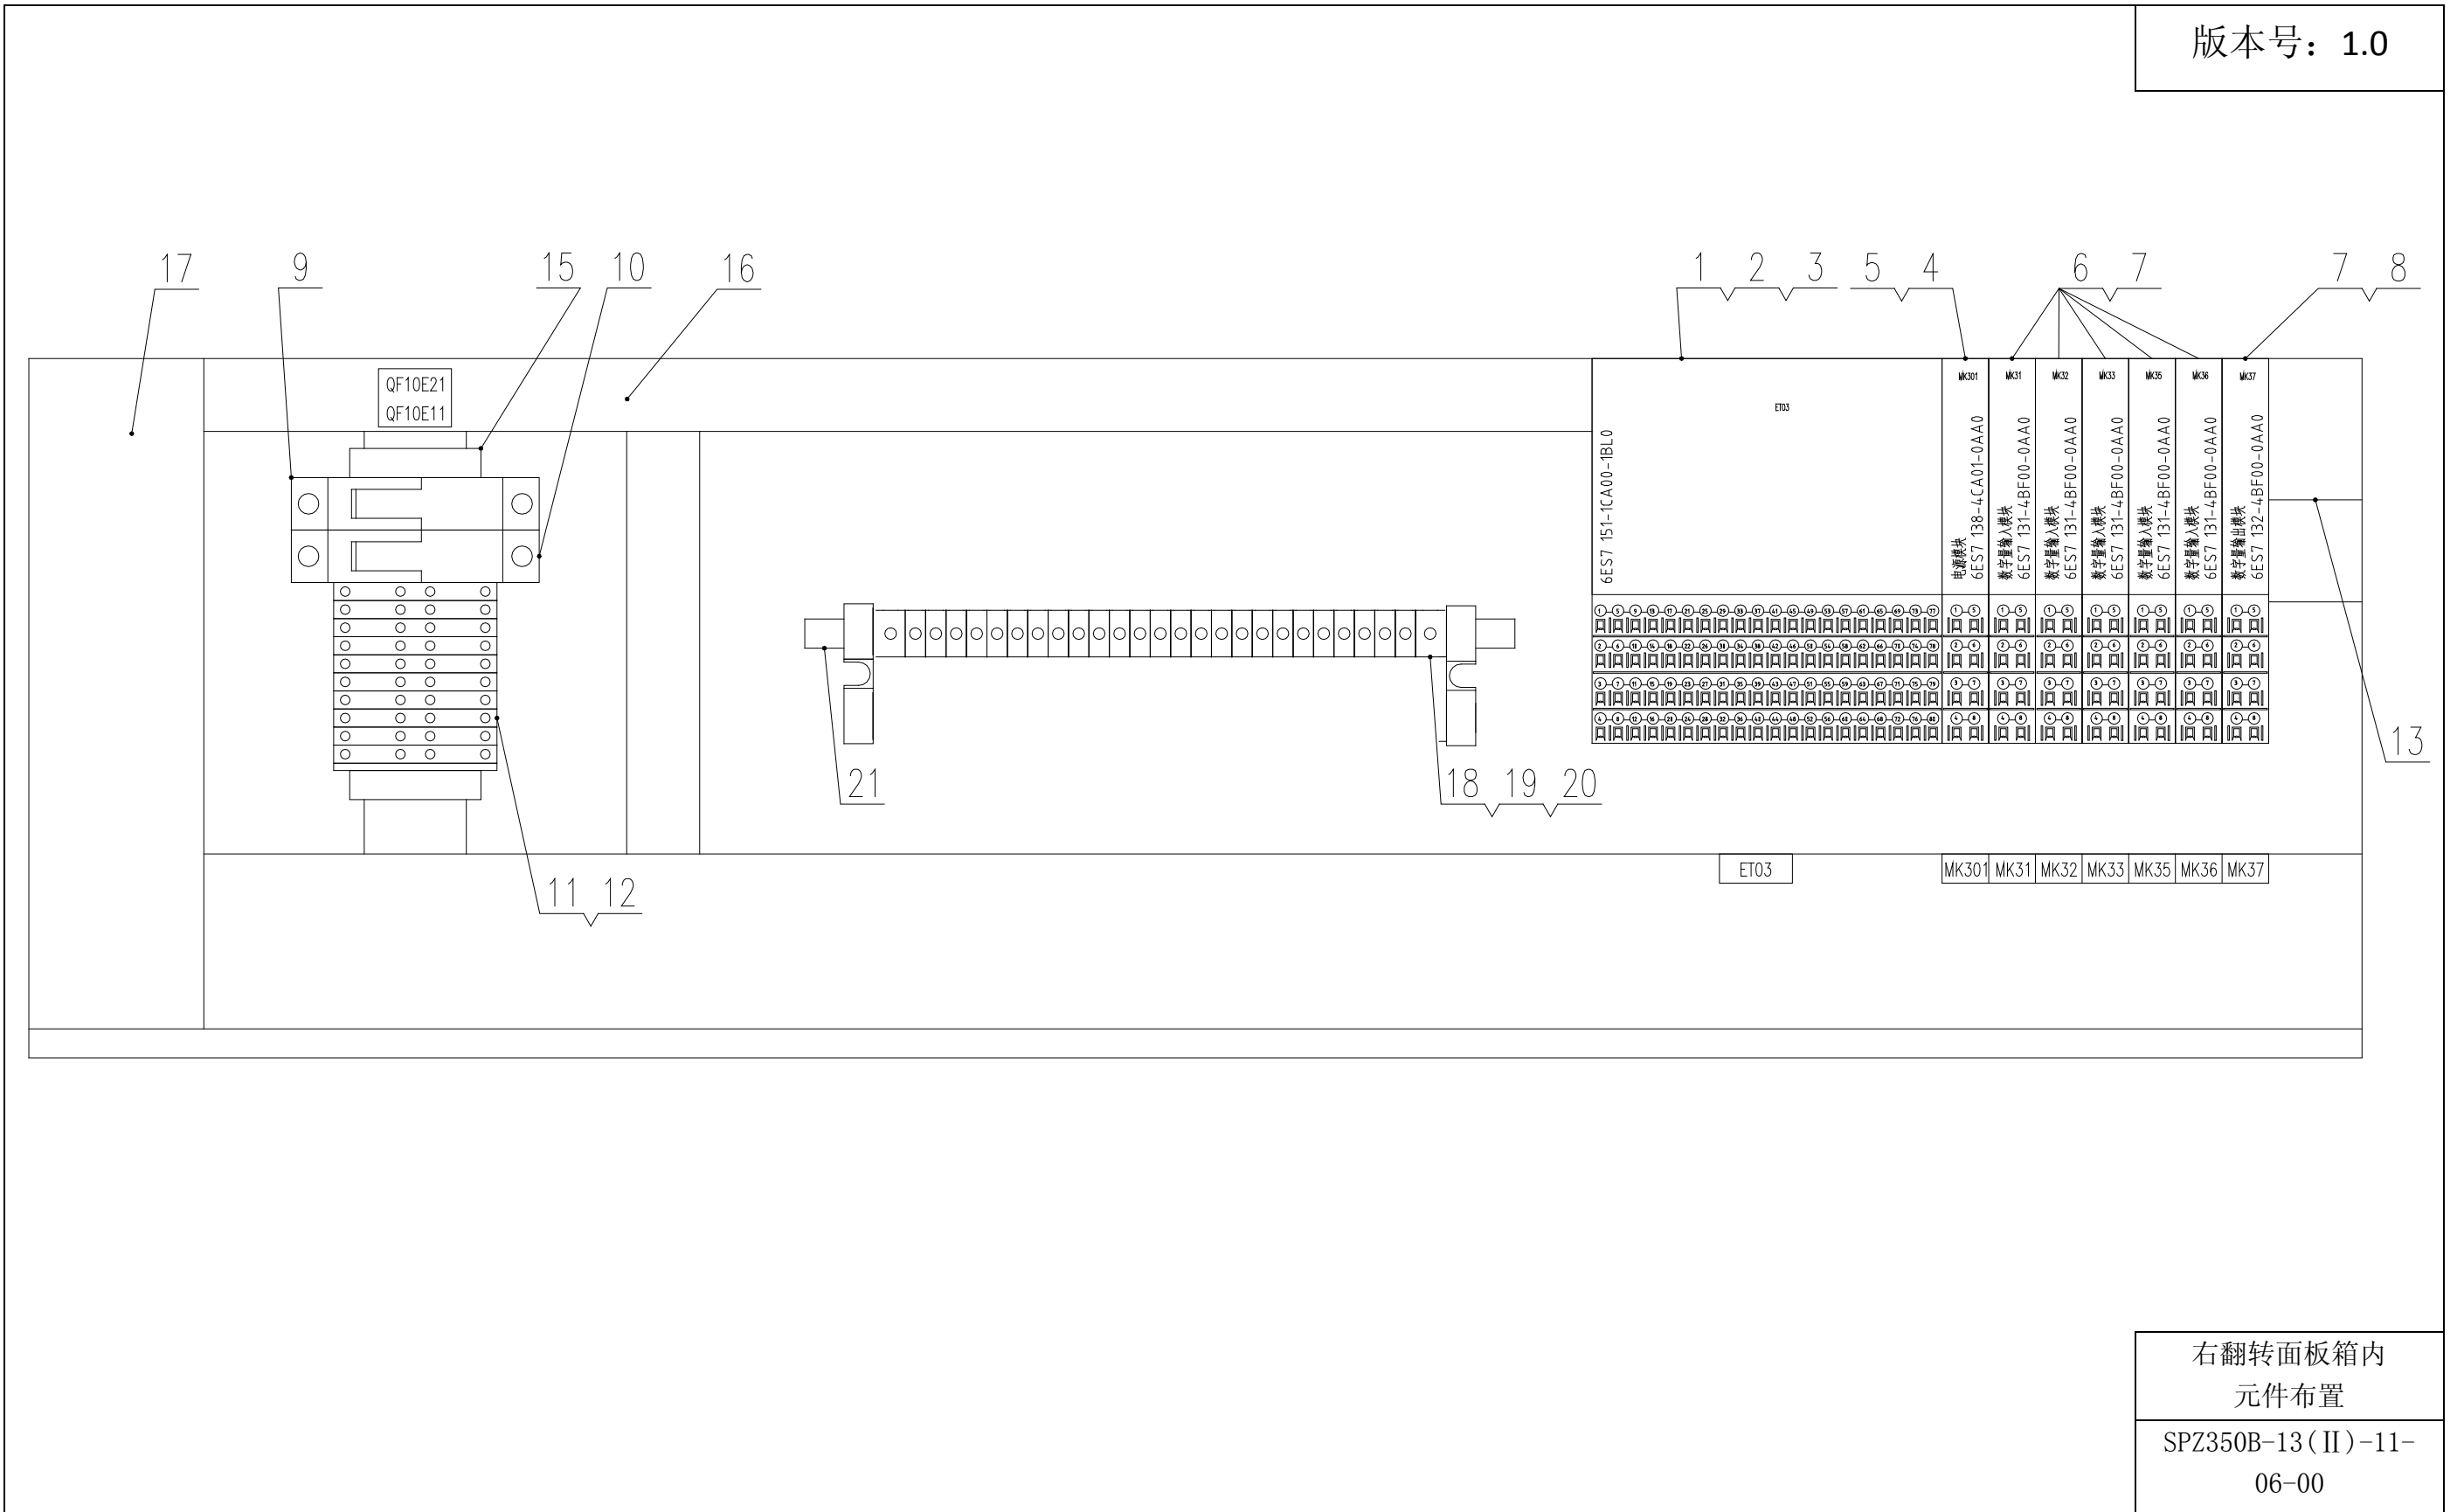

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	1509030034	接口模块	1	
2	1509030037	接口模块端子	1	
3	1509030025	PROFIBUS 总线联 结器	1	
4	1509030033	电源模块	1	
5	1509030036	电源模块端子	1	
6	1509030030	数字量模块	5	
7	1509030035	数字量模块端子	6	
8	1509030032	数字量模块	1	
9	1505020005	小型断路器	1	
10	1505020160	小型断路器	1	
11	UKK 5	2 线双层接线端子	10	
12	D-UKK3/5	2 线接线端子用端 板	1	
13	SPZ350B-13(II)-11-06 -00.13	导轨	1	
14	SPZ350B-13(II)-11-06 -01-00	箱内接线	1	
15	CLIPFIX35	档块	2	
16	SPZ350B-13(II)-11-06 -00.16	线槽	1	
17	SPZ350B-13(II)-11-06 -00.17	线槽	1	
18	AK 4	接地端子	25	
19	AK 16	接地端子	2	
20	ABN 2/SS	双垫块	2	
21	SPZ350B-13(II)-11-06 -00.21	N 线汇流导体	1	



版本号: 1.0

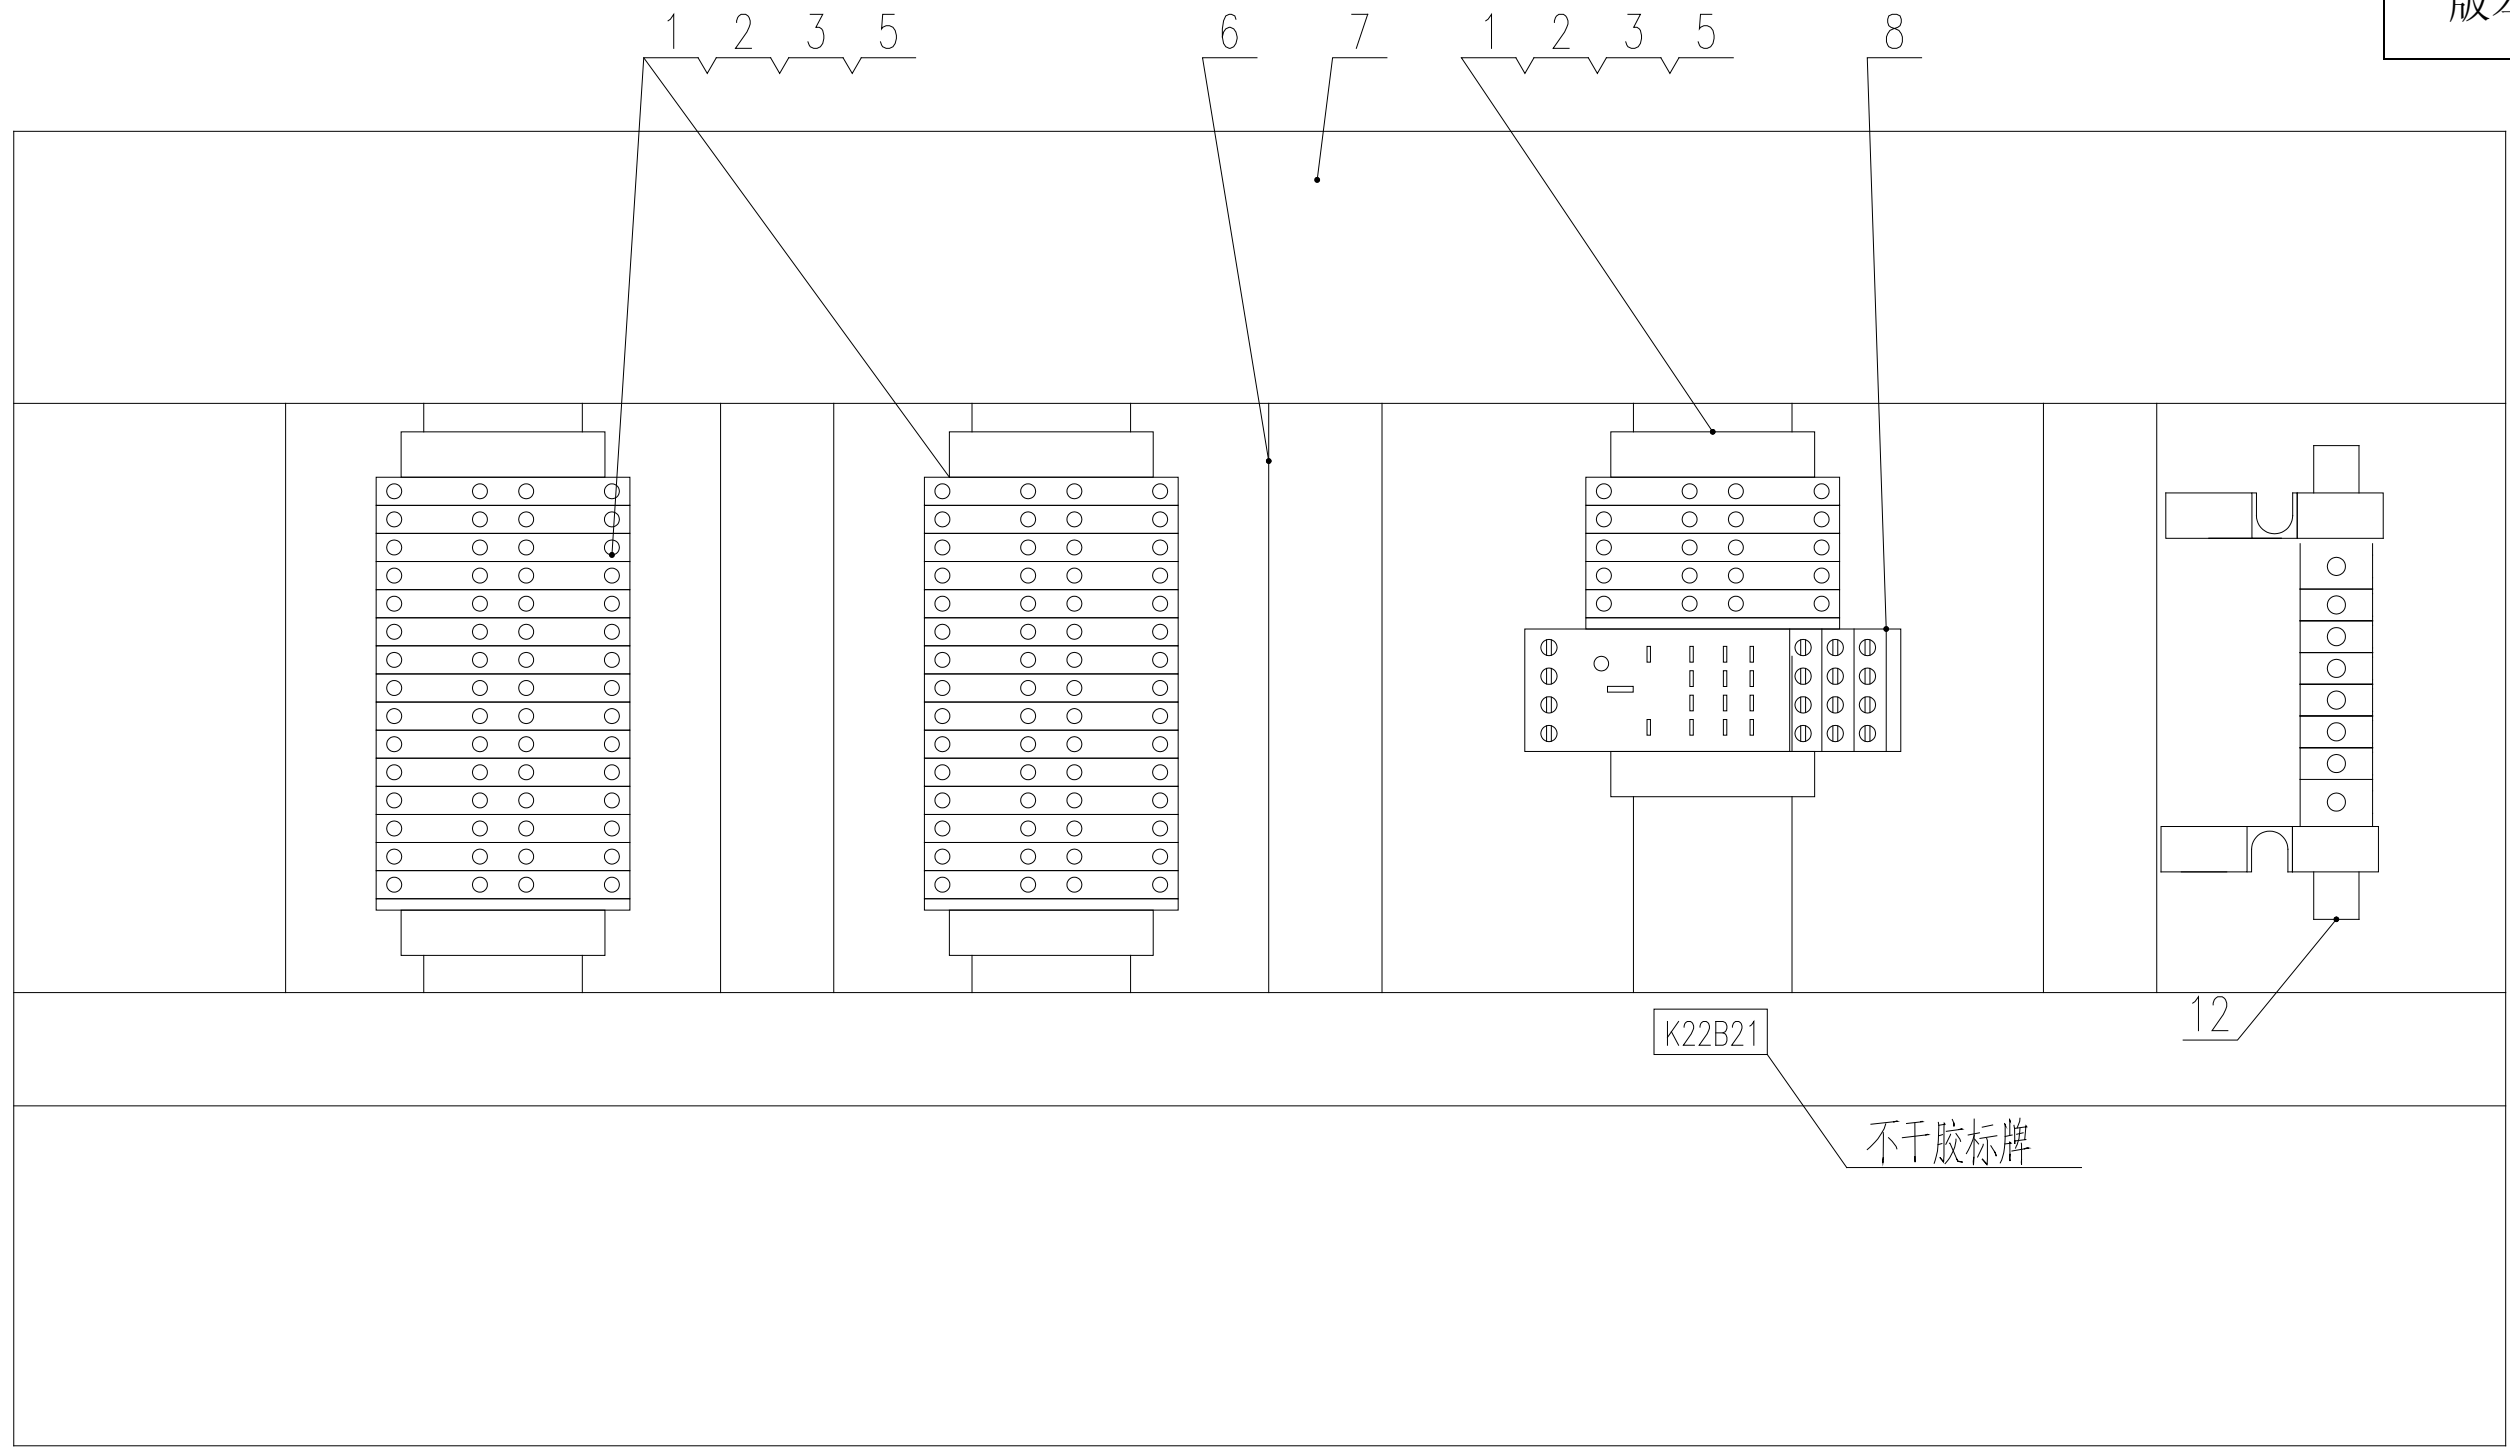


中翻转面板箱内  
元件布置

SPZ350B-13(II)-11  
-07-00

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	UKK 5	2 线双层接线端子	35	
2	D-UKK3/5	2 线接线端子用端板	3	
3	SPZ350B-13(II)-11-07-00.3	导轨	1	
4	SPZ350B-13(II)-11-07-01-00	箱内接线	1	
5	CLIPFIX35	档块	6	
6	SPZ350B-13(II)-11-07-00.6	线槽	1	
7	SPZ350B-13(II)-11-07-00.7	线槽	1	
8	V013A000032	继电器	1	
9	ABN 2/SS	双垫块	2	
10	AK 4	接地端子	6	
11	AK 16	接地端子	2	
12	SPZ350B-13(II)-11-07-00.15	N 线汇流导体	1	

版本号：1.0

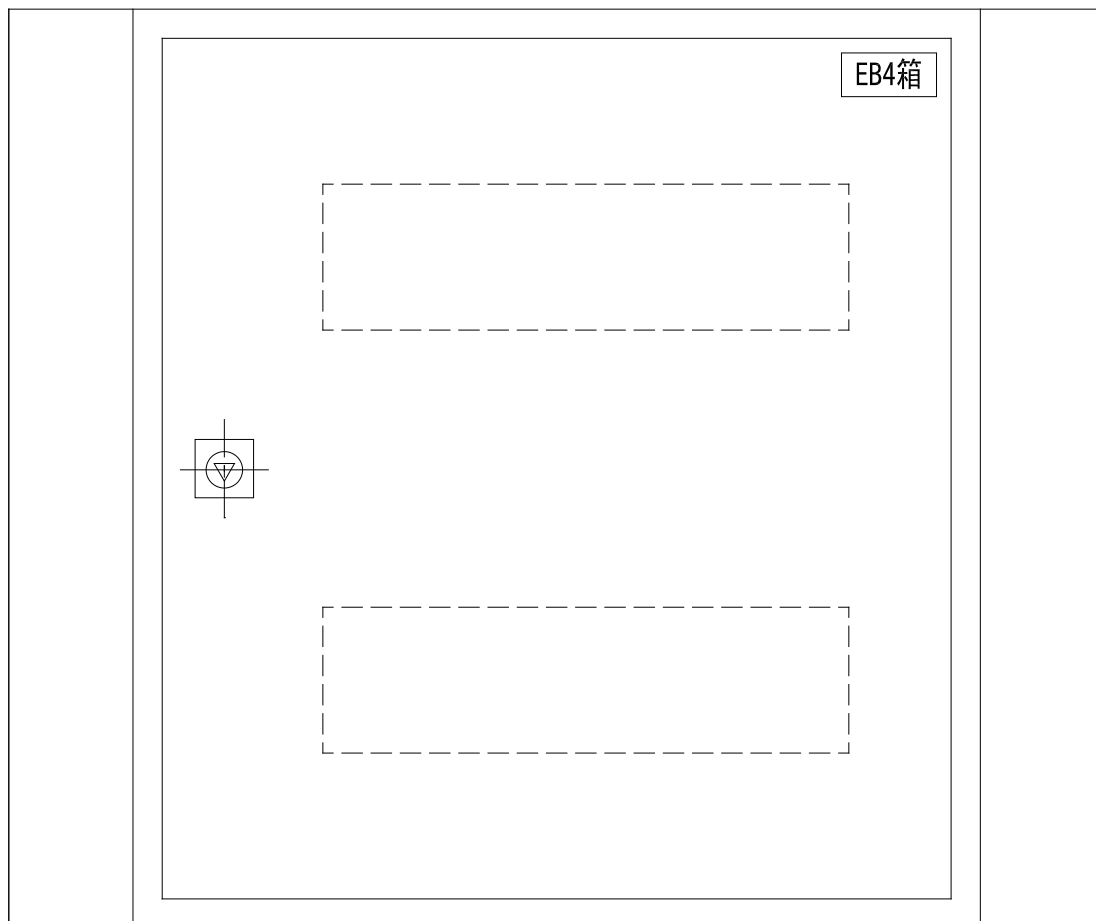


EB4 箱箱体


SPZ350B-13(Ⅱ)-12-00

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	SPZ350B-13( II )-12-01 , XFJX2013-035	EB4 箱箱体	1	
2	SPZ350B-13( II )-12-02 -00, XFJX2013-035	EB4 箱元件布置	1	
3	A0250003	扎带	10	

版本号：1.0

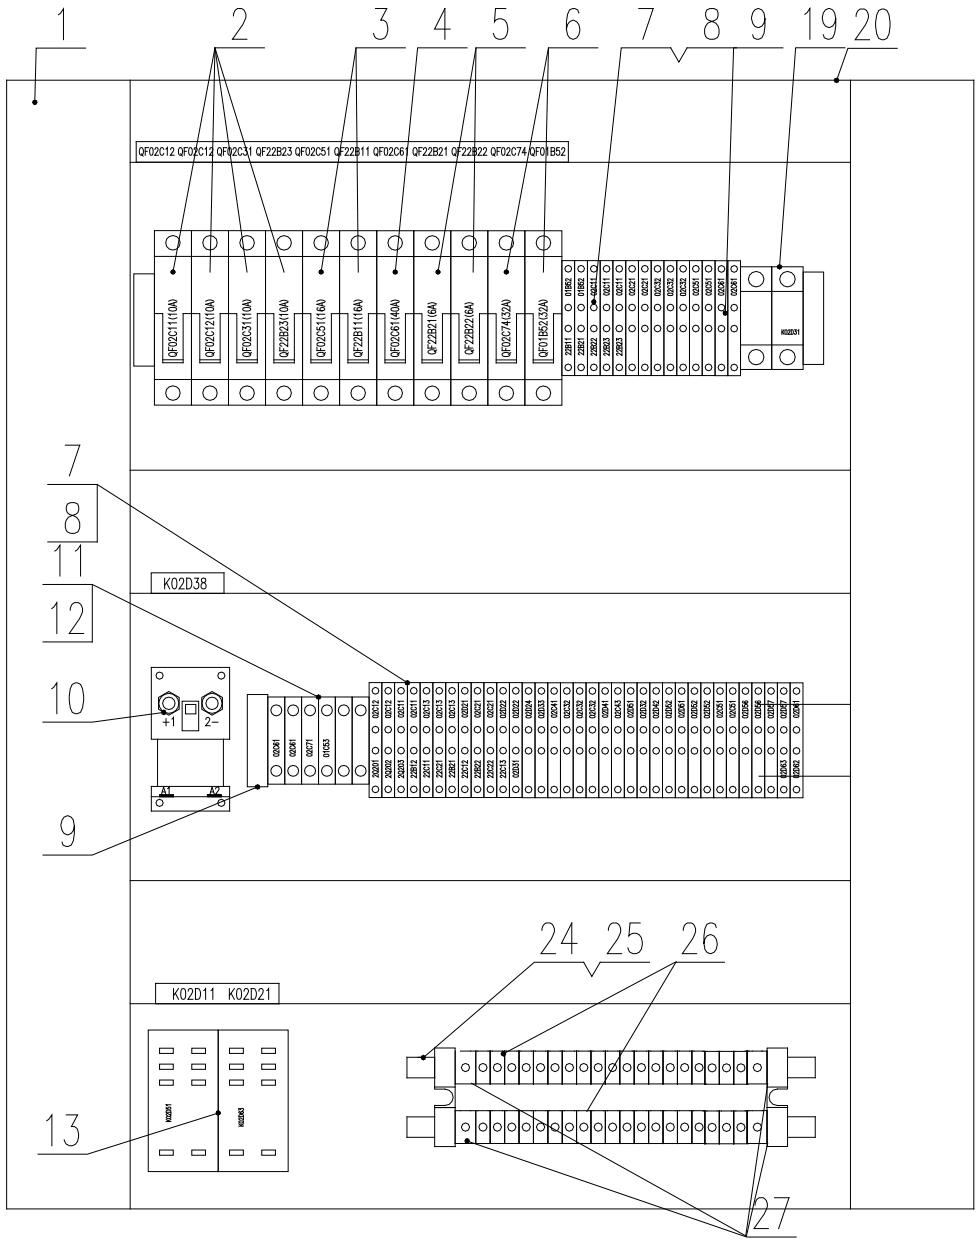


柜门布置

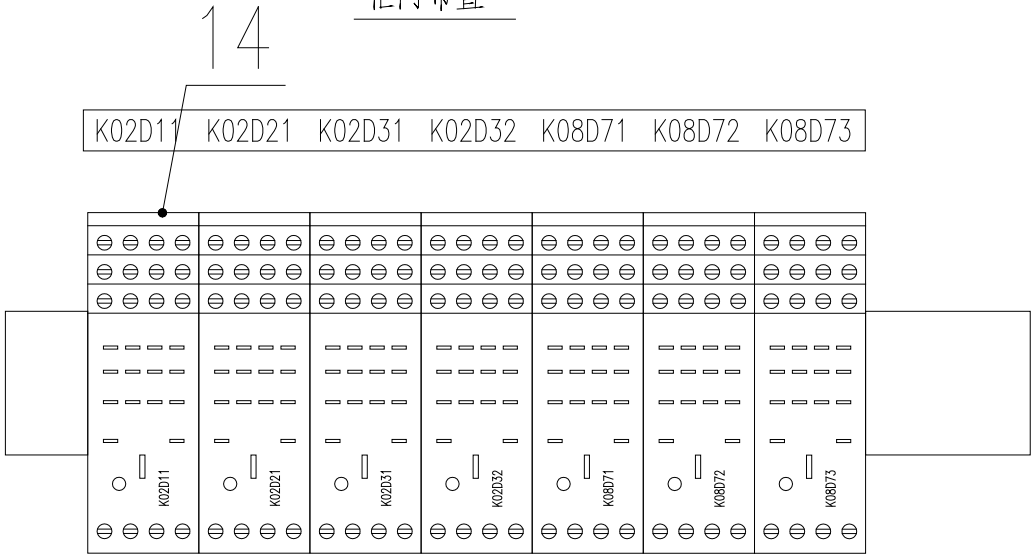

隔板上元件安装

4:1

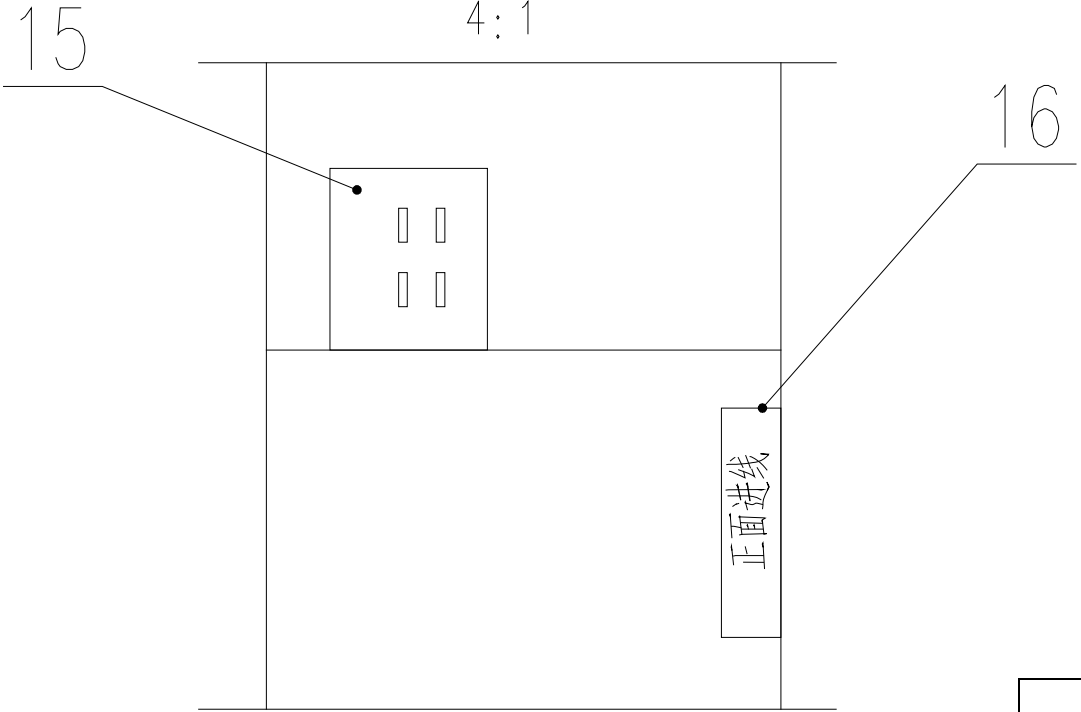

正面进线

EB4 箱元件布置

SPZ350B-13(II)-12-02  
-00



序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	SPZ350B-13(Ⅱ)-12-02-00.1	线槽	1	
2	1505020005	小型断路器	4	
3	1505020006	小型断路器	2	
4	1505020519	小型断路器	1	
5	1505020009	小型断路器	2	
6	1505020300	小型断路器	2	
7	UKK 5	2 线双层接线端子	48	
8	D-UKK3/5	2 线接线端子用端板	2	
9	CLIPFIX35	档块	4	
10	1505020054	继电器	1	
11	UK 6N	2 线接线端子	6	
12	D-UK4/10	2 线接线端子用端板	1	
13	1505020604	继电器	2	
14	V013A000032	继电器	7	
15	1509000126	工控机	1	
16	XBL-18S24-TL150 6.25A	电源变换器	1	
17	SPZ350B-13(Ⅱ)-12-02-01-00	箱内接线	1	
18	SPZ350B-13(Ⅱ)-12-02-00.21	导轨	1	
19	UK 35	2 线接线端子	2	
20	SPZ350B-13(Ⅱ)-12-02-00.23	线槽	1	
21	GE900248	SPZ350B-13(Ⅱ) 雷达判障程序	1	
22	SPZ350B-13(Ⅰ)-17-02-02	工控机底座	2	
23	SPZ350B-13(Ⅰ)-17-02-03	工控机安装座	1	
24	SPZ350B-13(Ⅱ)-12-02-00.27	N 线汇流导体	2	
25	ABN 2/SS	双垫块	2	
26	AK 4	接地端子	30	
27	AK 16	接地端子	4	



序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	1505020222	双按钮盒	11	
2	ZB2BD5C	选择开关头	26	
3	1505020485	触点基座	34	
4	1505020493	触点模块	26	
5	SPZ350A-13-34-01	安装座	5	
6	ZB2BA5C	按钮头	4	
7	ZB2BA4C	按钮头	4	
8	1505020115	三按钮盒	2	
9	SPZ350A-13-34-02	安装座	2	
10	SPZ350B-13( I )-21-01	标牌刻字	1	
11	PTZ- I	黑色铝标牌	34	
12	SPZ350B-13( I )-21-02	安装座	4	
13	SPZ350B-13( I )-21-03	安装座	1	
14	SPZ350B-13( II )-13-01	安装座	2	
15	GB/T818 M4*16	螺钉	80	
16	GB/T97.1 4	平垫	82	
17	GB/T93 4	弹垫	82	
18	GB/T6170 M4	螺母	82	
19	A0250038	夹线接头	38	
20	1505020444	单孔按钮盒	6	
21	T10173, L=50	线扎	16	
22	T10173, L=150	线扎	1	
23	GB/T818 M4*12	螺钉	2	
24	SPZ350B-13( II )-13-02-00	方管安装	2	



版本号: 1.0

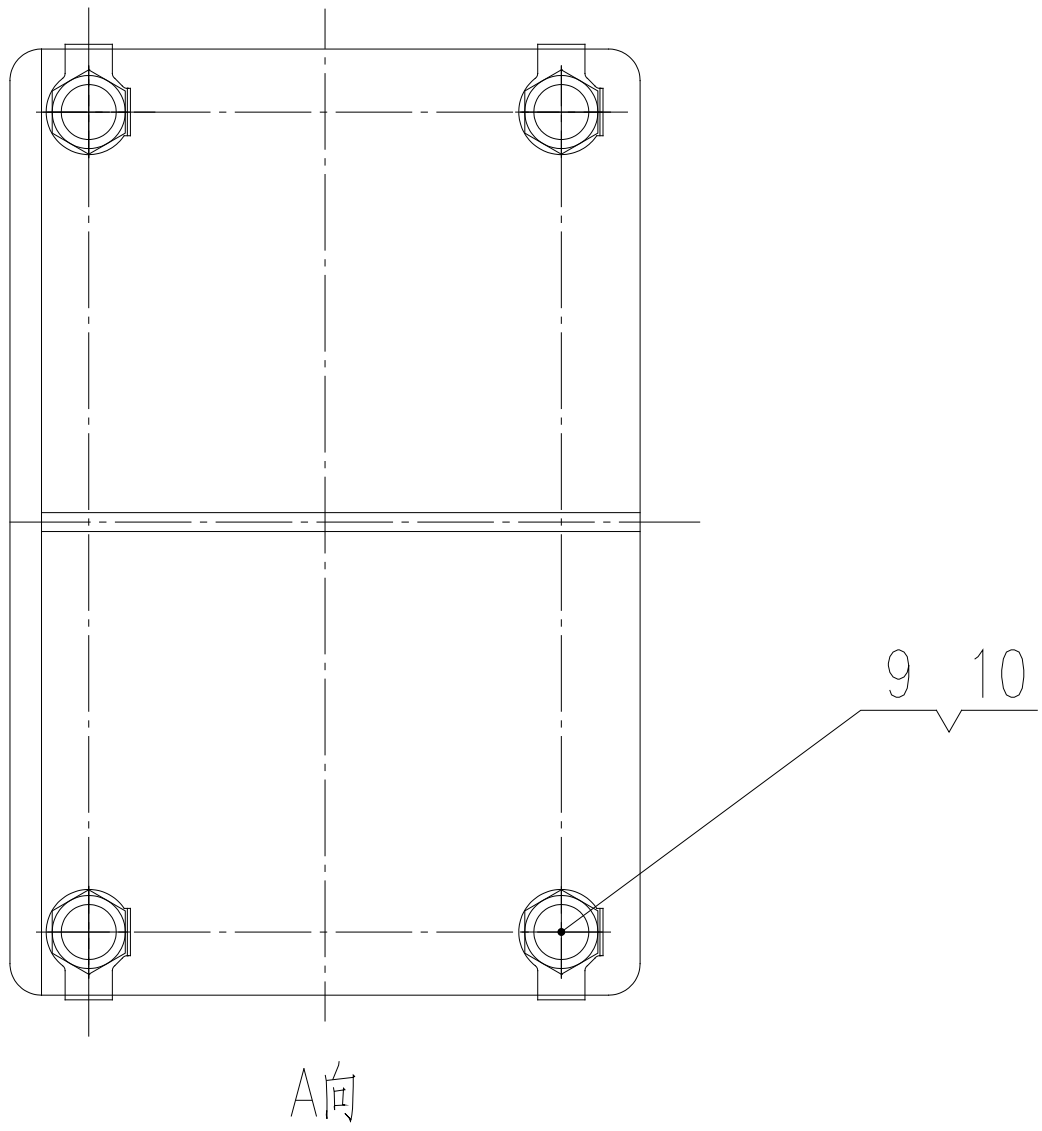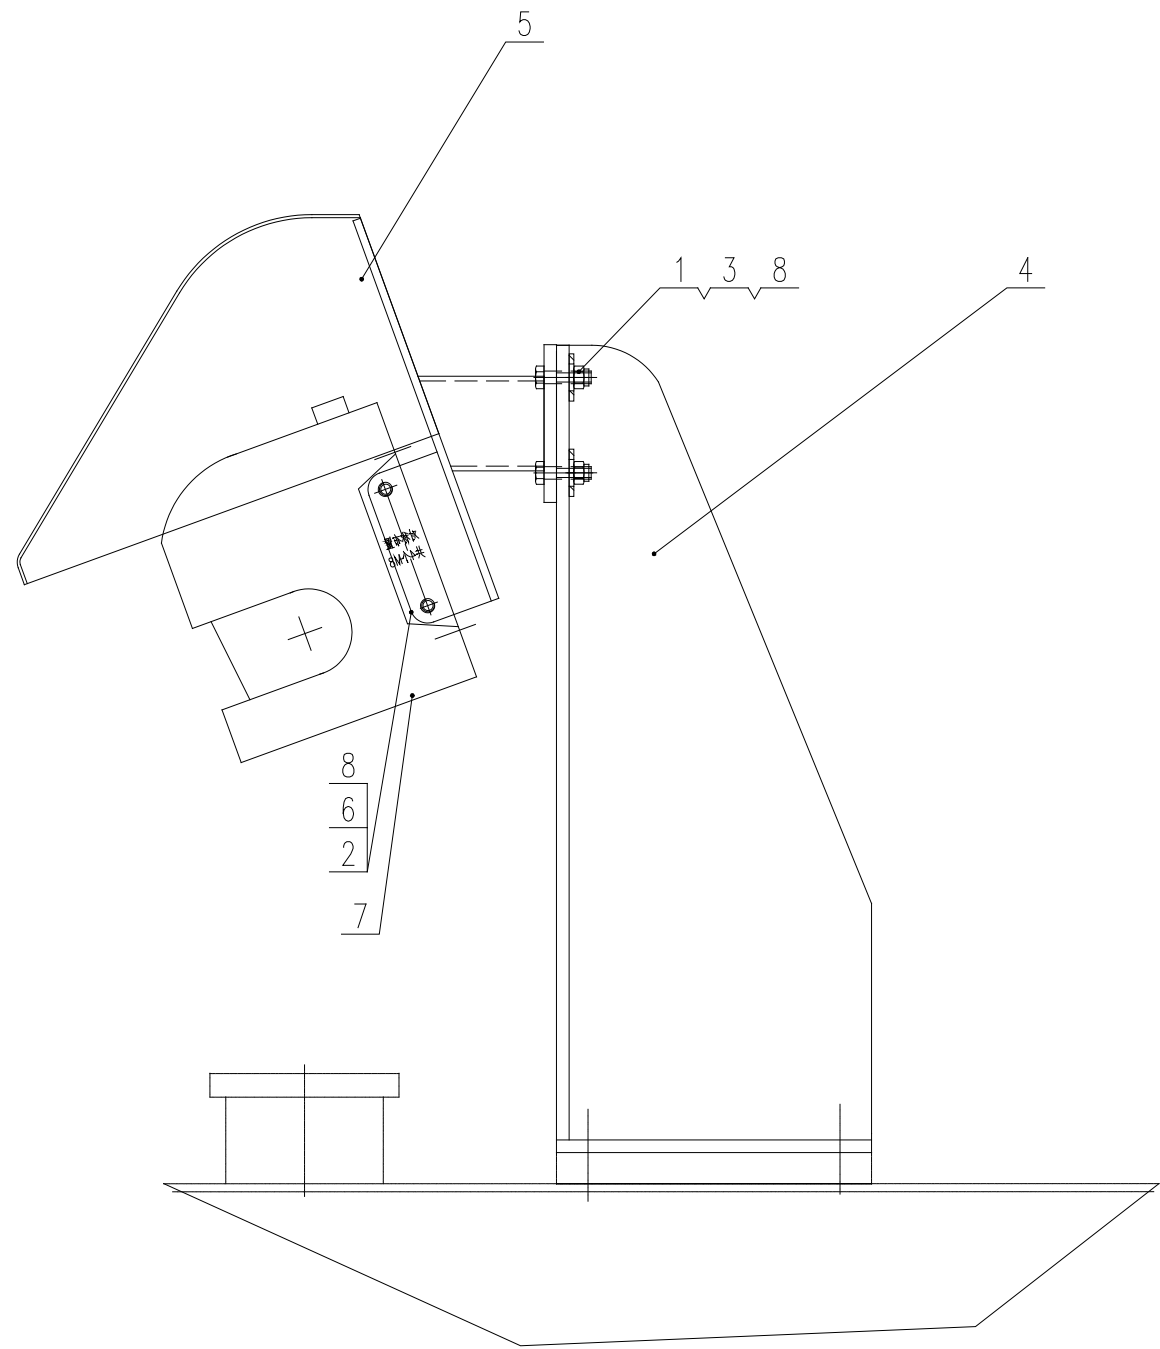

A向

前激光雷达安装

SPZ350B-13(II)-16-00

序号	零件代号	零件名称	数量	备注
1	GB/T5782 M8*30	螺栓	4	
2	GB/T93 8	弹垫	4	
3	GB/T889.1 M8	锁紧螺母	4	
4	SPZ350B-13( II )-16-04-00	安装座	1	
5	SPZ350B-13( II )-16-05-00	安装座	1	
6	GB/T5782 M8*16	螺栓	4	
7	S150900000058	雷达激光	1	
8	GB/T97.1 8	平垫	8	
9	GB/T5782 M16*30	螺栓	4	
10	GB/T855 16	双耳止动垫圈	4	